

MANUALE DELL'ATTREZZATURA

Display LCD multifunzione

per

SR175B / SR210B / SR240B / SR270B /

SV185B / SV280B / SV340B

Minipala caricatrice serie B

TR270B / TR310B / TR340B / TV370B /

TV450B

Caricatore cingolato compatto serie B

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below









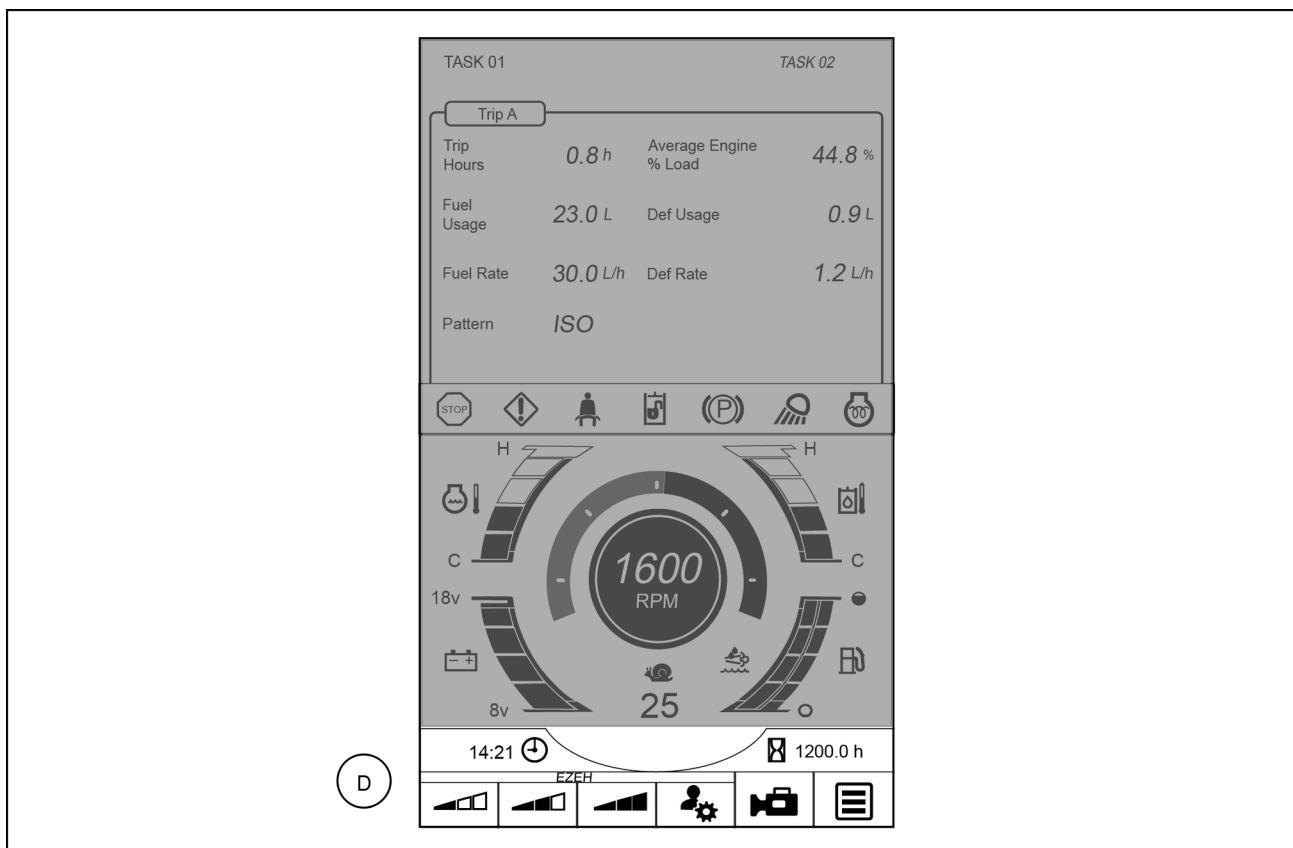

- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Display sezione inferiore (D)






RAIL19SSL0126FA 10

Icona	Descrizione
	Orologio digitale - (formato 24 o 12 Ore)
	Ore di funzionamento macchina
	Menu Display. Passare dalla schermata Home alla schermata principale.
	Attivazione/disattivazione telecamera per retromarcia. L'icona della telecamera si illumina quando la telecamera per retromarcia è attivata.
	Impostazioni personalizzate EZ-EH (se in dotazione). La selezione personalizzata EZ-EH consente all'utente di accedere rapidamente alle impostazioni preferite. Le opzioni Impostazioni personalizzate EZ-EH si trovano nel sottomenu Impostazioni macchina. Se selezionata, questa icona si illumina.
	Impostazione bassa EZ-EH (se in dotazione). Impostazione predefinita dalla fabbrica. Se selezionata, questa icona si illumina.
	Impostazione media EZ-EH (se in dotazione). Impostazione predefinita dalla fabbrica. Se selezionata, questa icona si illumina.
	Impostazione alta EZ-EH (se in dotazione). Impostazione predefinita dalla fabbrica. Se selezionata, questa icona si illumina.

Impostazioni macchina

Diverse impostazioni della macchina sono disponibili sul display per consentire all'operatore di impostare le proprie preferenze.



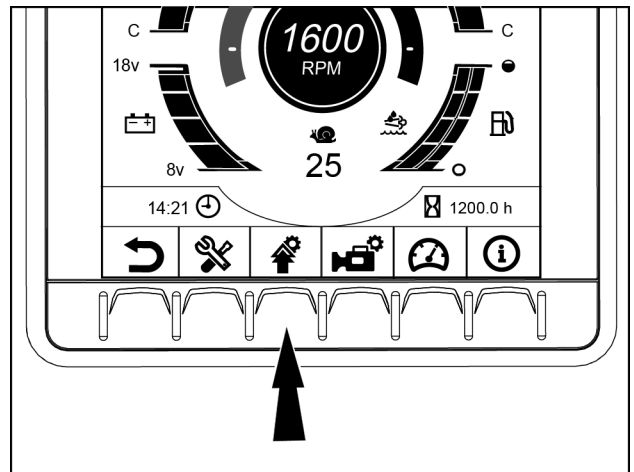

1. Dalla schermata Home, utilizzare la tastiera nella parte inferiore del display e premere il tasto Display  per accedere alla Schermata principale.
2. Premere il tasto Impostazioni macchina .




RAIL19SSL0081BA 1

Gli operatori possono personalizzare le funzioni della macchina attraverso il display. È possibile personalizzare le seguenti voci:

- Motore
- Display
- Impostazioni personalizzate EZ-EH (se in dotazione)
- Modalità riduttore (se in dotazione)
- Esclusione distributore aus.

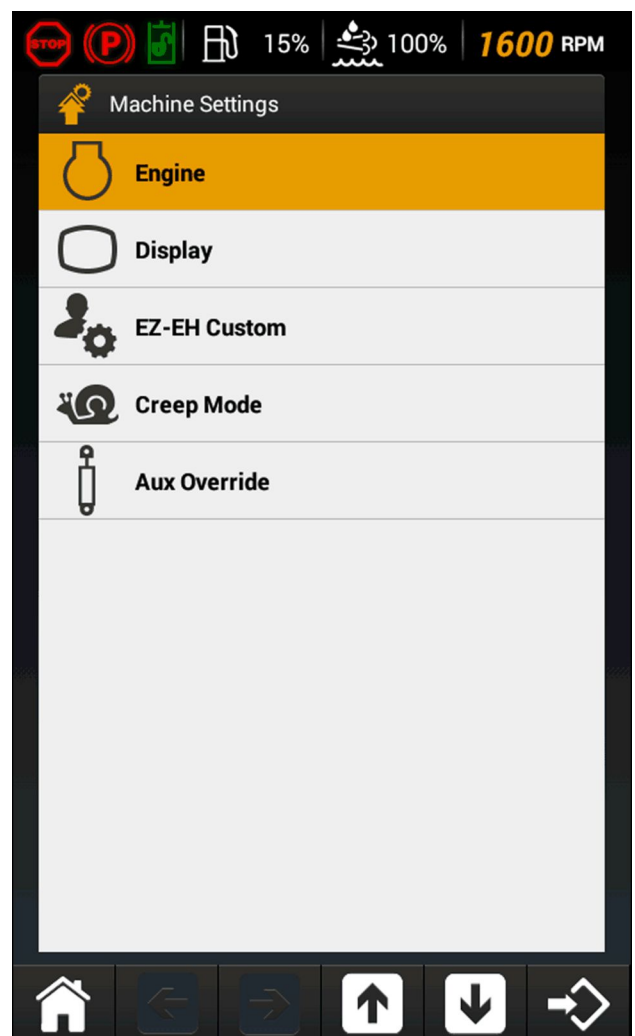

1. Premere i tasti freccia   per selezionare una delle opzioni disponibili.
2. Premere il tasto Enter  per accedere all'impostazione.
3. Premere il tasto Home  per uscire dalla schermata Impostazioni macchina.




RAIL19SSL0293RA 2

Manutenzione macchina

Diverse impostazioni di Manutenzione macchina sono disponibili sul display per consentire all'operatore di impostare le proprie preferenze.



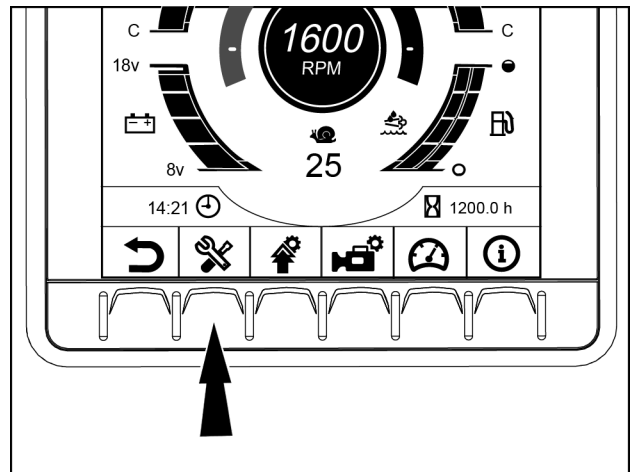

1. Dalla schermata Home, utilizzare la tastiera nella parte inferiore del display e premere il tasto Display  per accedere alla Schermata principale.
2. Utilizzare la tastiera nella parte inferiore del display per selezionare il tasto impostazioni Manutenzione macchina .




RAIL19SSL0081BA 1

Gli operatori possono visualizzare le configurazioni e le funzioni della macchina attraverso il display. Sono disponibili le seguenti voci:

- Manutenzione
- Stato sensore
- Dati centralina
- Codici guasto diagnostici
- Sicurezza



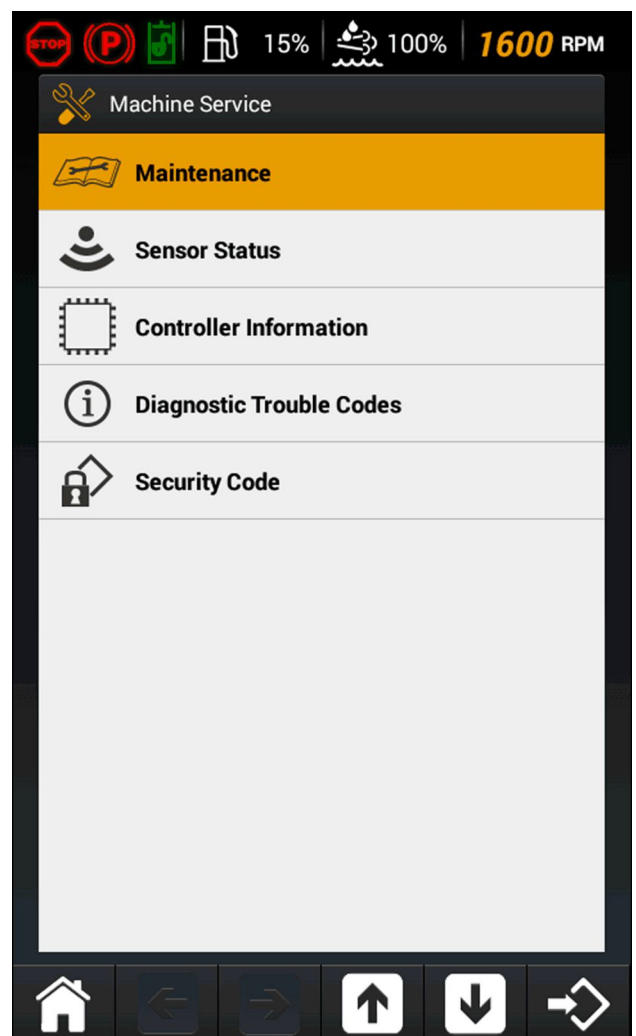

1. Premere i tasti freccia   per selezionare una delle opzioni disponibili.
2. Premere il tasto Enter  per accedere all'impostazione.
3. Premere il tasto Home  per uscire dalla schermata Manutenzione macchina.




RAIL19SSL0294RA 2

Filtro serbatoio DEF e filtro unità trasmettitore

(solo SR270B, SV340B, TR340B e TV450B)

- Ore tra intervalli di manutenzione: **500 h**
 - Tempo prima della manutenzione: ore rimanenti fino alla prossima manutenzione
 - Intervento: Pulizia
1. Premere e tenere premuto il tasto Enter  per azzerare le ore di Tempo prima della manutenzione.
 2. Premere i tasti freccia   per passare all'intervallo di manutenzione successivo.
 3. Premere il tasto Indietro  per uscire dalla schermata Manutenzione.

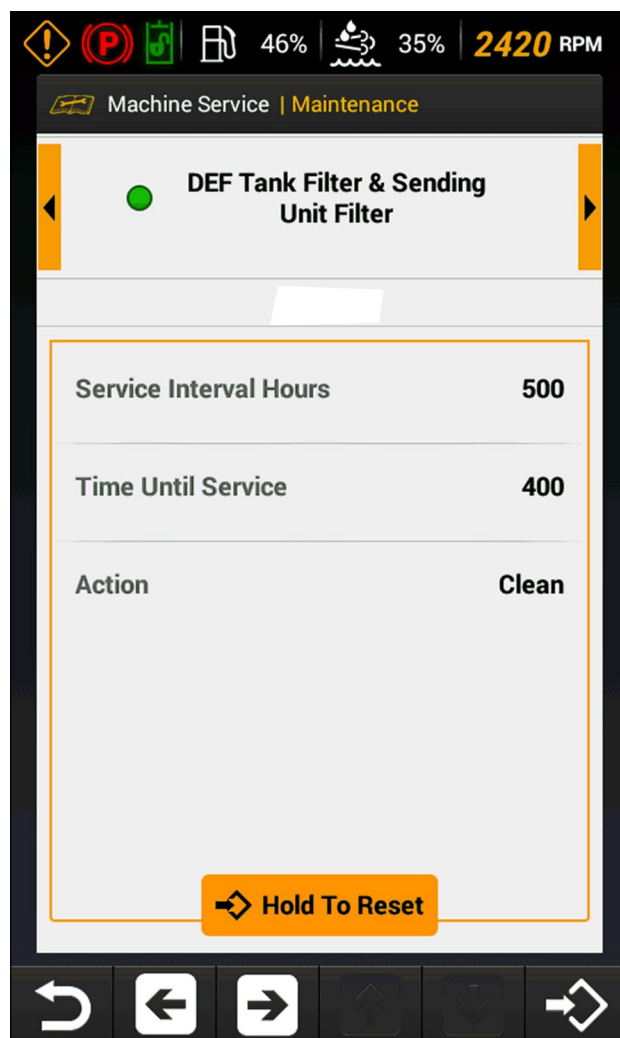




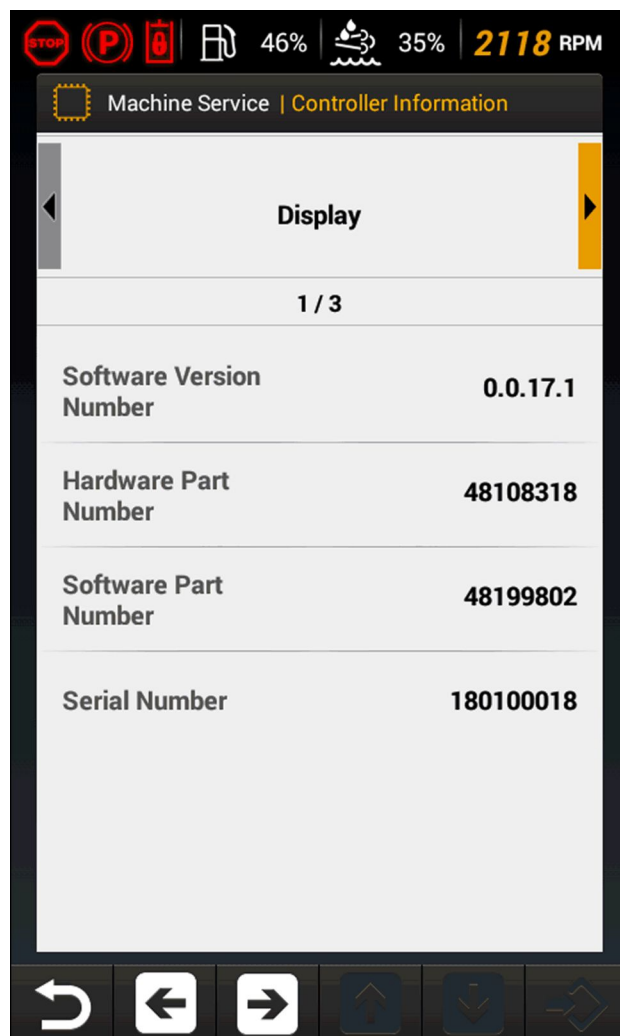
RAIL19SSL0289RA 10

Dati centralina

Informazioni display, centralina elettronica universale (UCM) e centralina elettronica motore (ECM)

Questa schermata mostra le seguenti informazioni riguardanti il display, centralina elettronica universale (UCM) e centralina elettronica motore (ECM):

- Numero versione software
 - Numero parte Software
 - Numero di parte software
 - Numero di serie
1. Premere i tasti freccia   per passare alla schermata successiva Dati centralina.
 2. Premere il tasto Indietro  per uscire dalla schermata Dati centralina.



RAIL19SSL0307RA 1

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL