

SCORPION 9055  
SCORPION 7055  
SCORPION 7050  
SCORPION 7044  
SCORPION 7035  
SCORPION 7030  
SCORPION 6035  
SCORPION 6030

**CLAAS**

## Anbauanleitung

Druckentlastung 3. Steuerkreis

## Fitting Instructions

Pressure relief of 3rd control circuit

## Notice de montage

Relâchement de la pression du 3e circuit hydraulique



CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

**Kabelbaum**

Der Kabelbaum ist nicht im Nachrüstsatz enthalten und muss separat nachbestellt werden.


Der Kabelbaum muss entsprechen dem Ausrüstungsstand bestellt werden.

Pos.	Teilnummer	Bezeichnung	Menge	Bezeichnung
<b>A</b>	00 1305 673 0	Kabelbaum	1	Schnellwechselferme Druckentlastung 3. Steuerkreis
<b>B</b>	00 1305 672 0	Kabelbaum	1	Schnellwechselferme Druckentlastung 3. Steuerkreis Umschaltventil vorn 3. Steuerkreis
<b>C</b>	00 1306 390 0	Kabelbaum	1	Schnellwechselferme Druckentlastung 3. Steuerkreis Steckdose Frontanbaugeräte 4p
<b>D</b>	00 1306 391 0	Kabelbaum	1	Schnellwechselferme Druckentlastung 3. Steuerkreis Umschaltventil vorn 3. Steuerkreis Steckdose Frontanbaugeräte 4p
<b>E</b>	00 1306 729 0	Kabelbaum	1	Schnellwechselferme Druckentlastung 3. Steuerkreis Steckdose Frontanbaugeräte 4p Schaufelrückführautomatik
<b>F</b>	00 1306 726 0	Kabelbaum	1	Schnellwechselferme Druckentlastung 3. Steuerkreis Umschaltventil vorn 3. Steuerkreis Steckdose Frontanbaugerät 4p Schaufelrückführautomatik

**Bezeichnungen Zuordnung**

B028	Wegaufnehmer Schaufelrückführautomatik
<b>S127</b>	<b>Schalter Druckentlastung</b>
X026	Steckverbinder
X041	Steckverbinder
XX01	Steckdosen / Elektrofunktion 1&2
Y025	Magnetventil Schnellwechselferme
Y051	Magnetventil Umschaltung 4. Service vorne (Ver-/Entriegelung)

### Inbetriebnahme

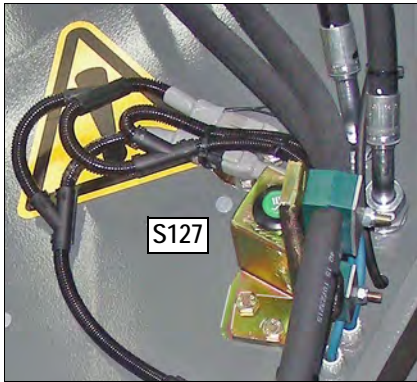

1. Ölstand kontrollieren bzw. nachfüllen
2. alle Hydr.-Verschraubungen und Anschlüsse säubern
3. Batteriehauptschalter „Ein“ bzw. Batteriekabel (-) an Batterie montieren
4. Teleskopklader auf Funktion prüfen
5. Druckentlastung auf Funktion prüfen
  - Die Funktion muss nicht extra freigeschaltet werden
  - Siehe auch Betriebsanleitung des Teleskopkladers
    - Ausführliche Anleitung siehe Servicehandbuch des Teleskopkladers
    - Elektro-Schaltplan siehe Servicehandbuch des Teleskopkladers
6. Schlauchleitungen und Kabelbaum mit Kabelbinder **21** montieren
7. Sämtliche Abdeck- und Verkleidungsbleche montieren




#### Information

Ersatzteilversorgung!


Um einer Falschliefereien bei Ersatzteilbestellungen vorzubeugen, vermerken Sie den Umbau, mit Fahrgestell-Nr. und den Teilenummern der Einzelteile, in Ihrer Fahrzeugakte bzw. in der Ersatzteilliste des Kunden


**416 assembly**

1. Assembly (overview)

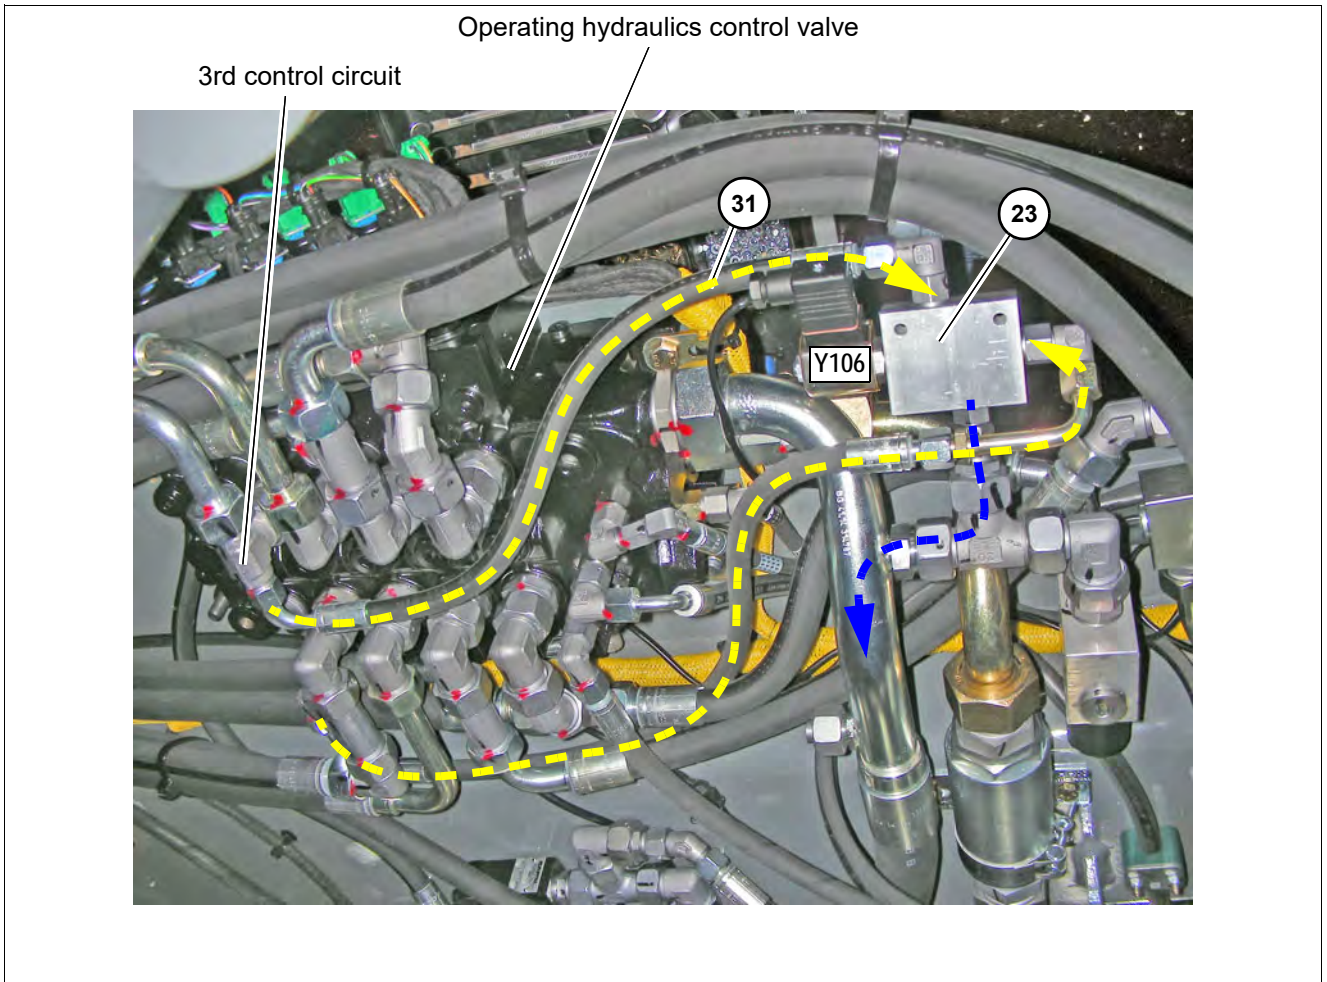

2. Install solenoid valve 23 on the reservoir line

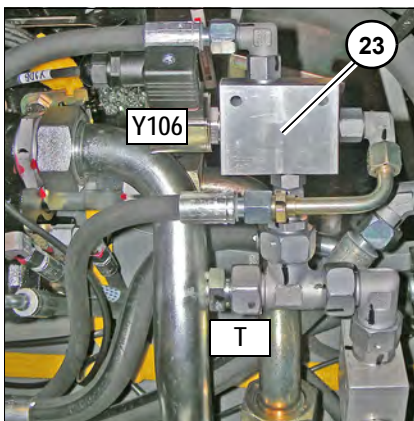

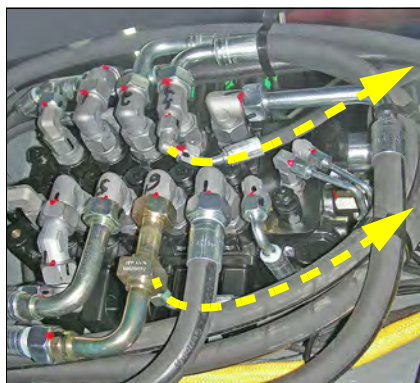

4. Monter les conduites de retour **10 et 16** du 3<sup>e</sup> circuit hydraulique vers le clapet magnétique **1**



5. Monter la conduite du réservoir **18, 19, 20**

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL