

CORTO 3150 F Profil
CORTO 275 F Profil

Instrukcja montażu i eksploatacji

SERVICE & PARTS

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to **CLICKING** the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Oznaczenia symboli ostrzegawczych i wskazówek o zagrożeniach

W niniejszej instrukcji wszystkie miejsca gdzie zagrożone jest bezpieczeństwo Wasze i bezpieczeństwo maszyny oznaczyliśmy następującymi znakami. Wszystkie wskazówki dotyczące bezpieczeństwa należy przekazać również innym użytkownikom maszyny.



Niebezpieczeństwo!

Oznaczenie wskazówek, przy których nieprzestrzeganiu występuje zagrożenie zdrowia i życia operatora lub jego współpracowników.

- Czynności zapobiegające niebezpieczeństwu.



Uwaga!

Oznaczenie wskazówek, przy których nieprzestrzeganiu może nastąpić uszkodzenie maszyny.

- Czynności zapobiegające uszkodzeniu maszyny.



Wskazówka!

Oznaczenie wskazówek, które umożliwiają efektywne i ekonomiczne wykorzystanie maszyny.



Środowisko!

Oznaczenie wskazówek, przy których nieprzestrzeganiu może nastąpić zagrożenie środowiska naturalnego.

Zagrożenie środowiska naturalnego występuje przy niewłaściwym obchodzeniu się z niebezpiecznymi dla środowiska substancjami (np. zużyty olej) i / lub ich usuwaniu.

Umieszczone na maszynie tabliczki ostrzegawcze podają istotne dla bezwypadkowej pracy informacje. Przestrzeganie ich służy Państwa bezpieczeństwu!

Ogólne zasady bezpieczeństwa i przepisy zapobiegania wypadkom

Zasada podstawowa:

Przed każdym uruchomieniem sprawdzić maszynę i ciągnik pod kątem bezpieczeństwa ruchu i pracy!

Informacje ogólne:

Obok wskazówek w niniejszej instrukcji eksploatacji należy przestrzegać powszechnie obowiązujących przepisów bhp i zapobiegania wypadkom!

Umieszczone tabliczki ostrzegawcze i informacyjne podają informacje istotne dla bezwypadkowej pracy; Przestrzeganie ich służy Państwa bezpieczeństwu!

Przy korzystaniu z dróg publicznych przestrzegać odpowiednich przepisów!

Przed rozpoczęciem pracy należy zapoznać się ze wszystkimi urządzeniami i elementami uruchamiającymi oraz ich działaniem. Podczas pracy jest już na to za późno!

Podczas pracy należy zachować bezpieczną odległość do mechanizmów tnących!

Bezpieczną pracę kosiarki gwarantuje wyłącznie przeprowadzony przepisowo montaż noży. Podczas montażu korzystać z dostarczonych specjalnych narzędzi!

Przed każdym uruchomieniem sprawdzić kosiarkę pod kątem uszkodzonych, brakujących i zużytych noży i w razie potrzeby wymienić noże!

Brakujące i uszkodzone noże należy wymieniać kompletami, zgodnie z przepisami producenta, tak by nie doszło do niebezpiecznego niewyważenia!

Przy każdej zmianie noża należy sprawdzić i w razie potrzeby wymienić elementy mocujące, zgodnie z przepisami producenta!


Przed wszystkim należy sprawdzić, w jakim stopniu wewnętrzny promień trzpienia ustalającego uległ zużyciu pod wpływem noża. Najpóźniej po osiągnięciu głębokości rowka wynoszącej 3 mm, tzn. zmniejszeniu promienia wewnętrznego o 3 mm, uchwyt noża należy wymienić na nowy, z nieużytym trzpieniem ustalającym.

Należy również sprawdzić zanitowanie trzpienia ustalającego noża w uchwycie noża oraz zużycie uchwytu noża na zewnętrznej krawędzi. W razie potrzeby wszystkie uchwyty noży będą kosztowne należy wymienić na nowe.

Regularnie należy sprawdzać fartuchy ochronne, a zużyte albo uszkodzone fartuchy należy wymieniać na nowe!

7 Zestawienie

Załadowanie i wyładowanie maszyny

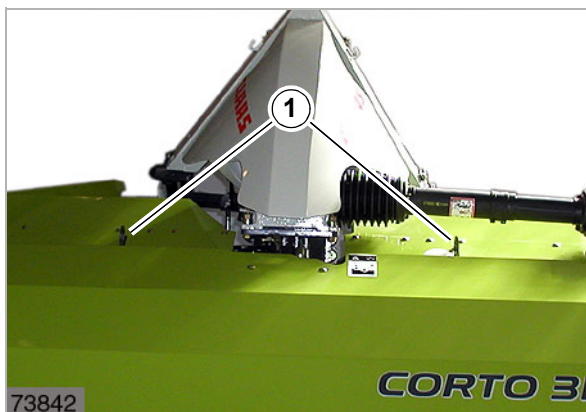

1



Niebezpieczeństwo!

Nieprawidłowe postępowanie podczas załadunku i transportu grozi wypadkiem!

- Przy ładowaniu maszyny używać tylko i wyłącznie zaczepów (1) znajdujących się po lewej i prawej stronie! (rys. 1)
- Używać elementów chwytających o wystarczająco dużych wymiarach! Ciężar maszyny – patrz *Dane techniczne*, strona 6.1.

(rys. 1)

Składanie maszyny

CORTO 3150 F

Sprawdzić dostawę wg listu przewozowego.

Zaczepić zawiesia w punktach mocowania (2) po lewej i prawej stronie.

(rys. 2)




2



Uwaga!

Niebezpieczeństwo wywrócenia się.

- Zwracać uwagę na jednakowe długości zawiesi!

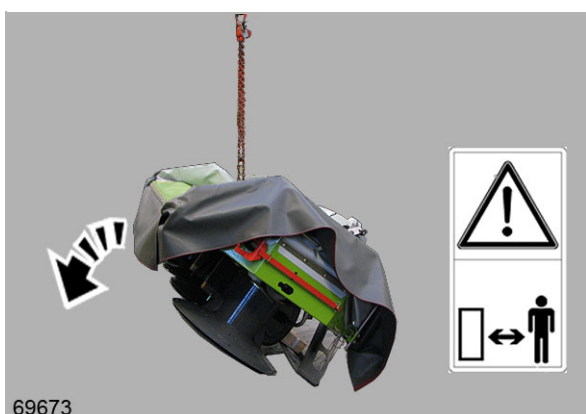

3




Niebezpieczeństwo!

Niebezpieczeństwo wypadku.

- Nie wchodzić pod zawieszone ciężary!

Przechylić maszynę i odstawić na talerzu ślizgowym.
(rys. 3)

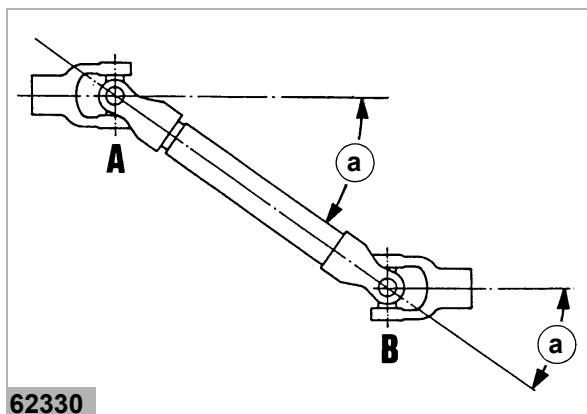


9

Ustawienie ciężła górnego

Przy wyjęciu, kosiarka musi zachować swoją poziomą pozycję, tzn. nie można jej przesunąć ani za bardzo do tyłu, ani do przodu, by kąt ($a = a$) nachylenia obu przegubów pozostał mniej więcej równy.

Jeżeli ustawienie kosiarki bardzo się zmienia przy jej wyjęciu, powstają nierówne kąty ustawienia, a to powoduje nierówne działanie maszyny.

(rys. 9)

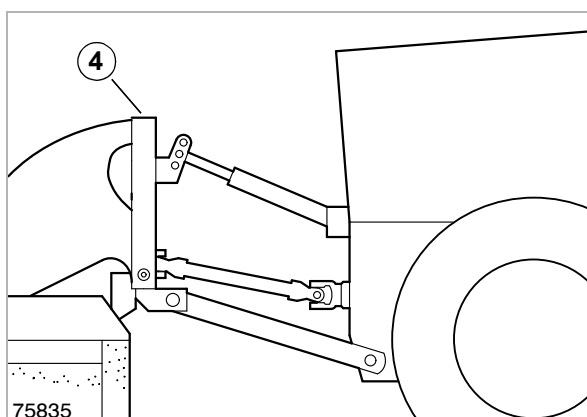

10

W tym wypadku ciężło górne ze strony maszyny musi zostać zawieszone niżej albo wyżej w podwoziu ciężła górnego lub szybkiego złącza.

W tym celu:

- Ciągnik i kosiarkę należy ustawić na równej powierzchni.
- Ciężło górne należy ustawić w taki sposób, by rama trzypunktowa (4) stała w pozycji pionowej.

(rys. 10)

Wał przegubowy

Zamontować wał przegubowy



Niebezpieczeństwo!

Nigdy nie włączać wału przegubowego bez albo z uszkodzoną osłoną
– niebezpieczeństwo skaleczenia.

- Zamontować osłonę przegubu i rurę ochronną.
- Nigdy nie usuwać elementów ochronnych wału przegubowego!
- Zabezpieczyć osłonę przed poruszaniem się wraz z elementem osłanianym.
- Używać wału przegubowego, który jest w doskonałym stanie technicznym.

Poluzowany wał przegubowy może w czasie przewozu spowodować zranienia!

- Przed każdym uruchomieniem wału przegubowego sprawdzić, czy połączenia nie są luźne.
- Przymocować osłonę wału przegubowego przy maszynie i traktorze za pomocą haków.

Unieruchamianie maszyny



Niebezpieczeństwo!


Generalnie prace przy maszynie należy wykonywać przy wyłączonym silniku.

- Wyjąć kluczyk ze stacyjki!



Wskazówka!

Kosiarkę należy odstawić jedynie na twardej i równej powierzchni.

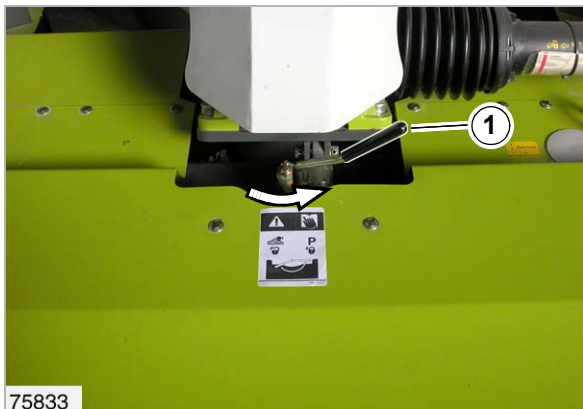

75833

33

- Lekko podnieść kosiarkę.
- Zablokować wyrównanie wzdłużne kosiarki, w tym celu obrócić dźwignię (1) do wewnątrz do pozycji spoczynku (P).


(rys. 33)



Wskazówka!

Przy wyposażeniu dodatkowym „wahanie wzdłużne“:

Nie blokować wyrównania wzdłużnego kosiarki przy pomocy dźwigni (1).

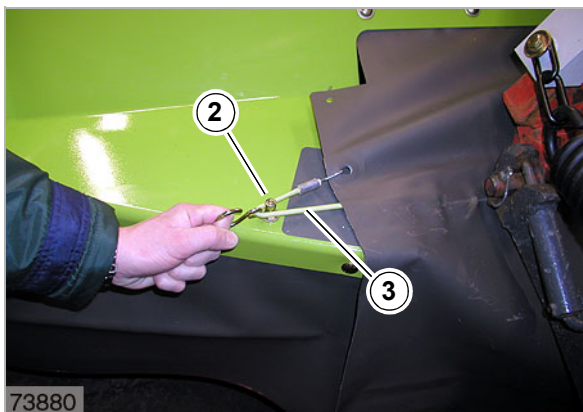

73880

34

- Wysunąć linki gumowe (3) fartucha ochronnego po obu stronach ze śrub (2).

Wskazówki dotyczące koszenia

**Niebezpieczeństwo!**

W celu usunięcia zatorów lub usunięcia obcych ciał:

- Wyłączyć wał odbioru napędu.
- Zgasić silnik.
- Zaczekać, aż bębny tnące całkowicie się zatrzymają; dopiero wtedy opuścić ciągnik!
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki!
- Nosić rękawice!

**Uważać!**

Przy koszeniu traktorem bez kabiny albo przy otwartym oknie czy drzwiach kabiny, należy używać nauszników.

W czasie jazdy po drodze, zdjąć nauszniki.

- Przy koszeniu gęstych i położonych materiałów oraz przy koszeniu na zakrętach należy zmniejszyć szybkość jazdy.
- Nie kosić na kamienistym podłożu!

**Uwaga!**

Przy koszeniu kosiarką czołową rzeszota wciągające oraz chłodnica traktora mogą się mocno zabrudzić. Silnik traktora oraz jego instalacja hydrauliczna mogą się przegrzać albo uszkodzić.

- Czyścić kilka razy na dzień rzeszoty wciągające i chłodnicę traktora (A)!



9 (rys. 9)

Paski klinowe



Niebezpieczeństwo!

Prace przy kosiarce wykonywać generalnie przy wyłączonym silniku.

- Wyłączyć wał odbioru napędu,
- Unieruchomić silnik i dopiero wtedy opuścić traktor, jeżeli doszło do kompletnego unieruchomienia bębnow kosiarki.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki!

Pewnie podeprzeć podniesioną kosiarkę!

- Używać odpowiednich elementów podpierających!



73885

Sprawdzenie pasków klinowych

Regularnie sprawdzać paski klinowe napędu kosiarki pod kątem zużycia, pęknięć lub innych uszkodzeń, w razie potrzeby wymienić.



Wskazówka!

Paski klinowe wymieniać zespołami!

W celu sprawdzenia:

5

- Unieruchomić silnik i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki.
- Otworzyć osłonę (1).

(rys. 5)



25

Elementy ochronne



Niebezpieczeństwo!

Elementy ochronne chronią przed obracającymi się częściami maszyny

- Niebezpieczeństwo obrażeń!

Przed otwarciem elementów ochronnych:

- Zgasić silnik.
- Wyjąć kluczyk ze stacyjki.

Regularnie sprawdzać fartuchy ochronne (1).

Uszkodzone lub zużyte fartuchy ochronne (1) należy wymienić.

(rys. 25)

Połączenia śrubowe

Po 10 godzinach eksploatacji sprawdź wszystkie śruby i nakrętki całej maszyny i ponownie dociągnij.

Następnie dokonuj regularnych kontroli.

Elementy łączące

Wszystkie ważne dla bezpieczeństwa elementy łączące, takie jak sworznie, śruby, zatyczki itp., należy regularnie kontrolować z racji ich zużycia i deformacji.

W razie potrzeby wymienić elementy łączące na nowe.

Czyszczenie i pielęgnacja

- Nie używać myjek wysokociśnieniowych i parowych do czyszczenia sprzęgła rozłączalnych i elementów łożyskowych, hydraulicznych i elektrycznych.
- Niebezpieczeństwo uszkodzenia i rdzewienia
- Czyszczenie zbyt wysokim ciśnieniem może uszkodzić lakier.
- Przed i po czyszczeniu maszyny myjką wysokociśnieniową łożyska należy przesmarować smarem!
Następnie dokonać krótkiego rozruchu próbnego, aby wycisnąć wodę, która dostała się do łożysk.
- Na łożyskach musi zostać kołnierz smaru. Chroni on łożysko przed wniknięciem brudu, soków roślinnych i wody.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to **CLICKING** the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL