
CLAAS

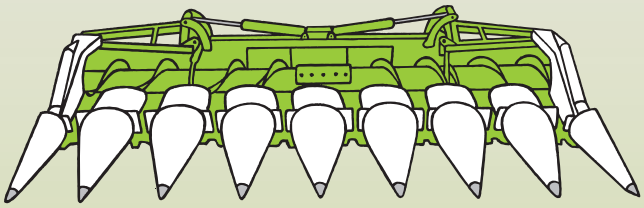

CONSPEED 12
CONSPEED 8
CONSPEED 6

LEXION / MEDION / MEGA

Instrukcja obsługli

SERVICE & PARTS

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL



5

Transport CONSPEED 12 C


W przypadku transportu przystawki pojazdem transportowym CLAAS postępować w następujący sposób:

- Pokrywy podnieść i zablokować – patrz *Podnoszenie osłon*, strona 6.35.
- Przeprowadzić kroki robocze 1 do 4 jak opisano w *Odłączanie zrywacza – LEXION*, strona 6.17.

Uważać!

Jeszcze nie odryglowywać przystawki!

(rys. 5)

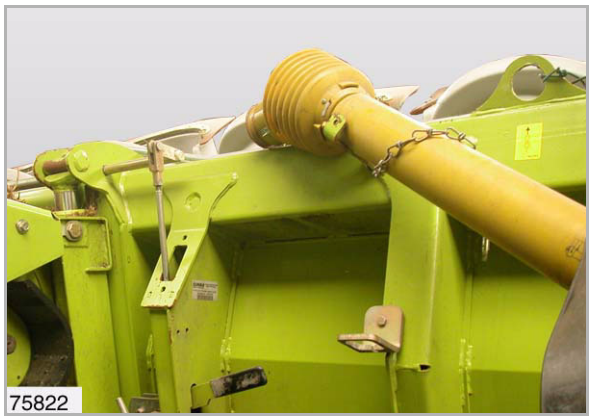

6

- Odłożyć wały przegubowe na przystawkę lub kompletnie je ściągnąć.

(rys. 6)



7

- Nogi podpierające ustawić w górnej pozycji.

W przypadku łamacza łodyg jako wyposażenie dodatkowe:

- Łamacz łodyg złożyć do góry. W tym celu:
  - Pociągnąć wtyk zabezpieczający (1).

5 Dane techniczne


Wskazówka!

Dane techniczne, wymiary i masa podane są z odpowiednimi tolerancjami.


		CONSPEED 12-75 C	CONSPEED 12-70 C
Pozycja robocza szerokość:	mm	9130	8550
Pozycja transportowa szerokość:	mm	9130	8550
Ciężar	kg	4200	4100

		CONSPEED 8-80 FC	CONSPEED 8-75 FC	CONSPEED 8-75 F
Pozycja robocza szerokość:	mm	6309	6059	6059
Pozycja transportowa szerokość:	mm	3250	3000	3000
Ciężar	kg	3000	2900	2730

		CONSPEED 8-70 FC	CONSPEED 8-70 F
Pozycja robocza szerokość:	mm	5709	5709
Pozycja transportowa szerokość:	mm	3000	3000
Ciężar	kg	2865	2695

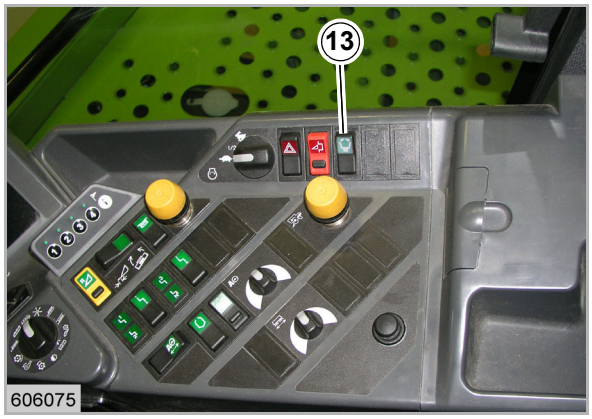

23

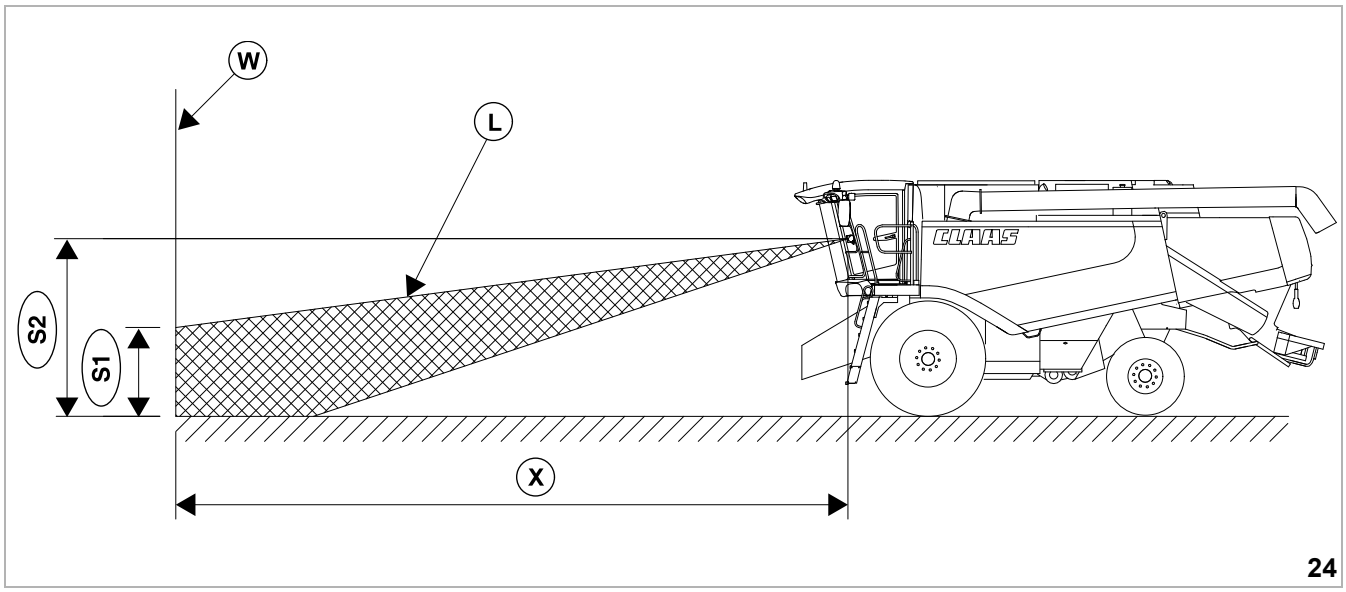

24

Ustawić dodatkowe reflektory do jazdy drogowej

1. Sprawdzić poprawne ciśnienie powietrza w oponach.
2. Maszynę ustawić w odległości (X = 15 metrów) pod kątem prostym pod równą ścianą.
3. Reflektory ustawić w taki sposób, aby górna krawędź granicy światła i ciemności na ścianie wynosiła połowę wysokości snopu światła reflektora.

S1 = ½ wysokości snopu światła reflektora

S2 = Wysokość snopu światła reflektora


L = Stożek światła

W = Ściana

X = 15 m


(rys. 24)

LEXION 452 - 468

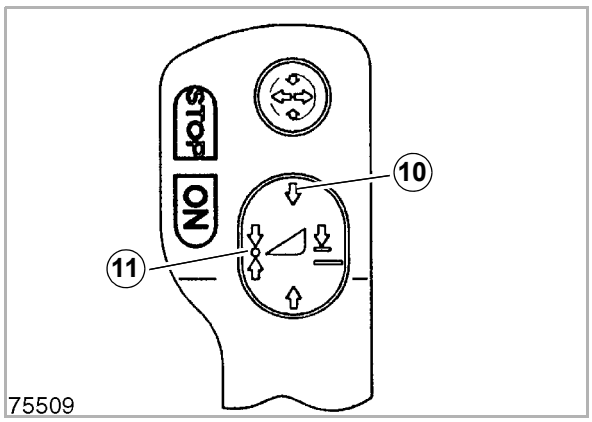

50

LEXION 541 - 548, 580 - 586, 589

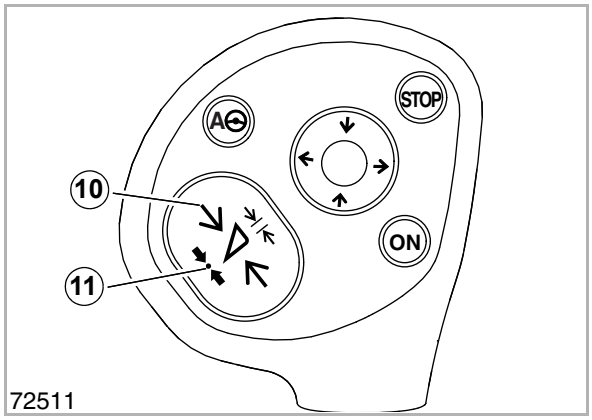

51

7. Włączyć przełącznik na dźwigni wielofunkcyjnej.

   10 = opuścić zespół tnący

   11 = powoli opuszczać zespół tnący

   – patrz także: instrukcja obsługi kombajnu.

(rys.50, 51)

Uwaga!

Przed wycofaniem kombajnu zwrócić uwagę, aby chwytaki nie zawiesiły się na bolcach chwytających!

8. Wycofać ostrożnie kombajn.


CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below




- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

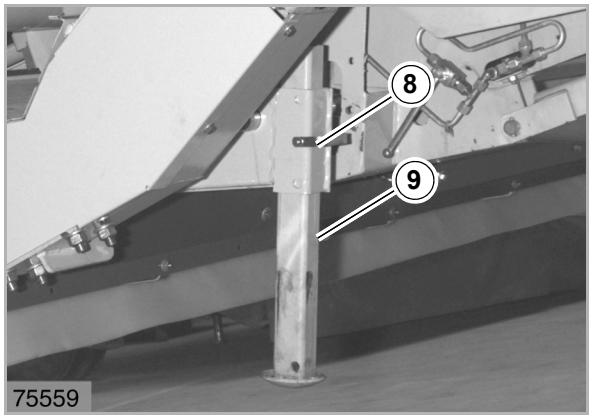

78

MEDION/MEGA

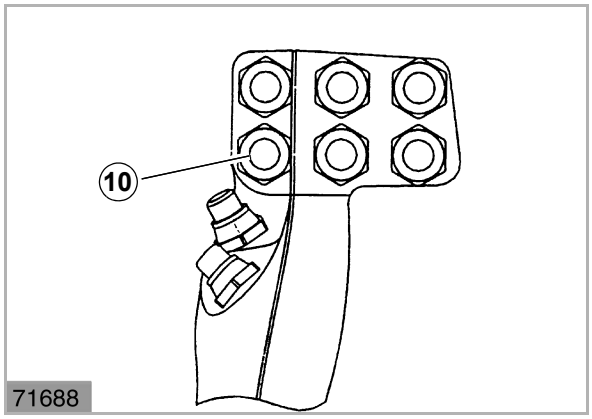

79

10. Wyciągnąć oba wsporniki (9) i zabezpieczyć bolcami (8) w najniższym położeniu.
11. Włączyć silnik i całkowicie obniżyć kanał wciągający kombajnu za pomocą dźwigni wielofunkcyjnej.

(rys. 78)

12. Włączyć przełącznik na dźwigni wielofunkcyjnej.

    10 = opuścić zespół tnący

    – patrz także: instrukcja obsługi kombajnu.

(rys. 79)

Uwaga!

Przed wycofaniem kombajnu uważać na to, aby chwytaki nie zaczepiały się o kieszenie wychwytujące!

– patrz *Odryglowanie zrywacza do kukurydzy*, strona 6.28.

13. Wycofać ostrożnie kombajn.

Pozycja robocza i pozycja transportowa


Niebezpieczeństwo!

Przed przystąpieniem do prac przy siekaczu zrywacza wyłączyć napęd i zatrzymać silnik.

– Wyjąć kluczyk ze stacyjki!

– Wyłączyć odłącznik akumulatorów!

– Odłączyć wał przegubowy!

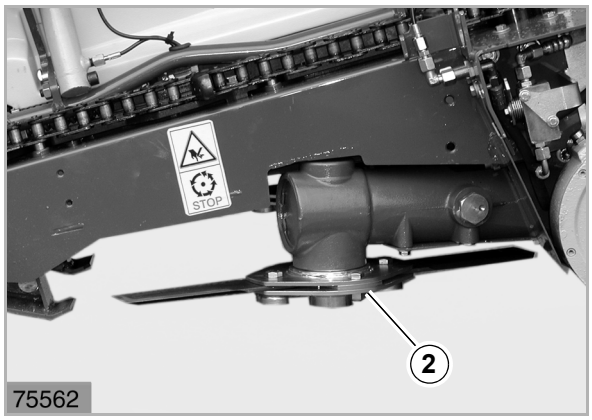


3

LEXION



4

MEDION/MEGA

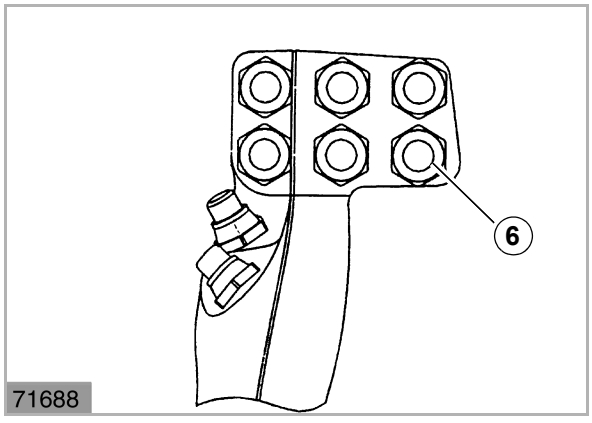

5

Pozycja robocza

1. Przed rozłożeniem zrywacza do pozycji roboczej włączyć siekacz (2).

   – patrz *Podłączanie i odłączanie siekacza* na stronie 7.6.

2. Rozłożyć zrywacz kukurydzy do pozycji roboczej.

LEXION:

- Nacisnąć przełącznik wahadłowy (3) na desce rozdzielczej.

MEDION/MEGA:

- Włączyć przycisk (6) na dźwigni wielofunkcyjnej.

Wskazówka!

Naciśnięcie łącznika samopowrotnego (6) spowoduje zmniejszenie szczeliny między płytami zbierającymi. Przed rozpoczęciem pracy nastawić płyty zbierające.

Po rozłożeniu zrywacza do pozycji roboczej i zatrzymaniu wszystkich ruchomych części należy przez ok. 3 sekundy przytrzymać następujące przełączniki, aby bezpiecznie i pewnie zamknąć oddzielacze rzędów:

LEXION: Przełącznik wahadłowy (3)

MEDION/MEGA: Przełącznik samopowrotny (6)

- Nastawianie płyt zbierających – patrz *Hydrauliczne przestawianie płyt zrywających* na stronie 7.5.

(rys.3, 4, 5)



33

Zestaw montażowy – Montana (M04 0100)

Do zamontowania CONSPEED Typ 908/911 (6 rzędów) do LEXION 470 Montana / 430 Montana potrzebny jest zestaw montażowy.

Nr katalogowy: **00 0905 798 0**

(rys. 33)



34

Koło łańcuchowe 74 zęby (B07 0090)

Obroty ślimaka wciągającego można zmniejszyć poprzez wymianę koła łańcuchowego.


Dostępne standardowo koło łańcuchowe z 66 zębami można opcjonalnie wymienić na koło o 74 zębach.

Nr katalogowy: **00 0496 270 0**

Aby wymienić koło łańcuchowe:

1. Odstawić zrywacz na twardym podłożu.
2. Zdjąć blachę ochronną (14).
3. Zdemontować łańcuch napędowy.
4. Odkręcić śrubę z łbem sześciokątnym (18) i usunąć podkładkę (17).
5. Usunąć tuleję z wieńcem (16).
6. Zdjąć koło łańcuchowe (15) i zamontować nowe.
7. Zamontować łańcuch napędowy, ew. dodać nowe ogniwa.
8. Naciągnąć łańcuch napędowy – patrz *Naciąganie łańcucha napędowego* na stronie 8.14.

(rys.34, 35)

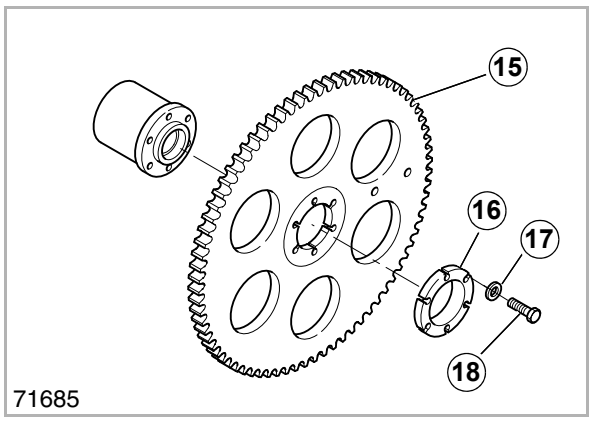

35

Sprzęgła

Niebezpieczeństwo!

Prace przy/pod uniesioną przystawką zrywacza można wykonywać tylko po podparciu maszyny.


– Montowanie podpór, patrz *Podpora zabezpieczająca* strona 4.3.

Prace przy zrywaczu do kukurydzy można wykonywać tylko przy wyłączonym napędzie i zatrzymanym silniku.

– Wyjąć kluczyk ze stacyjki!

– Wyłączyć odłącznik akumulatorów!


– Odłączyć lewy i prawy wał przegubowy!

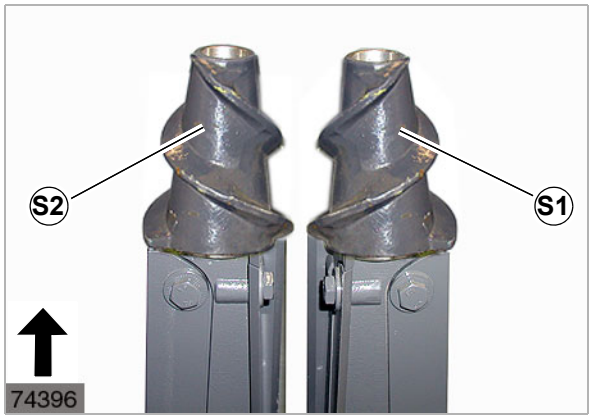

33

- Nałożyć ślimak lewy (S1) i ślimak prawy (S2) na wałki zrywające.

(rys. 33)

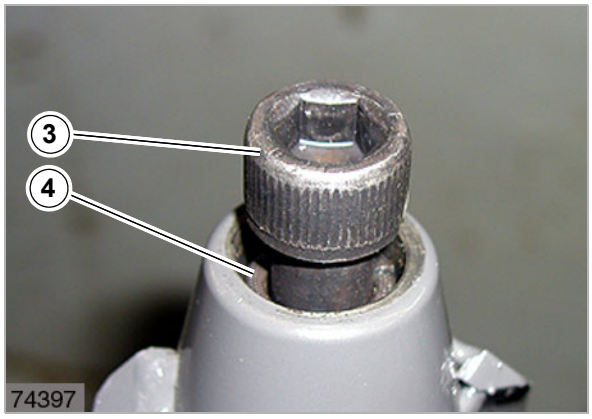

34


Mocowanie walców zbierających

Po przeprowadzeniu naprawy walca zbierającego zawsze **zamontować nowy** pierścień z krawędzią blokującą (4).

- Zamontować śruby cylindryczne (3) (M16) z nowym pierścieniem z krawędzią blokującą (4).
- Dokręcić śrubę cylindryczną (3) wałków zrywających kluczem dynamometrycznym.

Moment dokręcania: 195 Nm

(rys.34, 35)

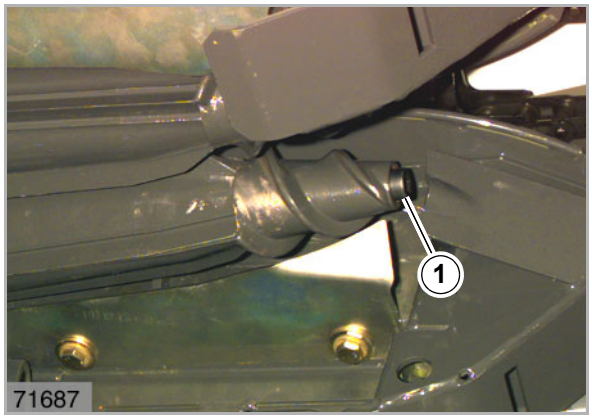

35

4. Wszystkie miejsca smarowania gruntowanie nasmarować, aż smar wyjdzie z łożysk (patrz *Plan smarowania*, strona 9.1). Na krótko włączyć przystawkę.
5. Skontrolować maszynę pod względem zużycia i uszkodzeń i w razie potrzeby naprawić.
6. Wyczyścić miejsca rdzewienia i poprawić straty lakieru.
7. Ustawić maszynę w suchym, chronionym od zmian pogodowych pomieszczeniu, w którym nie są przechowywane nawozy.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL