



Stjórnandahandbók

Raðnúmerasvið

GR-12
GR-15
GR-20

frá GR10-20000
frá GRR-101

CE

með
Viðhaldsupplýsingum

Pýðing á upprunalegum
leiðbeiningum
Sixth Edition
Third Printing
Part No. 133572IS

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Öryggi á vinnusvæði



Ekki lyfta pallinum nema vélin sé á traustu, láréttu undirlagi.

Ekki nota hallaaðvörunina sem hallamál.

Hallaaðvörunin hljómar í stjórnækjum palls og stjórnækjum á jörðu niðri þegar vélin er í miklum halla.




Ef hallaaðvörunin hljómar:

Láttu pallinn síga. Færðu vélin á traust, lárétt yfirborð. Ef hallaaðvörunin hljómar á meðan pallurinn er uppi skaltu lækka hann afar gætilega.

Aktu ekki á yfir 0,8 km / klst. með pallinn uppi.

Þegar pallurinn er hækkaður skal fylgja tilmælum um heimilt handvirkt átak og fjölda notenda á næstu blaðsíðu.

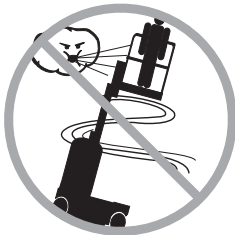

Ekki nota vélin í sterkum vindi eða roki. Ekki auka yfirborðssvæði pallsins eða byrðarinnar. Ef svæðið er stækkað og það er berskjaldað fyrir vindi dregur það úr stöðugleika vélarinnar.

Vélin er aðeins ætluð til notkunar innandyra. Ekki hækka pallinn þegar hætta er á að vindhraði fari yfir 0 m/s.



Gættu sérstakrar varúðar og dragðu úr hraða þegar vélin er keyrð í frágenginni stöðu yfir ójafnt undirlag, rusl, óstöðugt eða hált yfirborð og nærri holum og þverhnípi.

Ekki keyra vélin á eða nálægt ójöfnu landslagi, óstöðugu yfirborði eða við aðrar hættulegar aðstæður með pallinn hífðan. Ekki nota vélin sem krana.

Ekki ýta vélinni eða öðrum hlutum með pallinum.

Ekki snerta aðliggjandi mannvirki með pallinum.

Ekki binda pallinn við aðliggjandi mannvirki.

Ekki setja byrðar utan jaðars pallsins.

Vinnuskúffan telst sem hluti pallsins.

Ekki nota stjórnækki pallsins til að losa pall sem er fastur, kræktur eða á annan hátt hindraður frá eðlilegri hreyfingu af aðliggjandi mannvirki. Allt starfsfólk verður að fara af pallinum áður en reynt er að losa hann með stjórnækjunum á jörðu niðri.

Skoðanir



Ekki nota nema:

- Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.
 - 1 Forðastu hættulegar aðstæður.
 - 2 **Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.**
Þekktu og skildu skoðun fyrir notkun áður en þú snýrð þér að næsta hluta.
 - 3 Framkvæmdu alltaf virkniþrófanir fyrir notkun.
 - 4 Kannaðu vinnustaðinn.
 - 5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

Grunnatriði skoðunar fyrir notkun

Það er á ábyrgð stjórnanda að framkvæma skoðun fyrir notkun og hefðbundið viðhald.

Skoðun fyrir notkun er sjónræn skoðun, framkvæmd af stjórnandanum fyrir hver vaktaskipti. Skoðuninni er ætlað að hjálpa stjórnandanum að uppgötva hvort eitthvað er sýnilega að vélinni áður en hann framkvæmir virkniþrófin.

Skoðun fyrir notkun þjónar einnig þeim tilgangi að ákvarða hvort þörf sé á hefðbundnu viðhaldsferli. Stjórnandi getur aðeins framkvæmt hefðbundna viðhaldsþætti sem tilgreindir eru í þessari handbók.

Skoðaðu listann á næstu síðu og athugaðu hvert atriði.

Ef skemmdir eða önnur óheimil frávik frá verksmiðjuafhentu ástandi uppgötvast verður að merkja vélina og taka hana úr notkun.

Aðeins viðurkenndur þjónustutæknimaður má gera við vélina, í samræmi við tæknistaðal framleiðanda. Eftir að viðgerð er lokið verður stjórnandinn að framkvæma skoðun fyrir notkun aftur áður en hann fer í virkniþrófin.

Viðurkenndir þjónustutæknimenn skulu framkvæma reglubundna viðhaldsskoðun, í samræmi við tæknistaðal framleiðanda og kröfurnar sem taldar eru upp í ábyrgðarhandbókinni.

Skoðanir



Ekki nota nema:

- Þú lærir og iðkir meginreglur um örugga vélarstjórnun sem finna má í þessari stjórnandahandbók.
 - 1 Forðastu hættulegar aðstæður.
 - 2 Framkvæmdu alltaf skoðun fyrir notkun.
 - 3 Framkvæmdu alltaf virkniprófanir fyrir notkun.
 - 4 Kannaðu vinnustaðinn.**
- Þekktu og skildu skoðun á vinnustað áður en þú snýrð þér að næsta hluta.**
- 5 Notaðu vélina aðeins eins og henni var ætlað.

Grunnatriði við skoðun á vinnusvæði

Könnun vinnustaðar hjálpar stjórnandanum að ákvarða hvort vinnustaðurinn henti fyrir örugga notkun vélarinnar. Stjórnandinn ætti alltaf að gera slíka könnun áður en hann færir vélina inn á vinnustaðinn.

Það er á ábyrgð stjórnanda að lesa og muna hætturnar á vinnustaðnum og síðan að hafa auga með þeim og forðast þær þegar hann hreyfir, setur upp og notar vélina.

Gátlisti fyrir skoðun á vinnusvæði

Gættu þín á og forðastu eftirfarandi hættulegar aðstæður:

- Þverhnípi eða holur
- ójöfnur, fyrirstöður á gólfi eða rusl
- hallandi yfirborð
- óstöðugt eða hált yfirborð
- fyrirstöður í loftinu og háspennuleiðara
- hættulegar staðsetningar
- ófullnægjandi yfirborðsstuðning til að standast alla þá álagskrafta sem vélin býr yfir
- vind og veðuraðstæður
- návist starfsfólks í leyfisleysi
- aðrar mögulegar óöruggar aðstæður

Notkunarleiðbeiningar



Leiðbeiningar um rafgeymi og hleðslutæki

Virtu og hlýddu:

- Ekki nota utanaðkomandi hleðslutæki eða startgeymi.
- Hlaða skal rafgeyminn á vel loftræstu svæði.
- Notaðu rétta spennu fyrir hleðslu eins og tilgreint er á hleðslutækinu.
- Notaðu aðeins rafgeymi og hleðslutæki sem Genie hefur viðurkennt.

Til að hlaða rafgeyminn

- 1 Gakktu úr skugga um að rafgeymarnir séu tengdir áður en þeir eru hlaðnir.
- 2 Opnaðu rafgeymahólfið. Hólfíð á að vera opið á meðan á hleðslu stendur.
- 3 Leggðu lokið að undirvagninum.
- 4 Lækkaðu pallinn þar til mastrið rétt snertir rafgeymahlífina.
- ▲ Hætta á að merjast. Haltu höndum frá rafgeymahlífinni á meðan pallurinn er lækkaður.
- 5 Snúðu rofanum í stöðuna off.
- 6 Gakktu úr skugga um að tengingar rafgeymakaplanna séu fastar og lausar við tæringu.

Viðhaldslausir rafgeymar

- 1 Tengdu hleðslutækið við jarðtengda riðstraumsrafrás.
- 2 Hleðslutækið gefur til kynna hvenær rafgeymirinn er fullhlaðinn.

Venjulegir rafgeymar

- 1 Fjarlægðu öndunarlokin af rafgeyminum og athugaðu stöðu rafgeymasýrunnar. Ef þörf krefur skal bæta aðeins því magni af eimuðu vatni á sem þarf til að þekja plötturnar. Ekki yfirfylla fyrir hleðsluferlið.
- 2 Settu öndunarlokin aftur á rafgeyminn.
- 3 Tengdu hleðslutækið við jarðtengda riðstraumsrafrás.
- 4 Hleðslutækið gefur til kynna hvenær rafgeymirinn er fullhlaðinn.
- 5 Athugaðu stöðu rafgeymasýrunnar þegar hleðsluferlinu er lokið. Fylltu á nýjan leik með eimuðu vatni að enda áfyllingarslöngunnar. Ekki yfirfylla.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL