



Operatora rokasgrāmata

GS-2669RT
GS-3369RT
GS-4069RT

CE

ar
apkopes
informāciju

Originālo instrukciju tulkojums
Second Edition
First Printing
Part No. 1278001LVGT

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Individuālā drošība

Personāla pretnokrišanas aizsardzība

Izmantojot šo mašīnu, nav nepieciešams personāla pretnokrišanas aizsardzības aprīkojums (PFPE). Ja saskaņā ar darba vietas vai darba devēja noteikumiem ir nepieciešams PFPE, jāievēro šīs prasības.

Visam PFPE ir jāatbilst saistošajiem valsts noteikumiem, un tas ir jāpārbauda un jāizmanto saskaņā ar ražotāja norādījumiem.

Vadības ierīces

No zemes darbināmais vadības panelis

1 Stundu skaitītājs

Stundu skaitītājs rāda mašīnas nostrādāto stundu skaitu.

Diagnostikas displejs

Diagnostikas displejs parāda dzinēja stundas, apgr./min., eļļas spiedienu, sistēmas spriegumu un dzesēšanas šķidruma temperatūru.

2 Atslēgas slēdzis platformas/izsl./zemes vadības izvēlei

Pagrieziet atslēgas slēdzi platformas pozīcijā, un platformas vadības ierīces darbosies. Pagrieziet atslēgas slēdzi izslēgtā pozīcijā, un mašīna tiks izslēgta. Pagrieziet atslēgas slēdzi uz vadības no zemes pozīciju, un no zemes darbināmās vadības ierīces darbosies.

3 Benzīna/SNG modeļi: Gaisa vārsta poga

Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu gaisa vārstu.

Dīzel/dzinēja modeļi: Kvēlsveces poga
Nospiediet šo pogu, lai aktivizētu kvēlsveces.

4 Dzinēja iedarbināšanas poga

Nospiediet šo pogu, lai iedarbinātu dzinēju.

5 Benzīna/SNG modeļi: SNG izvēles poga ar indikatora lampiņu

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos degvielu. Degoša lampiņa norāda, ka izvēlēta SNG. Nedegoša lampiņa norāda, ka izvēlēts benzīns.

6 Dzinēja tukšgaitas izvēles poga ar indikatora lampiņu

Nospiediet šo pogu, lai izvēlētos dzinēja tukšgaitas iestatījumu. Degoša lampiņa norāda, ka izvēlēti augsti tukšgaitas apgriezieni. Nedegoša lampiņa norāda, ka izvēlēti zemi tukšgaitas apgriezieni.

7 LCD nolasījumu ekrāns

8 Pacelšanas funkcijas aktivēšanas poga

Nospiediet šo pogu, lai aktivētu pacelšanas funkciju.

9 Platformas pacelšanas poga

Nospiediet šo pogu, un platforma pacelsies.

10 Avārijas nolaišanas funkcijas iespējošanas poga

Nospiediet šo pogu, lai aktivētu avārijas nolaišanas funkciju.

11 Avārijas nolaišanas lejā poga

Nospiediet šo pogu, lai aktivētu avārijas nolaišanas lejā funkciju.

12 Platformas nolaišanas poga

Nospiediet šo pogu, un platforma nolaidīsies.

13 Sarkanā avārijas apturēšanas poga

Nospiediet sarkano avārijas apturēšanas pogu izslēgtā pozīcijā, lai apturētu visas funkcijas. Pavelciet uz āru avārijas apturēšanas pogu ieslēgtā pozīcijā, lai darbinātu mašīnu.

14 20 A ķēdes pārtraucējs vadības ķēdēm

15 15 A pārtraucējs vadības ķēdei

Pārbaudes

Pārbaudiet braukšanas un bremzēšanas funkcijas

- 29 Nospiediet un turiet funkcijas iespējošanas slēdzi uz vadības roktura.
- 30 Lēnām pārvietojiet braukšanas vadības rokturi zilā trīsstūra norādītajā virzienā vadības panelī, līdz mašīna sāk kustību, pēc tam atgrieziet rokturi centrālajā pozīcijā.
- ⊙ Rezultāts: mašīnai jāpārvietojas virzienā, kādā zilā bultiņa norāda uz vadības paneļa, bet pēc tam pēkšņi jāapstājas.
- 31 Nospiediet un turiet funkcijas iespējošanas slēdzi uz vadības roktura.
- 32 Lēnām pārvietojiet piedziņas vadības rokturi dzeltenā trīsstūra norādītajā virzienā vadības panelī, līdz mašīna sāk kustību, pēc tam atgrieziet rokturi centrālajā pozīcijā.
- ⊙ Rezultāts: mašīnai jāpārvietojas virzienā, kādā dzeltenā bultiņa norāda uz vadības paneļa, bet pēc tam pēkšņi jāapstājas.

Piezīme: bremzēm ir jāspēj noturēt mašīnu jebkurā slīpumā, kādā tā spēj braukt.

Pārbaudiet ierobežotā braukšanas ātruma funkciju

- 33 Nospiediet un turiet celšanas funkcijas iespējošanas pogu. Paceliet platformu apmēram 2,28 m no zemes.
- 34 Nospiediet un turiet funkcijas iespējošanas slēdzi uz vadības roktura.
- 35 Lēnām pārvietojiet vadības rokturi līdz galam braukšanas pozīcijā.
- ⊙ Rezultāts: maksimālais ātrums ar paceltu platformu nedrīkst pārsniegt 13 cm sekundē.

Ja braukšanas ātrums ar paceltu platformu pārsniedz 13 cm sekundē, nekavējoties marķējiet un noņemiet mašīnu no ekspluatācijas.

Pārbaudiet avārijas nolaišanas funkciju

- 36 Nospiediet un turiet celšanas funkcijas iespējošanas pogu un paceliet platformu aptuveni 60 cm.
- 37 Nospiediet uz iekšu sarkano avārijas apturēšanas pogu, lai izslēgtu dzinēju.
- 38 Pavelciet uz āru avārijas apturēšanas pogu ieslēgtā pozīcijā.
- 39 Nospiediet un turiet avārijas nolaišanas funkcijas iespējošanas pogu. Aktivējiet pacelšanas/nolaišanas taustiņslēdzi dzeltenās bultiņas norādītajā virzienā.
- ⊙ Rezultāts: platformai ir jātiek nolaistai.

Piezīme: avārijas apturēšanas pogu var nospiegt pārbaudes veikšanas laikā.

Pārbaudiet sānu balstu sistēmu (ja ir uzstādīta)

- 40 Nospiediet un turiet automātiskās līmeņošanas pogu.
- 41 Aktivējiet pacelšanas/nolaišanas taustiņslēdzi virzienā uz leju.
- ⊙ Rezultāts: sānu balstiem jāizbīdās un jānolīmeņo mašīna. Kad mašīna ir nolīmeņota, jāskan signālam. Indikatora lampiņām uz sānu balsta gaismas diožu paneļa jādeg zaļā krāsā.
- 42 Nospiediet un turiet automātiskās līmeņošanas pogu.
- 43 Aktivējiet pacelšanas/nolaišanas taustiņslēdzi virzienā uz augšu.
- ⊙ Rezultāts: sānu balstiem ir jāievelkas un jāatgriežas transportēšanas pozīcijā. Indikatora lampiņām uz sānu balsta gaismas diožu paneļa jādeg sarkanā krāsā.



Transportēšanas un celšanas instrukcijas




levērojiet un izpildiet:

- ☑ Genie šo drošības informāciju sniedz kā ieteikumu. Vadītāji ir pilnībā atbildīgi par to, lai mašīnas būtu pareizi nostiprinātas un būtu izvēlēts atbilstošs kravas automobilis saskaņā ar ASV Transporta departamenta noteikumiem, citiem vietējiem noteikumiem un kompānijas politiku.
- ☑ Genie klientiem, kuriem konteinerā jāiepako jebkāda krava vai Genie produkts, jāizmanto kvalificētas ekspeditoru kompānijas pakalpojumi, kurai ir pieredze būvniecības un celšanas aprīkojuma sagatavošanā, kraušanā un nostiprināšanā starptautiskiem pārvadājumiem.
- ☑ Tikai kvalificēti pneimatisko pacēlāju operatori drīkst pārvietot mašīnu kravas automobilī vai ārā no tā.
- ☑ Transportēšanas transportlīdzeklim jābūt novietotam uz horizontālas virsmas.
- ☑ Transportēšanas transportlīdzeklim ir jābūt nofiksētam, lai novērstu mašīnas ripošanu kraušanas laikā.
- ☑ Pārliecinieties, ka transportlīdzekļa celtnespēja, noslogojamā virsma un ķēdes vai troses ir atbilstoši, lai izturētu mašīnas svaru. Genie pacēlāji ir ļoti smagi atbilstoši to izmēram. Skatiet mašīnas svara sērijas uzlīmi.
- ☑ Ja transportēšanas transporta platformas slīpums pārsniedz maksimālo slīpuma nominālu, mašīna ir jāpiekrauj un jāizkrauj, izmantojot vinču, kā aprakstīts bremžu atbrīvošanas procedūrā.

Brīvķaitas konfigurācija pārvietošanai ar vinču

Bloķējiet riteņus, lai novērstu mašīnas ripošanu.

4WD modeļi: Atbrīvojiet riteņu bremzes, pagriežot divus aizmugurējo griezes rumbu atvienošanas vāciņus. Grieziet adatvārstu uz vilces kolektora pretēji pulksteņrādītāju kustības virzienam, līdz tas apstājas.

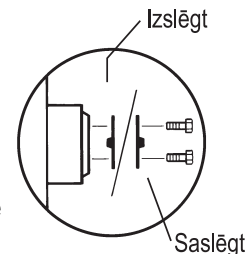

Pārliecinieties, ka vinčas trosē ir pareizi piestiprināta pie šasijas stiprināšanas punktiem un ceļš ir brīvs no šķēršļiem.

Lai pievienotu bremzes, veiciet darbību pretējā secībā.

Piezīme: parastas ekspluatācijas laikā adatvārstam vienmēr jābūt aizvērtam.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL