



# ***Bruksanvisning***

**GS-3384**

**GS-3390**

**GS-4390**

**GS-5390**

CE

med  
underhållsinformation

Översättning av  
originalanvisningar  
Fourth Edition  
Third Printing  
Part No. 133553SW

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

## Säkerhet för arbetsområdet

### Modeller med kapacitetsindikator:

Den maximala kapaciteten varierar med plattformens höjd.

#### Maximal kapacitet – GS-3384 och GS-3390

Maximalt antal passagerare 7

Plattformens höjd	Maximal kapacitet
10,1 m	1 134 kg
8,5 m	1 683 kg
6,4 m	1 878 kg
4,2 m	1 683 kg
2 m	1 134 kg

#### Maximal kapacitet – GS-4390

Maximalt antal passagerare 7

Plattformens höjd	Maximal kapacitet
13,1 m	680 kg
10,1 m	1 170 kg
8 m	1 286 kg
5,4 m	1 170 kg
2,9 m	680 kg

#### Maximal kapacitet – GS-5390

Maximalt antal passagerare 4

Plattformens höjd	Maximal kapacitet
16,2 m	680 kg
13,6 m	1 264 kg
11 m	1 410 kg
8,2 m	1 264 kg
2,5 m	680 kg



Lutningslarmet ska inte användas som lutningsindikator. Lutningslarmet ljuder enbart på chassit när maskinen befinner sig i en stark lutning.




Om lutningslarmet utlöses: Sänk plattformen. Flytta maskinen till ett fast, plant underlag. Om lutningslarmet utlöses när plattformen höjts, måste plattformen sänkas mycket försiktigt.

Ändra eller koppla aldrig ur gränslägesbrytarna.

Kör aldrig fortare än 1,1 km/h med höjd plattform.

Var mycket försiktig och kör sakta med maskinen i det infällda läget över ojämnt underlag, skräp eller ras/rivningsmassor, instabilt eller halt väglag eller nära håligheter och branta sluttningar.

## Reglage

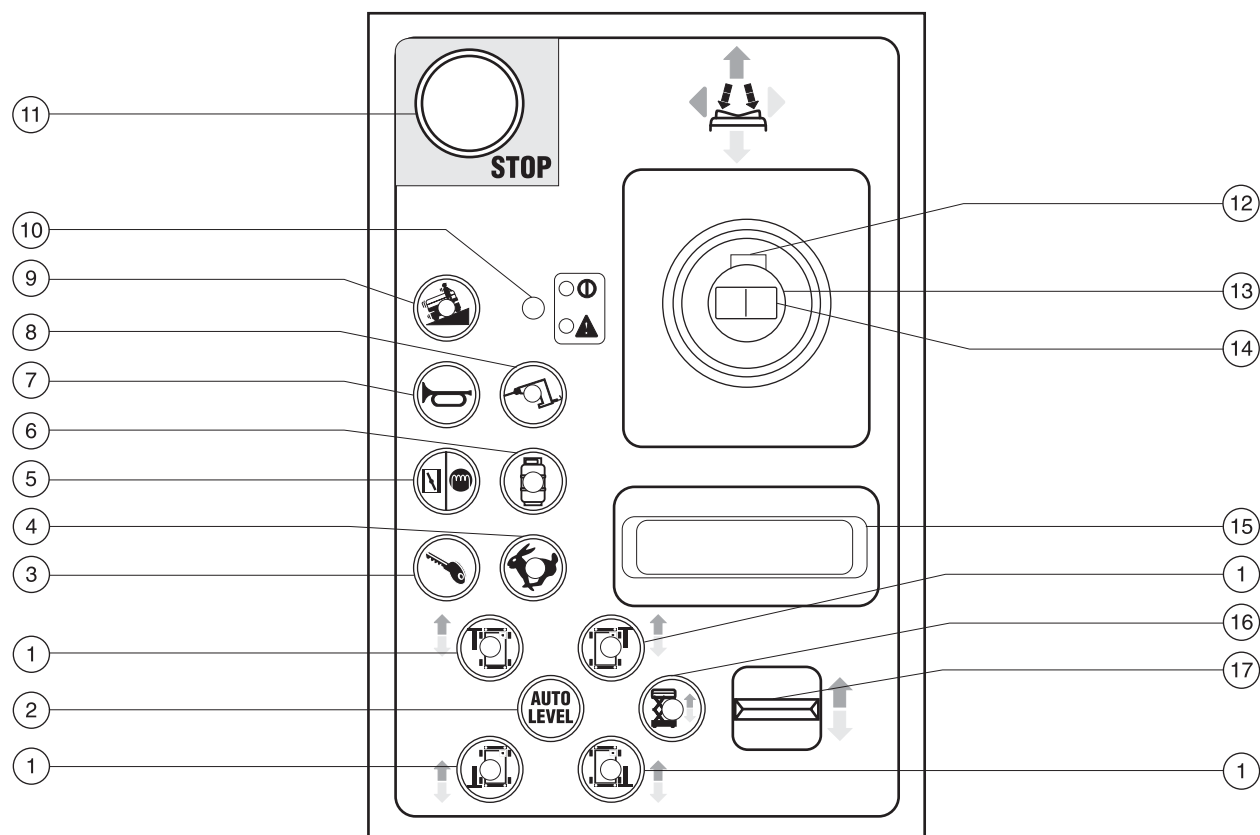

### Plattformens manöverpanel

- |   |  |    |   |
|---|--|----|---|
| 1 | Knapp för stödbensaktivering med varningslampa                         | 9  | Knapp för maskin i lutande terräng med varningslampa: Låg hastighet för lutningar |
| 2 | Knapp för automatisk utjämning   | 10 | Grön strömlampa/röd varningslampa   |
| 3 | Startknapp   | 11 | Röd nödstoppknapp   |
| 4 | Knapp för tomgångsval med varningslampa                                | 12 | Startknapp  |
| 5 | Bensin-/gasolmodeller: Chokeyknapp<br>Dieselmodeller: Glödstiftknapp   | 13 | Proportionellt reglagehandtag för körfunktion                                     |
| 6 | Bensin-/gasolmodeller: Knapp för användning av gasol med varningslampa | 14 | Tumvippomkopplare för styrfunktion  |
| 7 | Signalhornsknapp   | 15 | Handledsstöd  |
| 8 | Knapp för aktivering av generator med varningslampa                    | 16 | Lyftaktiveringsknapp med varningslampa  |
|   |  | 17 | Proportionell tumvippomkopplare för höjning/sänkning av stödben och plattform     |

# Inspektioner



## Manövrera aldrig maskinen innan:

- Du har lärt dig och använder principerna om hur maskinen ska manövreras på ett säkert sätt enligt denna bruksanvisning.

- 1 Undvik farliga situationer.
- 2 Utför alltid en inspektion före drift.
- 3 Utför alltid funktionstesterna innan maskinen tas i drift.

### 4 Inspektera arbetsplatsen.

**Lär dig arbetsplatsinspektionen noga så att du förstår den, innan du fortsätter till nästa avsnitt.**

- 5 Använd endast maskinen för avsett ändamål.

## Arbetsplatsinspektion - grunder

Syftet med inspektionen av arbetsplatsen är att underlätta för föraren att avgöra om det går att arbeta säkert med maskinen på arbetsplatsen. Inspektionen ska utföras av föraren innan maskinen flyttas till arbetsplatsen.

Det är förarens skyldighet att informera sig om och minnas alla faror som kan förekomma på den nya arbetsplatsen och att uppmärksamma och undvika dem medan han eller hon flyttar, iordningställer och manövrerar maskinen.

## Arbetsplatsinspektion

Uppmärksamma och undvik följande farliga situationer:

- branter och hål
- gupp, markhinder och skräp/rivningsmassor
- sluttningar
- instabila eller hala ytor
- överliggande hinder och högspänningsledning
- farliga platser
- otillräcklig bärighet hos underlaget för att tåla belastningen från maskinen
- vind- och väderleksförhållanden
- närvaro av obehörig personal
- andra förhållanden som kan försämra säkerheten

## Transport- och lyftanvisningar

### Fastspänning på lastbil eller släp för transport

Blockera alltid maskinens hjul före transport.

Dra in och säkra förlängningsdäcket(n).

Använd chassits öglor till att späanna fast maskinen vid transportunderlaget.



Använd minst 4 kedjor eller remmar.

Använd kättingar eller remmar med hög lyftkapacitet.

Vrid nyckelomkopplaren till Från-läget och ta ur nyckeln innan transporten påbörjas.

Besiktiga maskinen så att inga detaljer sitter löst eller är dåligt förankrade.

Om räcknet har fällts ned, ska det säkras med remmar före transport.

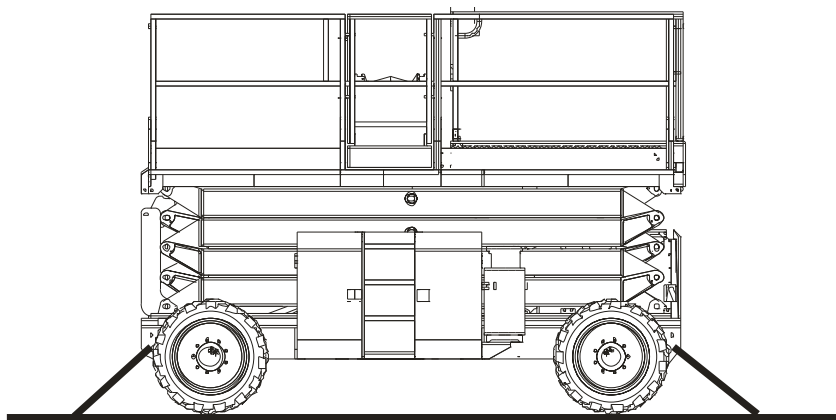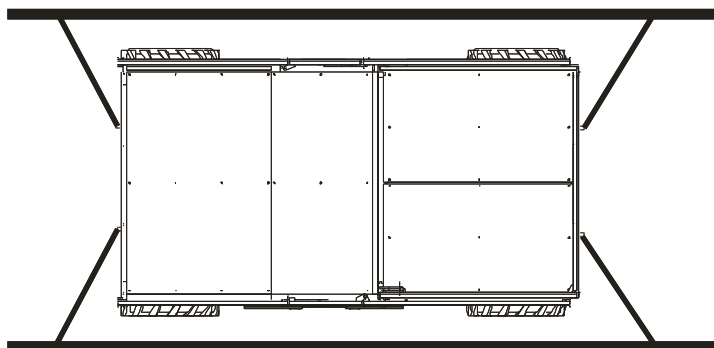

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL