



작동 설명서

GS-3384
GS-3390
GS-4390
GS-5390

CE

유지관리 정보 포함

한국어 지침
Fourth Edition
Third Printing
Part No. 133553K0

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

작업장 안전

용량 지시기 포함 모델:

최대 용량은 플랫폼 높이에 따라 다릅니다.

최대 용량 - GS-3384 및 GS-3390	
최대 탑승자 수	7
플랫폼 높이	최대 용량
10.1 m	1,134 kg
8.5 m	1,683 kg
6.4 m	1,878 kg
4.2 m	1,683 kg
2 m	1,134 kg
최대 용량 - GS-4390	
최대 탑승자 수	7
플랫폼 높이	최대 용량
13.1 m	680 kg
10.1 m	1,170 kg
8 m	1,286 kg
5.4 m	1,170 kg
2.9 m	680 kg
최대 용량 - GS-5390	
최대 탑승자 수	4
플랫폼 높이	최대 용량
16.2 m	680 kg
13.6 m	1,264 kg
11 m	1,410 kg
8.2 m	1,264 kg
2.5 m	680 kg



틸트 경보기를 수평 상태 표시기로 생각하지 마십시오. 새시의 틸트 경보기는 기계가 심한 경사면에 있을 때에만 울립니다.




틸트 경보기 작동 시 대처 방법
플랫폼을 내립니다. 기계를 단단한 평지로 옮깁니다. 플랫폼이 올려진 상태에서 틸트 경보기가 울리면 각별히 주의하여 플랫폼을 내리십시오.

제한 스위치를 개조하거나 고장내지 마십시오.

플랫폼을 올린 상태에서 시속 1.1 km/h 이상으로 주행하지 마십시오.

울퉁불퉁한 표면이나 잔해가 많고 불안정하거나 미끄러운 장소, 구덩이 근처, 낙석이 많은 지역에서 기계를 주행할 때는 주의하여 저속 운행하십시오.

제어기

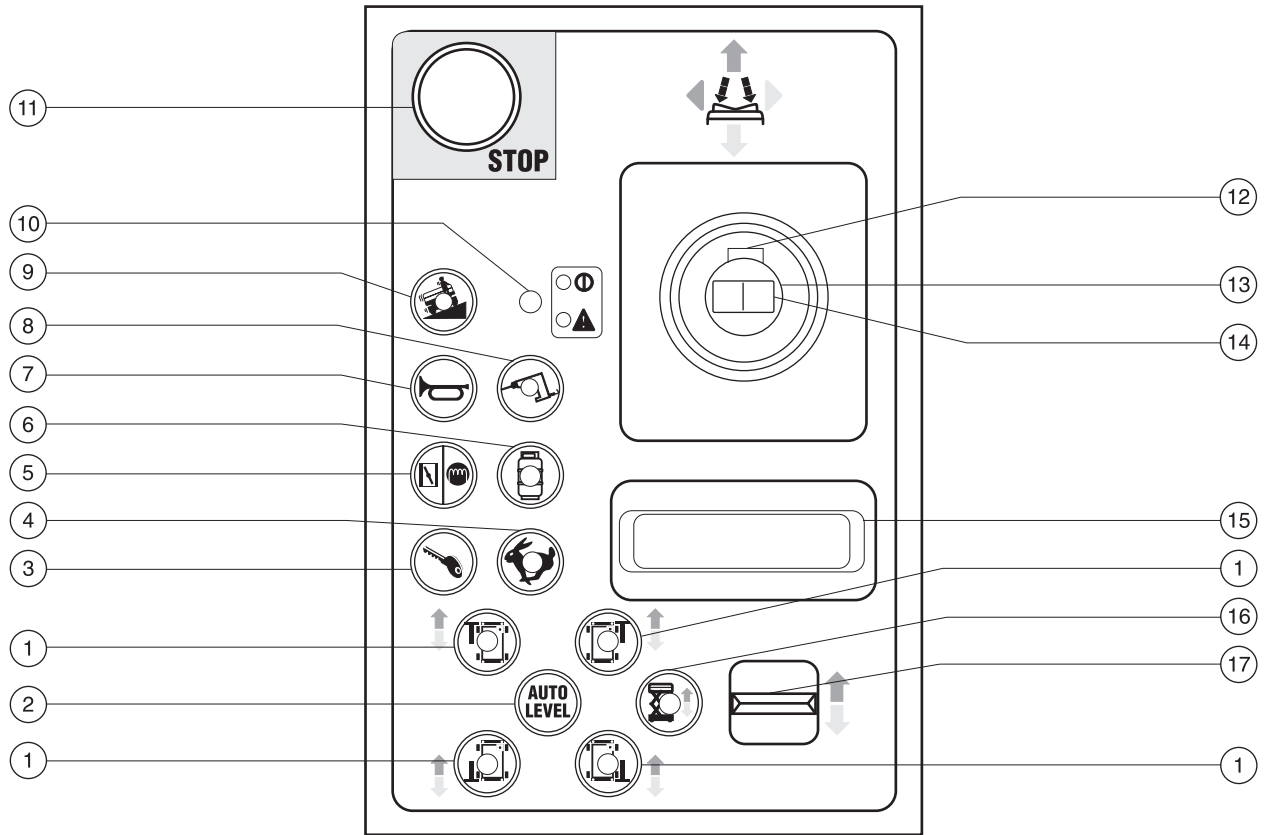

플랫폼 제어반

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 1 지시등이 장착된 아우트리거 기능 가동 버튼 2 아우트리거 자동 수평 버튼 3 엔진 시동 버튼 4 지시등이 장착된 엔진 공회전 선택 버튼 5 가솔린/LPG 모델: 초크 버튼
디젤 모델: 예열 플러그 버튼 6 가솔린/LPG 모델: 지시등이 장착된 LPG 작동 버튼 7 경음기 버튼 8 지시등이 장착된 제너레이터 선택 버튼 | <ul style="list-style-type: none"> 9 지시등이 장착된 기계 경사 버튼: 경사면에서 저속 작동 10 녹색 전원 지시등/적색 오류 지시등 11 적색 비상 정지 버튼 12 기능 가동 스위치 13 주행 기능 비레 제어 핸들 14 조향 기능 썸 로커 스위치 15 손목 받침대 16 지시등이 장착된 리프트 기능 가동 버튼 17 아우트리거 상승/하강 및 플랫폼 상승/하강용 비레 로커 스위치 |
|--|--|

검사



필수 준수 사항

작업자는 본 작동 설명서에 나와 있는 기계 작동 안전 수칙을 숙지하여 실행해야 합니다

- 1 위험한 상황을 피하십시오.
- 2 항상 작동 전 점검을 실시하십시오.
- 3 사용하기 전에 반드시 기능 시험을 실시하십시오.
- 4 작업 장소를 검사하십시오.

다음 절로 넘어가기 전에 작업장 검사를 완전히 숙지하십시오.

- 5 기계를 지정된 용도로만 사용하십시오.

작업장 점검 기본 사항

작업장 점검은 작업장이 기계 작동을 하기에 안전한 곳인지 판단하기 위한 것입니다. 기계를 작업장으로 옮기기 전에 작업자는 작업장 점검부터 실시해야 합니다.

작업장의 위험 요소에 대한 내용을 숙지하여 기계를 이동하거나 설치, 작동하는 과정에서 위험을 예방할 책임은 작업자에게 있습니다.

작업장 점검표

다음과 같은 위험 상황에 유의하십시오.

- 급경사면 또는 구덩이
- 과속방지턱 또는 장애물
- 경사면
- 불안정하거나 미끄러운 지면
- 고공 장애물 및 고압선
- 위험한 장소
- 기계의 하중을 지탱하지 못하는 바닥
- 바람 및 날씨 조건
- 관계자 외 출입
- 기타 위험 요소

운반 및 리프팅 지침

운반용 트럭이나 트레일러에 고정

운반에 앞서 반드시 기계 휠 밑에 받침목을 겁니다.

익스텐션 데크를 복귀하여 고정합니다.

운반 차량의 고정점을 이용하여 기계를 운반 차량 바닥에 고정합니다.



최소 4 개의 체인 또는 스트랩을 사용하십시오.

이때 기계 하중을 충분히 견딜 수 있는 체인이나 스트랩을 사용하십시오.

운반에 앞서 키 스위치를 오프 위치로 돌리고 키를 뽑습니다.

기계에 고정되지 않았거나 헐거운 부품이 없는지 전체적으로 검사합니다.

레일이 접힌 경우 운반하기 전에 스트랩으로 레일을 고정합니다.

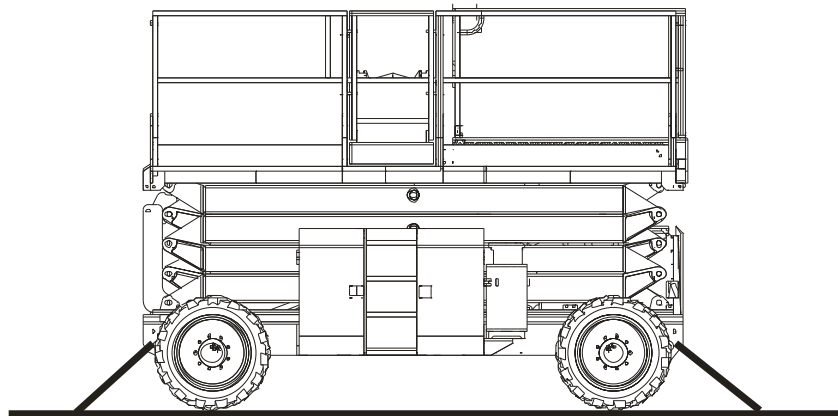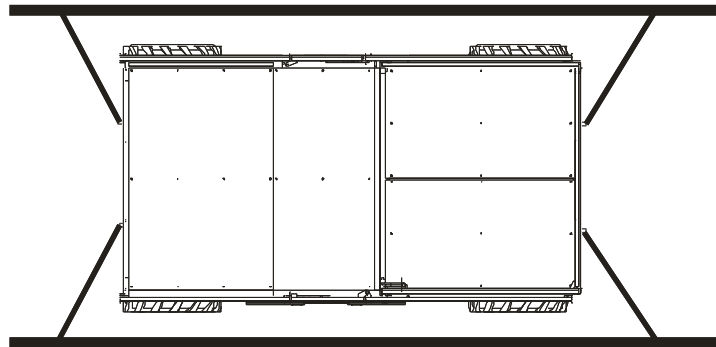

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL