



Brukerhåndbok

GS-2669RT
GS-3369RT
GS-4069RT

CE

med
vedlikeholdsinformasjon

Oversettelse av originale
instrukser
Second Edition
First Printing
Part No. 1278001GTNW

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Personsikkerhet

Sikkerhetsutstyr

Utstyr for sikring mot fall (PFPE) er ikke påkrevd ved bruk av denne maskinen. Dersom slikt utstyr er påkrevd pga. regler ved arbeidsplassen eller av arbeidsgiver, gjelder følgende:

Alt sikkerhetsutstyr må være i samsvar med aktuelle statlige forskrifter, og må inspiseres og anvendes i henhold til utstyrproduzentens instruksjoner.

Styreanordninger

Bakkekontrollpanel

1 Timeteller

Timetelleren viser antall timer maskinen har vært i drift.

Diagnoseskjerm

Diagnoseskjermen viser driftstimer for motor, turtall, oljetrykk, systemspenning og kjølevæsketemperatur.

2 Nøkklebryter for valgene plattform/av/bakke

Vri nøkklebryteren til plattformposisjon, og plattformkontrollene vil fungere. Vri nøkklebryteren til "av"-posisjon, og maskinen vil være slått av. Vri nøkklebryteren til bakkeposisjon, og bakkekontrollene vil fungere.

3 Bensin-/LPG-modeller: choke-knapp

Trykk inn denne knappen for å aktivere choken.

Dieselmodeller:knapp for glødeplugg

Trykk inn denne knappen for å aktivere glødepluggene.

4 Knapp for start av motor

Trykk inn denne knappen for å starte motoren.

5 Bensin-/LPG-modeller: Knapp for valg av LGP med indikatorlampe

Trykk inn denne knappen for å velge drivstoff. Lysende lampe indikerer at LPG er valgt. Slukket lampe indikerer at bensin er valgt.

6 Knapp med indikatorlampe for valg av tomgang

Trykk inn denne knappen for å la motoren gå på tomgang. Lysende lampe indikerer at høy tomgang er valgt. Slukket lampe indikerer at lav tomgang er valgt.

7 LCD-skjerm

8 Knapp for aktivering av lift-funksjon

Trykk inn denne knappen for å aktivere lift-funksjonen.

9 Opp-knapp for plattform

Trykk inn denne knappen, og plattformen vil heves.

10 Knapp for aktivering av nødsenking

Trykk inn denne knappen for å aktivere nødsenkefunksjonen.

11 Nødsenkeknapp

Trykk inn denne knappen for å aktivere nødsenkefunksjonen.

12 Ned-knapp for plattform

Trykk inn denne knappen, og plattformen vil senkes.

13 Rød nødstoppknapp

Trykk inn den røde nødstoppknappen til "av"-posisjon for å stoppe alle funksjoner. Trekk ut den røde nødstoppknappen til "på"-posisjon for å bruke maskinen.

14 20 A sikring for kontrollkrets

15 15 A sikring for kontrollkrets

Inspeksjoner

Testkjøring og -bremsing

- 29 Trykk inn og hold inne aktiviseringsknappen for funksjoner på kontrollspaken.
- 30 Beveg kjørespaken sakte i retningen indikert av den blå pilen i kontrollpanelet til maskinen begynner å bevege seg. Sett så spaken tilbake i midtstilling.
- ⊙ Resultat: Maskinen skal bevege seg i den retningen den blå pilen peker på kontrollpanelet, og så bråstoppe.
- 31 Trykk inn og hold inne aktiviseringsknappen for funksjoner på kontrollspaken.
- 32 Beveg kontrollspaken sakte i retningen indikert av den gule pilen i kontrollpanelet til maskinen begynner å bevege på seg. Sett så spaken tilbake i midtstilling.
- ⊙ Resultat: Maskinen skal bevege seg i den retningen den gule pilen peker på kontrollpanelet, og så bråstoppe.

Merk: Bremsene må kunne holde maskinen i ro i alle de hellingene den klarer å kjøre i.

Test begrenset kjørehastighet

- 33 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon. Hev plattformen ca. 2,28 m opp fra bakken.
- 34 Trykk inn og hold inne aktiviseringsknappen for funksjoner på kontrollspaken.
- 35 Beveg kontrollspaken sakte til posisjonen for maks. hastighet.
- ⊙ Resultat: Maksimum kjørehastighet med bommen hevet skal ikke overstige 13 cm per sekund.

Dersom kjørehastigheten med bommen hevet overstiger 13 cm per sekund, må maskinen øyeblikkelig merkes og tas ut av drift.

Test nødsenkning

- 36 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for lift-funksjon, og hev plattformen ca 60 cm.
- 37 Trykk inn den røde nødstopppknappen for å slå av motoren.
- 38 Trekk ut den røde nødstopppknappen til "på"-posisjon.
- 39 Trykk inn og hold inne aktiveringsknappen for nødsenkning. Aktiver opp/ned-vippebryteren i den retningen den gule pilen viser.
- ⊙ Resultat: Plattformen skal senkes.

Merk: Nødstopppknappen kan trykkes inn når testen utføres.

Test støttebeinsystemet (hvis montert)

- 40 Trykk inn knappen for automatisk justering, og hold den inne.
- 41 Trykk opp/ned-vippebryteren nedover.
- ⊙ Resultat: Støttebeina skal forlenge seg og vatre maskinen. Et pip vil høres når maskinen står i vater. LED-indikatorlampene for støttebein vil lyse grønt.
- 42 Trykk inn knappen for automatisk justering, og hold den inne.
- 43 Trykk opp/ned-vippebryteren oppover.
- ⊙ Resultat: Støttebeina skal trekkes inn og gå tilbake til sammentrukket posisjon. LED-indikatorlampene for støttebein vil lyse rødt.



Instrukser for transport og løfting




Les og følg:

- ☑ Denne sikkerhetsinformasjonen fra Genie er ment som en anbefaling. Føreren er ene og alene ansvarlig for at maskinen sikres tilstrekkelig, og at det brukes korrekt type transportvogn i henhold til de amerikanske eller nasjonale transportforskriftene og bedriftens regler.
- ☑ Genie-kunder som har behov for å transportere en lift eller et Genie-produkt i container, bør kontakte en profesjonell speditor med kunnskap om klargjøring, lasting og sikring av konstruksjons- og løfteutstyr for internasjonal frakt.
- ☑ Kun kvalifiserte brukere av løfteutstyr over bakkenivå skal løfte maskinen på eller av lastebilen.
- ☑ Transportkjøretøyet må parkeres på et plant underlag.
- ☑ Transportkjøretøyet må sikres, slik at det ikke ruller når maskinen lastes på.
- ☑ Forsikre deg om at kjøretøyet, underlaget, remmer og kjettinger tåler maskinens vekt. Genie-lifter har høy vekt i forhold til størrelsen. Se serienummermerket for maskinens vekt.
- ☑ Hvis transportkjøretøyet står i en brattere helling enn den maksimalt tillatte, må maskinen lastes og losses med vinsj, slik det er beskrevet i "Utløsning av bremsen".

Frihjulkonfigurasjon for vinsjing

Blokker hjulene for å hindre at maskinen ruller.

4WD-modeller: Løsne hjulbremsene ved å vri de to bakre utkoblingshettene på navene. Vri ventilen på trekkforgreiningen mot klokken til den stopper.

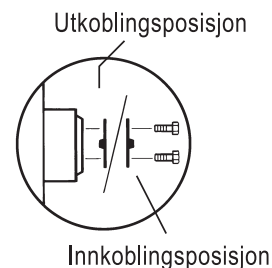

Sørg for at vinsjviaieren er forsvarlig festet i chassisets festepunkter, og at veibanen er uten hindringer.

Følg motsatt prosedyre for å koble inn bremsene igjen.

Merk: Ventilen skal alltid være lukket under normal drift.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL