



A TEREX BRAND

Käyttöopas

Sarjanumerot

S-60 TRAX
S-65 TRAX

S6010 - 21000 jälkeen

CE

ja
huoltotiedot

Alkuperäisten
ohjeiden
käännös
Third Edition
Second Printing
Part No. T107110FI

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Työskentelyalueen turvallisuus

S-60 TRAX 340 kg kapasiteetin puomi: Älä kytke kapasiteetiltaan 340 kg:n koria koneisiin, joilla on jokin muu nimelliskuorma. Suurin nimelliskuorma on ilmoitettu tunnuskilvessä.

Valinnais- ja lisävarusteet, kuten putkitelineet, levytelineet ja hitsauslaitteet, pienentävät korin nimelliskapasiteettiä, ja ne on laskettava mukaan korin kokonaiskuormaan. Katso vaihtoehdot ja lisävarusteet kylteistä.

Lisävarusteita käytettäessä lue huolellisesti lisävarusteiden ohjeet ja kyltit ja noudata niitä.




Älä nosta tai ulota puomia, ellei kone ole tukevalla ja vaakasuoralla pinnalla.

Älä käytä kallistushälytintä vaakasuoruuden ilmaisijana. Kallistushälytyn antaa korissa äänimerkin vasta silloin, kun kone on selvästi kallellaan olevalla pinnalla.



Jos kallistushälytyn antaa äänimerkin, kun puomi on alhaalla: Älä ulota, kierrä tai nosta puomia. Siirrä kone tukevalla ja vaakasuoralle alustalle, ennen kuin nostat korin.

Jos kallistushälytyn antaa äänimerkin, kun koria on nostettu: Ole erittäin varovainen. Tunnista puomin tilanne mäen suhteen alla kuvatulla tavalla. Noudata ohjeita puomin laskemiseksi, ennen kuin siirryt kiinteälle, vaakasuoralle pinnalle. Älä kierrä puomia laskemisen aikana.

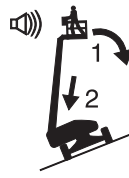


Jos kallistushälytyn antaa äänimerkin, kun kori on ylämäkeen: Laske ensin puomi ja vedä se sitten sisään.



Jos kallistushälytyn antaa äänimerkin, kun kori on alamäkeen: Vedä ensin puomi sisään ja laske se sitten.

Älä nosta puomia, jos tuulen nopeus ylittää 12,5 m/s. Jos tuulen nopeus ylittää 12,5 m/s puomin ollessa ylhäällä, laske puomi ja lopeta koneen käyttäminen.

Ohjauslaitteet

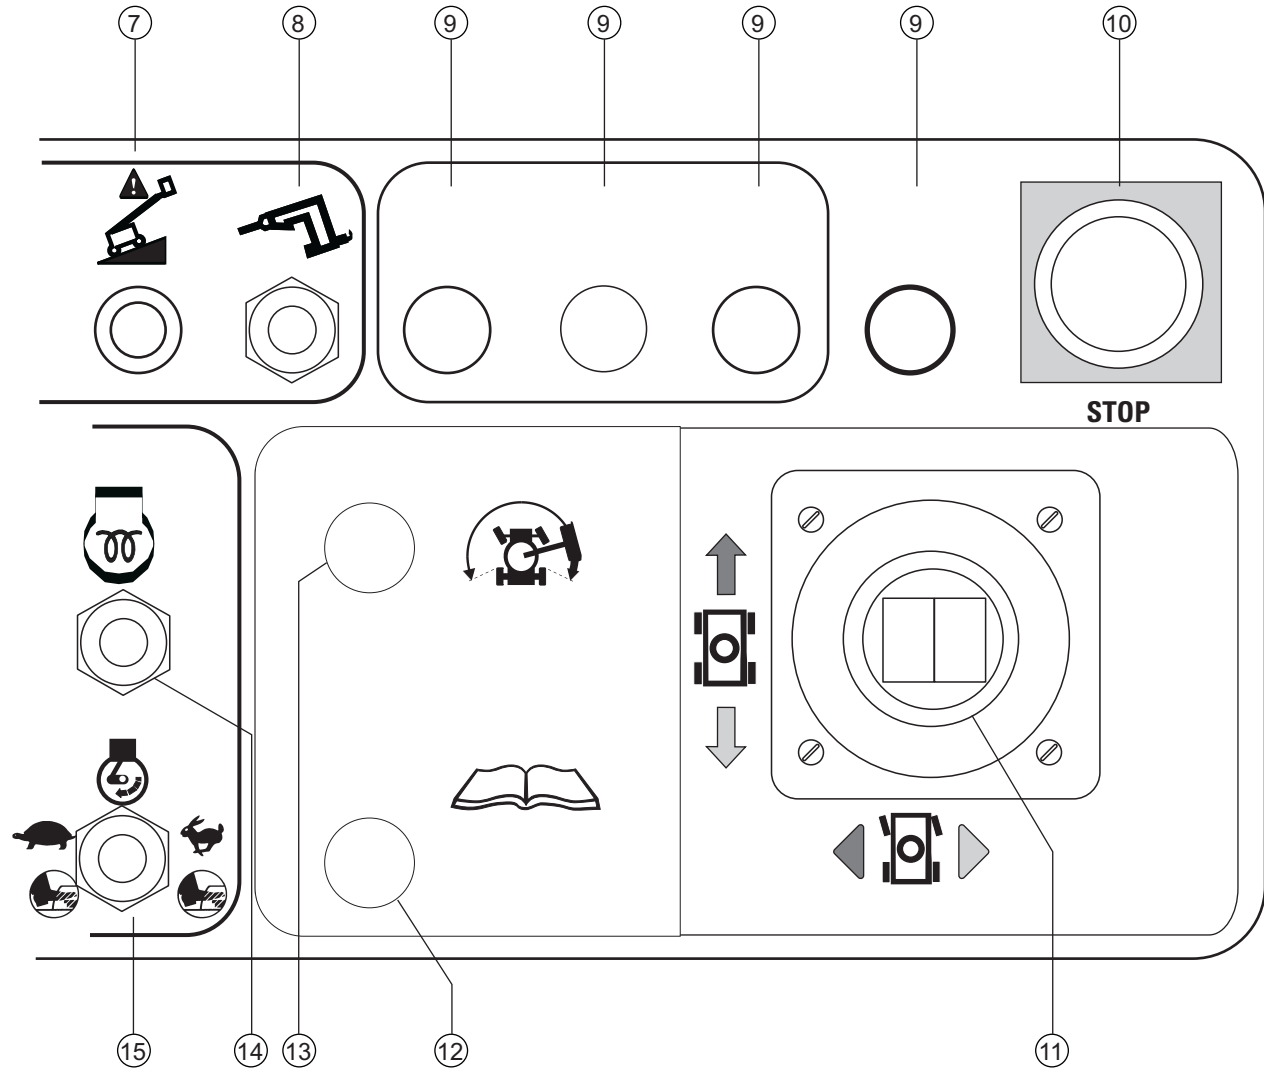

- 15 Moottorin joutokäyntinopeuden (r/min) valitsin
- Kilpikonna: jalkakytkimellä aktivoitu matala joutokäynti
 - Jänis: jalkakytkimellä aktivoitu korkea joutokäynti

16 Moottorin käynnistyskytkin

17 Bensiini-/nestekaasumallit: Polttoaineen valintakytkin

18 Koneen toimintahäiriön merkivalo

19 Korin ylikuorman varoitusvalo

20 Peukalokytkin nokkapuomin ulos/sisään-toimintoa varten

21 Kaksiakselinen proportionaaliohjauskahva puomin ylös/alas-toimintoa ja kääntöpöydän vasemmalle/oikealle kiertoa varten

Tarkistukset

Korin ohjauslaitteista

Hätäpysäytysten testaaminen

- 15 Käännä avainkytkin koriohjaukseen ja käynnistä moottori uudelleen.
- 16 Paina korin punainen hätäpysäytyspainike sisään off-asentoon.
- ⊙ Tulos: Moottorin tulisi sammua, eikä minkään toiminnon tulisi toimia.
- 17 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos ja käynnistä moottori uudelleen.

Äänimerkin testaaminen

- 18 Paina äänimerkkipainiketta.
- ⊙ Tulos: Kuulet äänimerkin.

Jalkakytkimen testaaminen

- 19 Paina korin punainen hätäpysäytyspainike sisään off-asentoon.
- 20 Vedä punainen hätäpysäytyspainike ulos, mutta älä käynnistä moottoria uudelleen.
- 21 Paina jalkakytkin alas ja yritä käynnistää moottori painamalla käynnistyksen vaihtokytkintä jommallekummalle puolelle.
- ⊙ Tulos: Moottorin ei tulisi käynnistyä.
- 22 Älä paina jalkakytkintä ja käynnistä moottori uudelleen.
- 23 Älä paina jalkakytkintä alas. Testaa koneen kaikki toiminnot.
- ⊙ Tulos: Koneen toiminnot eivät ole käytettävissä.

Koneen toimintojen testaaminen

- 24 Paina jalkakytkin alas.
- 25 Käytä kutakin koneen toiminnon ohjauskahvaa tai vaihtokytkintä.
- ⊙ Tulos: Kaikkien puomien tai korin toimintojen tulisi toimia täysi työkierto.

Ohjauksen testaaminen

- 26 Paina jalkakytkin alas.
- 27 Paina ajokahvan päässä olevaa peukalokytkintä ohjaustaulun sinisen kolmion suuntaan TAI käännä hitaasti ajo-/ohjauskahvaa sinisen kolmion suuntaan.
- ⊙ Tulos: Ohjaavien telaketjujen tulisi kääntyä rungon sinisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.
- 28 Paina ajokahvan peukalokytkintä ohjaustaulun keltaisen kolmion suuntaan TAI käännä hitaasti ajo-/ohjauskahvaa keltaisen kolmion suuntaan.
- ⊙ Tulos: Ohjaavien telaketjujen tulisi kääntyä rungon keltaisten kolmioiden osoittamaan suuntaan.

Käyttöohjeet

Korin ylikuorman varoitusvalo



Vilkkuva merkkivalo tarkoittaa, että korissa on ylikuormaa. Kone pysähtyy, eikä toimintoja voi käyttää.

Poista korista painoa, kunnes valo sammuu, ja käynnistä kone uudelleen.

Koneen kallistuman merkkivalo



Merkkivalon palaessa kone ei ole vaakasuorassa. Kallistuksen hälytysääni kuuluu merkkivalon palaessa. Siirrä kone tukevalle, vaakasuoralle pinnalle.

Koneen toimintahäiriön merkkivalo



Merkkivalon palaessa kaikki toiminnot on pysäytetty.

- 1 Paina punainen hätäpysäytyspainike sisään ja vedä se sitten ulos.
- 2 Laske puomi ja vedä se sisään.
- 3 Merkitse kone ja poista se käytöstä. Toiminnot eivät ole käytössä.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL