



# 操作手册

序列号范围

**S-3200**

S320011D-0101 之后

**S-3800**

S380011D-0101 之后

**CE**

带有  
维修信息

原始说明的翻译

**First Edition**

**Fourth Printing**

**Part No. T111109CS**

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below





- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

## 工作区安全

如果臂杆下降时倾斜警报器鸣响：不要延伸、旋转或升起臂杆超出水平面。提升平台之前，把机器移动到坚固、水平的地面上。

如果平台升起时倾斜警报器鸣响，要十分小心。确定斜坡上臂杆的状态，如下所示。在将机器移动到坚固、水平的地面之前，按照以下步骤降低臂杆。降低时不要旋转臂杆。

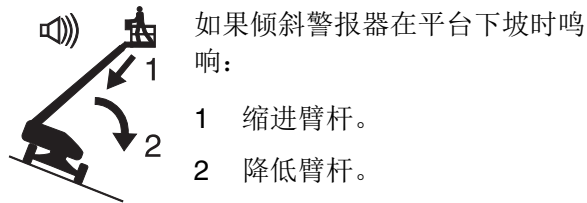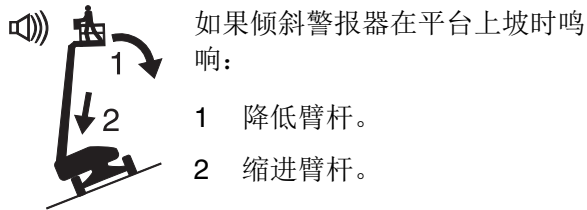

不要在风速可能超过 12.5 m/s 时升起臂杆。如果臂杆升起后风速超过 12.5 m/s，应降低臂杆并且不要继续操作机器。

请勿在强风或阵风时操作机器。请勿增加平台或负载的表面面积。加大暴露在风中的面积将降低机器的稳定性。



在收起位置，当机器行驶在不平坦的地形上、有碎石、不稳定或光滑的表面、靠近洞口和陡坡等处时，要非常小心并降低速度。

臂杆升起或延伸时，机器不能在不平坦的地形、不稳定的表面上或其它危险状况下行驶，或在这些地区附近行驶。


不要把机器当成吊车使用。

请勿用臂杆推动机器或其它物体。

请勿让臂杆接触邻近构件。

请勿将臂杆或平台捆绑在邻近构件上。

不要将负载置于平台的周边之外。

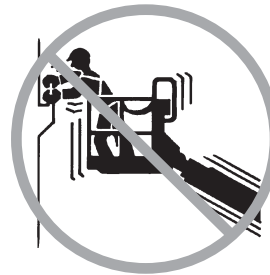


请勿推拉处在平台外的任何物体。

**最大允许手动力 - 400 N**

不要改变或损坏任何可能影响安全性和稳定性的机器部件。

# 控制器

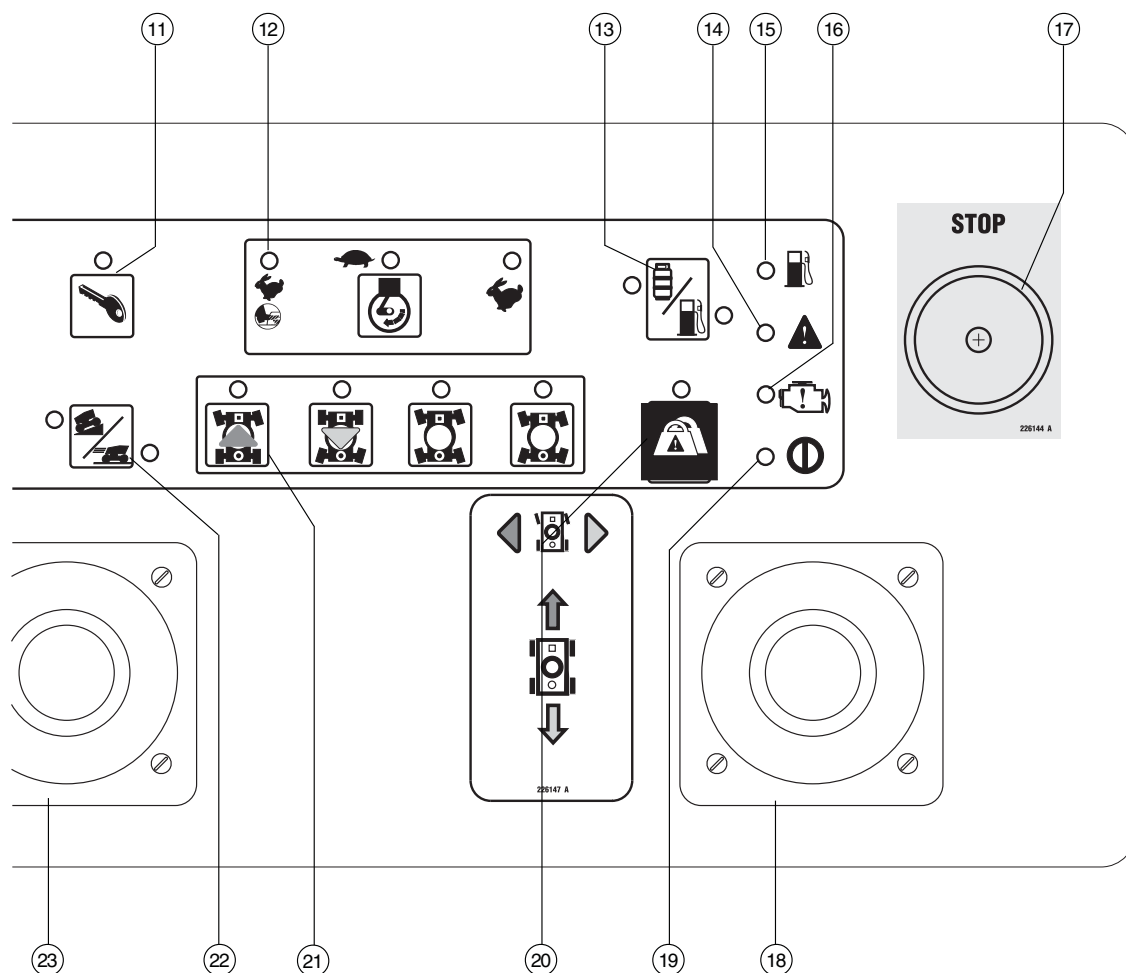

- 18 用于驱动和转向功能的双轴比例控制手柄  
或者 用于驱动功能的比例控制手柄和用于转向功能的拇指摇杆
- 19 电源指示灯
- 20 平台过载指示灯
- 21 带指示灯的转向模式选择按钮

- 22 带指示灯的驱动速度选择按钮  
机器处于斜面上符号：  
倾斜时请在低速范围内操作  
机器处于水平面上符号：  
用于最大驱动速度的高操作范围
- 23 用于臂杆延伸/缩进功能的单轴比例控制手柄
- 24 带指示灯的延伸轴按钮


- 25 带指示灯的缩进轴按钮
- 26 用于可选设备
- 27 带指示灯的驱动启用按钮
- 28 用于臂杆上升/下降和转盘左/右旋转功能的双轴比例控制手柄
- 29 未使用

## 检查

51 按照控制面板上蓝色三角指示的方向，缓慢移动驱动控制手柄；或者按照蓝色三角指示的方向，按下拇指摇杆开关。

⊙ 结果：圆端轮应按照驱动底盘上黄色三角所指示的方向转动。

52 按转向模式选择按钮到绞盘转向。



53 压下脚踏开关。


54 按照控制面板上蓝色三角指示的方向，缓慢移动驱动控制手柄；或者按照蓝色三角指示的方向，按下拇指摇杆开关。

⊙ 结果：所有的轮应按照驱动底盘上蓝色三角所指示的方向转动。

55 按照控制面板上黄色三角指示的方向，缓慢移动控制手柄；或者按照黄色三角指示的方向，按下拇指摇杆开关。

⊙ 结果：所有的轮应按照驱动底盘上黄色三角所指示的方向转动。

56 按转向模式将开关调整至坐标转向。



57 压下脚踏开关。

58 按照控制面板上蓝色三角指示的方向，缓慢移动驱动控制手柄；或者按照蓝色三角指示的方向，按下拇指摇杆开关。

⊙ 结果：方端轮应按照驱动底盘上蓝色三角所指示的方向转动。圆端轮应按照驱动底盘上黄色三角所指示的方向转动。

## 测试驱动和刹车功能

59 压下脚踏开关。

60 按照控制面板上蓝色箭头指示的方向，缓慢移动驱动控制手柄直至机器开始移动，然后将手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：机器应按照驱动底盘上蓝色箭头所指示的方向移动，然后突然停止。

61 按照控制面板上黄色箭头指示的方向，缓慢移动控制手柄直至机器开始移动，然后将手柄恢复到中心位置。

⊙ 结果：机器应按照驱动底盘上黄色箭头所指示的方向移动，然后突然停止。

注意：在机器能够攀爬的任何坡度上，刹车必须能够使它停稳。

## 操作说明

### 平台过载指示灯



指示灯闪烁表示平台过载并将停止所有功能。

从平台上卸下载荷直到指示灯熄灭。

### 缺少操作封套恢复

如果所有功能都停止操作，您可能已超过操作封套。

缩进臂杆指示灯闪烁：使用平台上的“辅助动力装置”缩进臂杆，直到指示灯熄灭。重新启动发动机以继续操作。

升起臂杆指示灯闪烁：使用平台上的“紧急动力装置”升起臂杆，直到指示灯熄灭。重新启动发动机以继续操作。

如果平台上的“紧急动力装置”不起作用，地面上经过培训的人员将需要通过地面控制器降低平台。请参阅维修手册中的“Service Bypass / Recovery Key Switch”（服务旁路/恢复钥匙开关）部分。

### 每次使用后

- 1 选择一个安全停放位置，可以是坚固的水平地面、没有障碍物并避开运输繁忙的地方。
- 2 缩进并降低臂杆到收起位置。
- 3 转动转盘以使臂杆位于圆端轮之间。
- 4 将钥匙开关转至“关”位置并拔掉钥匙，以避免出现未经授权即使用的情况。
- 5 用楔子垫住车轮。

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL