

ORIGINALANWEISUNGEN - gemäß EU-Direktive 2006/42/EG, Anhang I, 1.7.4.1

GERÄTEHANDBUCH

LCD-Multifunktionsdisplay

Für

SRI75B / SR210B / SR240B / SR270B /

SVI85B / SV280B / SV340B

Kompaktlader, Baureihe B

TR270B / TR310B / TR340B / TV370B /

TV450B

Baggerlader mit schmaler Spur, Baureihe B

Teilenummer 51509967

I. Ausgabe Deutsch
September 2019



CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below









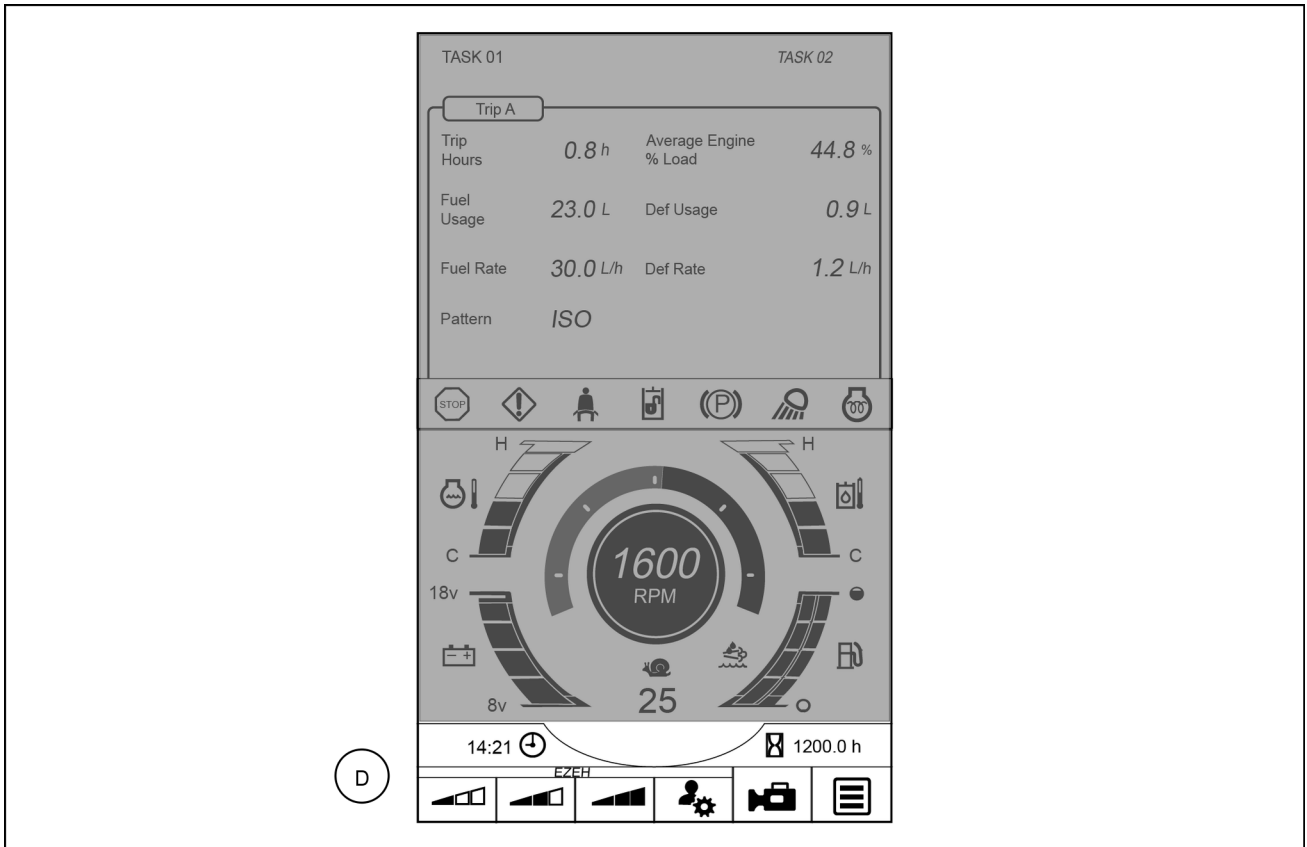

- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Unterer Teil des Displays (D)






RAIL19SSL0126FA 10

Symbol	Beschreibung
	Digitale Uhr (Optional 24 Stunden oder 12 Stunden)
	Maschinenbetriebszeiten
	Anzeigemenu. Wechseln Sie vom Startbildschirm zur Hauptbildschirmanzeige.
	Rückfahrkamera aktivieren/deaktivieren. Das Kamerasymbol leuchtet auf, wenn die Rückfahrkamera aktiviert ist.
	EZ-EH Benutzerdefinierte Einstellung (falls vorhanden). Die EZ-EH benutzerdefinierte Auswahl ermöglicht es einem Benutzer, schnell auf seine bevorzugten Einstellungen zuzugreifen. Die EZ-EH Optionen für die benutzerdefinierten Einstellungen finden Sie im Untermenü Maschineneinstellungen. Wenn dieses Symbol ausgewählt ist, leuchtet es auf.
	EZ-EH Niedrige Einstellung (falls vorhanden). Voreinstellung ab Werk. Wenn dieses Symbol ausgewählt ist, leuchtet es auf.
	EZ-EH Mittlere Einstellung (falls vorhanden). Voreinstellung ab Werk. Wenn dieses Symbol ausgewählt ist, leuchtet es auf.
	EZ-EH Hohe Einstellung (falls vorhanden). Voreinstellung ab Werk. Wenn dieses Symbol ausgewählt ist, leuchtet es auf.

Maschineneinstellungen

Über das Display stehen mehrere Maschineneinstellungen zur Verfügung, mit denen der Bediener seine eigenen Einstellungen vornehmen kann.



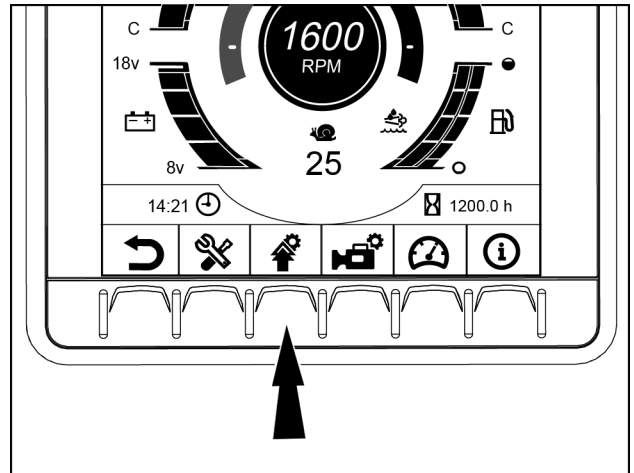

1. Verwenden Sie auf dem Startbildschirm die Tastatur am unteren Rand der Anzeige und drücken Sie die Display-Taste , um auf die Hauptbildschirmanzeige zuzugreifen.
2. Drücken Sie die Taste für Maschineneinstellungen. .




RAIL19SSL0081BA 1

Der Bediener kann die Maschinenfunktionen über das Display anpassen. Die folgenden Elemente stehen zur Anpassung zur Verfügung:

- "Engine" (Motor)
- Anzeige
- EZ-EH Kundenspezifisch (falls vorhanden)
- Kriechgang (falls vorhanden)
- Überbrückung Zusatzgeräte

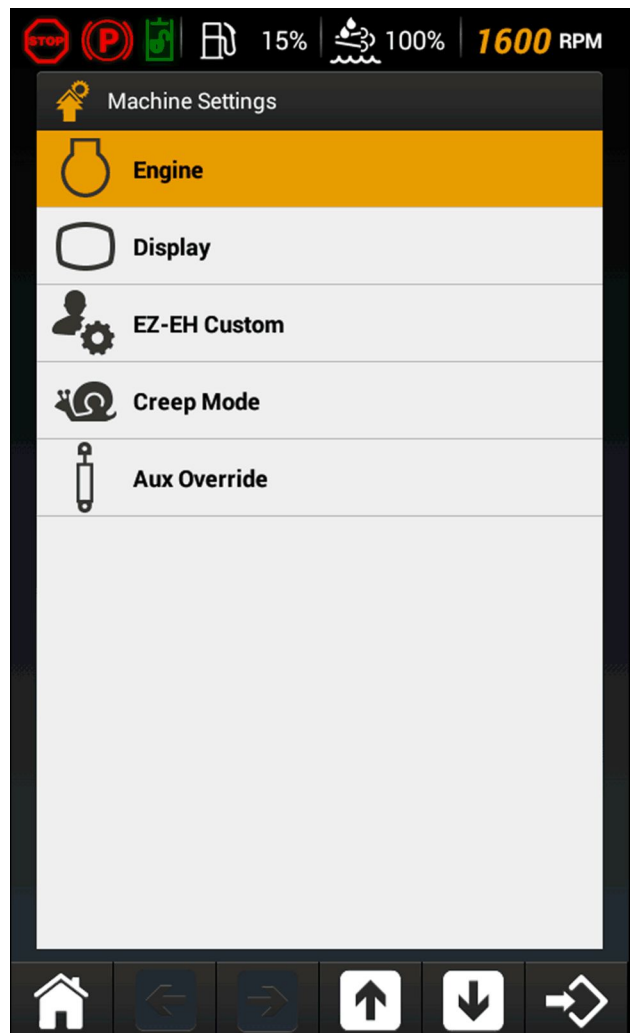

1. Drücken Sie die Pfeiltasten  , um zwischen den verfügbaren Optionen zu wählen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste , um auf die Einstellung zuzugreifen.
3. Drücken Sie die Starttaste , um den Maschineneinstellungsbildschirm zu verlassen.




RAIL19SSL0293RA 2

Maschinenservice

Es gibt mehrere Maschinenwartungen, anhand derer der Bediener über das Display seine eigenen Einstellungen vornehmen kann.

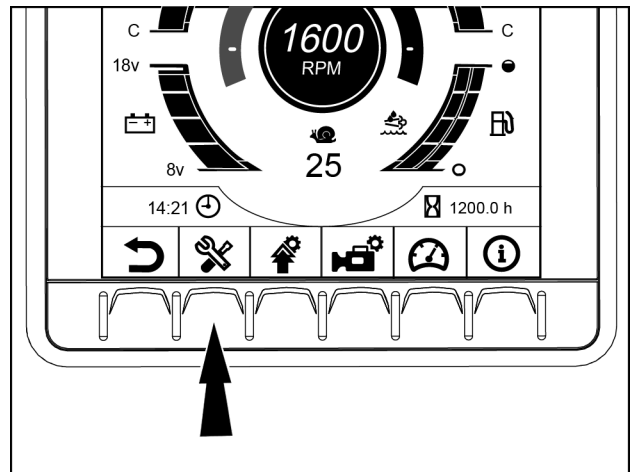


1. Verwenden Sie auf dem Startbildschirm die Tastatur am unteren Rand der Anzeige und drücken Sie die Display-Taste , um auf die Hauptbildschirmanzeige zuzugreifen.
2. Verwenden Sie die Tastatur am unteren Rand des Displays, um die Einstellungen für die Maschinenwartungstaste  auszuwählen.




RAIL19SSL0081BA 1

Bediener können Maschinenkonfigurationen und -funktionen über das Display einsehen. Folgende Elemente sind verfügbar:

- Wartung
- Sensorstatus
- Wählschalter-Information
- Diagnosefehlercode
- Sicherheit




1. Drücken Sie die Pfeiltasten , um zwischen den verfügbaren Optionen zu wählen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste , um auf die Einstellung zuzugreifen.
3. Drücken Sie die Starttaste , um den Maschinenwartungsbildschirm zu verlassen.

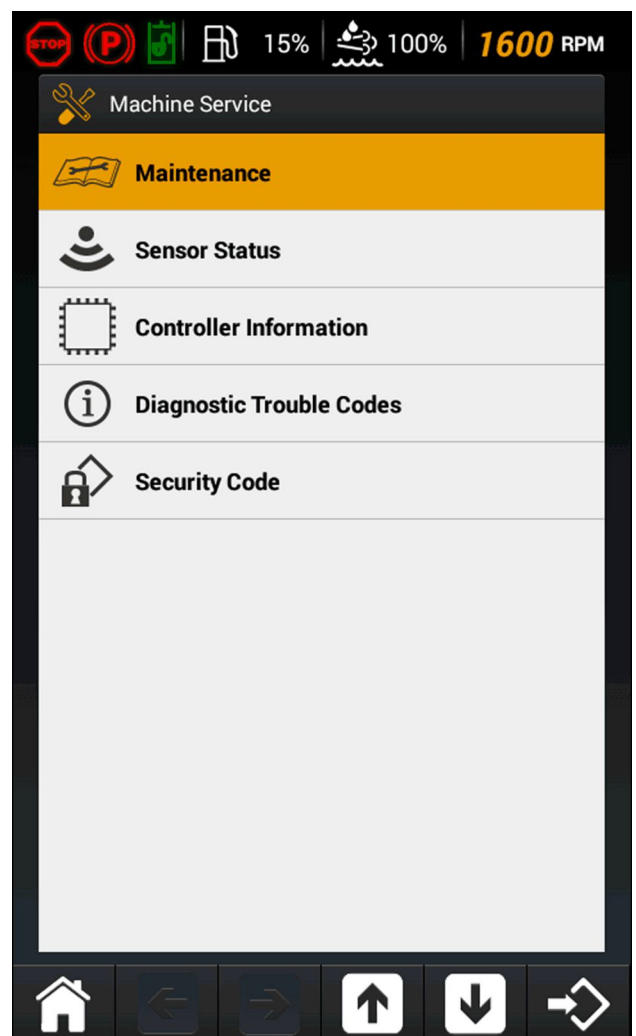


RAIL19SSL0294RA 2

DEF-Tankfilter und Gebereinheitfilter

(nur SR270B, SV340B, TR340B und TV450B)

- Wartungsintervall-Stunden: **500 h**
 - Zeit bis zur Wartung: verbleibende Stunden, bis die Wartung fällig wird
 - Aktion: Reinigen
1. Halten Sie die Eingabetaste  gedrückt, um die Zeitdauer bis zu den Wartungs-Stunden zurückzusetzen.
 2. Drücken Sie die Pfeiltasten , um mit dem nächsten Wartungsintervall fortzufahren.
 3. Drücken Sie die Return-Taste , um den Wartungsbildschirm zu verlassen.

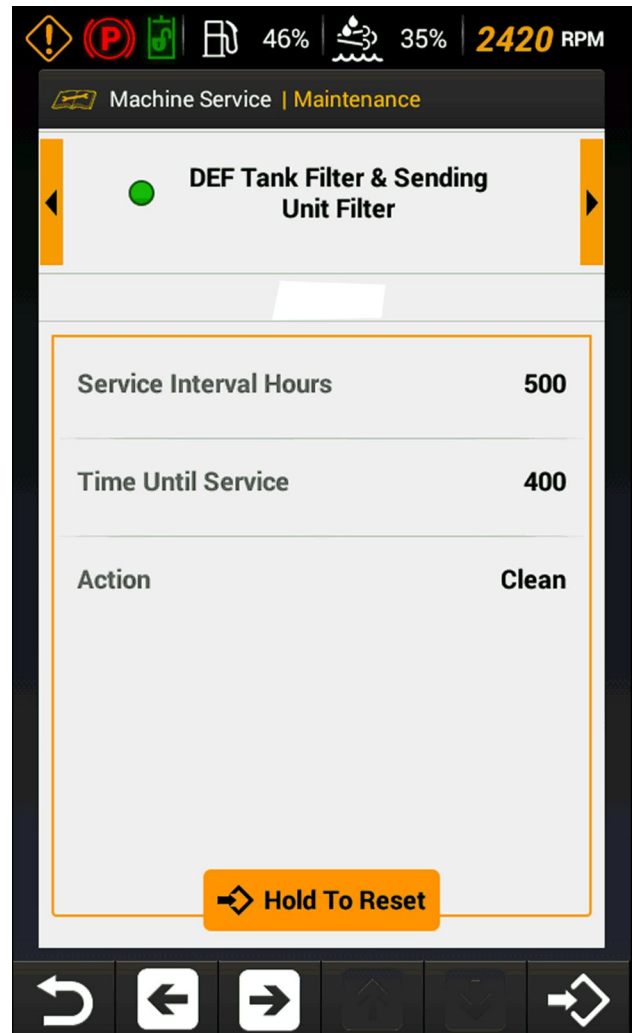



RAIL19SSL0289RA 10


Wählschalter-Information

Informationen zu Anzeige, Universal-Steuergerät (UCM) und Motorsteuergerät (ECM) Informationen

Dieser Bildschirm zeigt die folgenden Informationen über das Display, das Universal-Steuergerät (UCM) und die Motorsteuerung (ECM):

- Versionsnummer der Software
- Teilenummer
- Teilenummer der Software
- Seriennummer

1. Drücken Sie die Pfeiltasten , um zum nächsten Steuerungsinformationsschirm zu gelangen.
2. Drücken Sie die Eingabetaste , um den Steuerungsinformationsschirm zu verlassen.

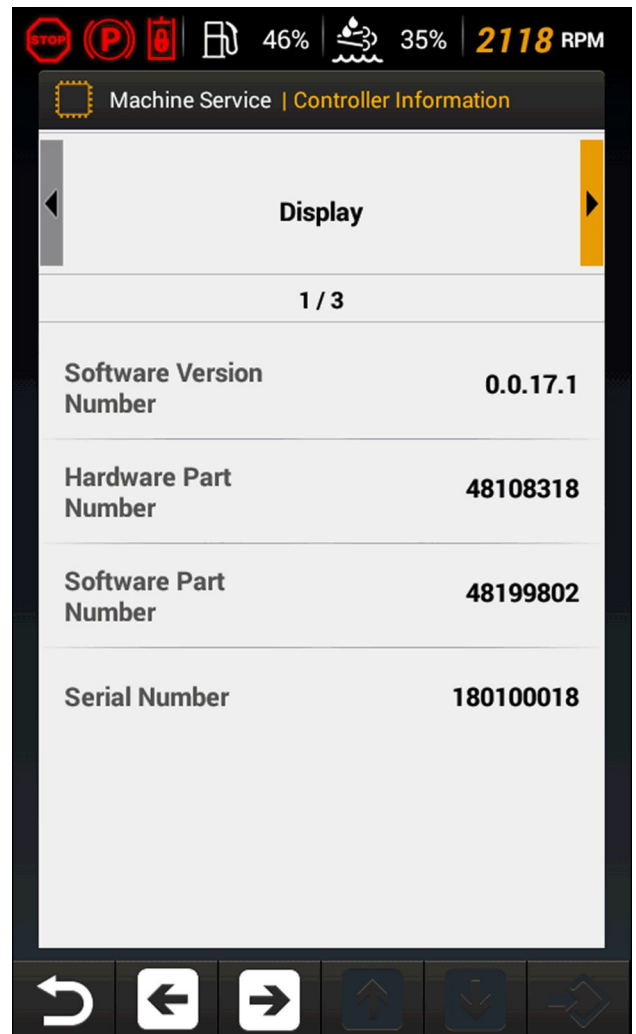

RAIL19SSL0307RA 1

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL