



Návod k obsluze

Řada výrobních čísel

S-60 HC

od S6006-13800

CE
Australia
ANSI (except US and Canada)

s
informacemi
o údržbě

First Edition
Second Printing
Part No. 114303CZ

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Všeobecná bezpečnost

Bezpečnostní štítky a jejich umístění


82487




114248





114098

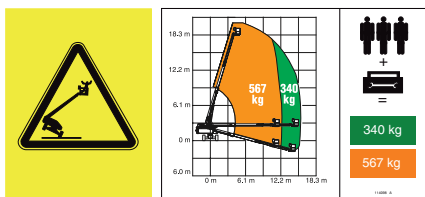


82602

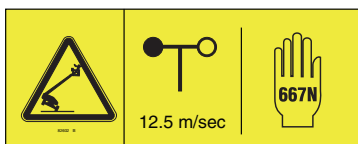

82604

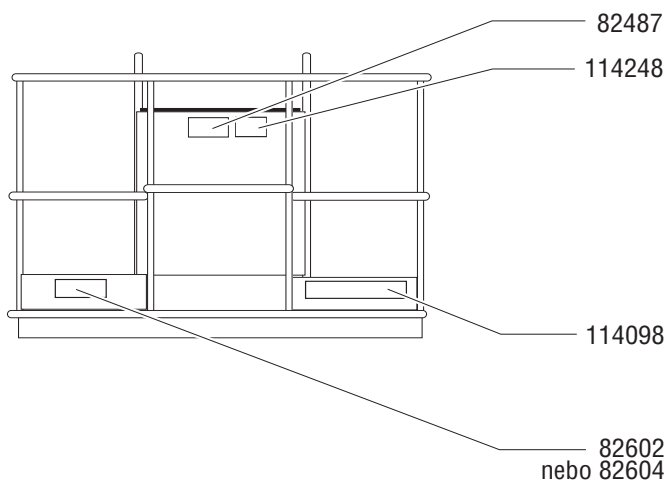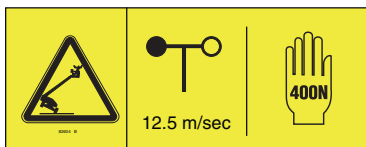

Ovládací prvky

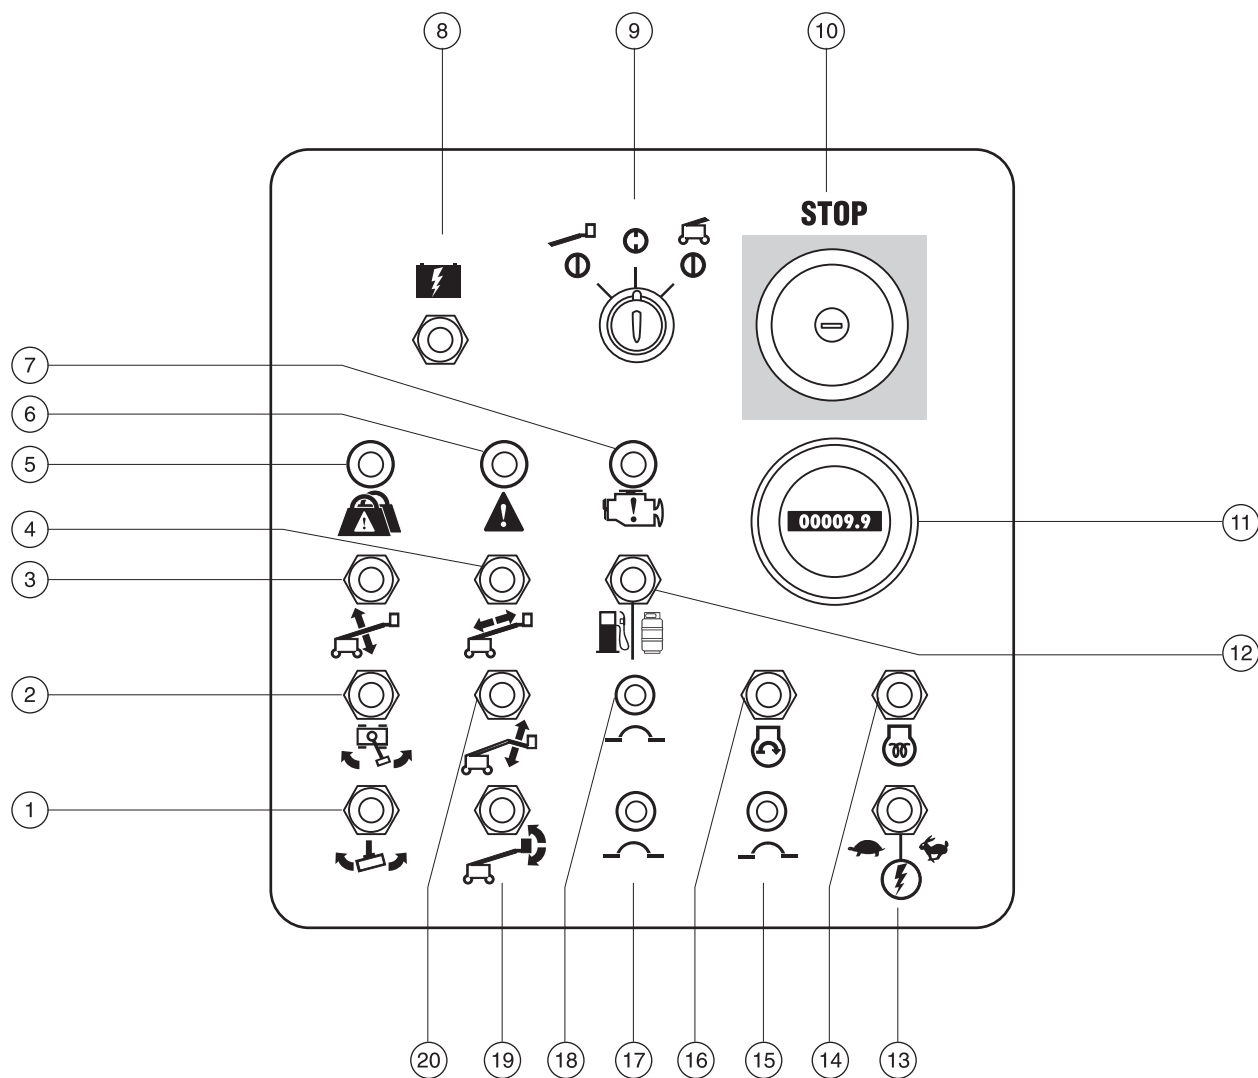


Panel pro ovládání ze země


- | | |
|---|---|
| 1 Spínač otáčení plošiny | 12 Modely s benzinovým/LPG motorem: Přepínač druhu paliva |
| 2 Spínač otáčení točnice | 13 Spínač aktivace funkcí |
| 3 Spínač zvedání/spouštění výložníku | 14 Modely s naftovým motorem: Spínač žhavicích svíček |
| 4 Spínač vysouvání/zatahování výložníku | 15 15 A jistič elektrických obvodů |
| 5 Kontrolka přetížení plošiny | 16 Spínač spouštěče motoru |
| 6 Kontrolka funkční poruchy stroje | 17 15 A jistič ovládacích elektrických obvodů |
| 7 Kontrolka motoru | 18 20 A jistič chladiče oleje a volitelného příslušenství |
| 8 Vypínač záložního napájení | 19 Spínač vyrovnání plošiny do vodorovné polohy |
| 9 Spínač s klíčem pro volbu ovládání: z plošiny/vypnuto/ze země | 20 Nemí použito |
| 10 Červené tlačítko nouzového zastavení | |
| 11 Počítadlo provozních hodin | |

Kontroly


Zkouška funkcí stroje

- 7 Nepoužívejte spínač aktivace funkcí. Postupně zkuste aktivovat pákový spínač jednotlivých funkcí výložníku a plošiny. 
- ⊙ Výsledek: Všechny funkce výložníku a plošiny by měly být deaktivovány.
- 8 Přesuňte spínač aktivace funkcí na kteroukoli stranu a postupně aktivujte pákový spínač každé funkce výložníku a plošiny.
- ⊙ Výsledek: Všechny funkce výložníku a plošiny by měly fungovat v celém rozsahu (úplný cyklus). Během spouštění výložníku by měla fungovat zvuková signalizace klesání (je-li ve výbavě).

Zkouška snímače náklonu

- 9 Vytáhněte červené tlačítko nouzového zastavení na plošině do zapnuté polohy. Otočte spínač s klíčem do polohy pro ovládání z plošiny.
- 10 Otevřete kryt točnice na straně nádrže a vyhledejte snímač náklonu vedle palivové nádrže.
- 11 Zatlačte jednu stranu snímače dolů. 
- ⊙ Výsledek: Měla by se spustit zvuková signalizace uvnitř plošiny.

Zkouška pomocného ovládání

- 12 Otočte spínač s klíčem do polohy pro ovládání ze země a vypněte motor.
- 13 Vytáhněte červené tlačítko nouzového zastavení do zapnuté polohy.
- 14 Stiskněte a podržte vypínač pomocného napájení a zároveň postupně aktivujte pákový spínač každé funkce výložníku. 

Poznámka: Abyste šetřili akumulátory, neprovádějte úplný cyklus jednotlivých funkcí.

- ⊙ Výsledek: Všechny funkce výložníku by měly fungovat.

Na panelu pro ovládání z plošiny

Zkouška nouzového zastavení

- 15 Otočte spínač s klíčkem do polohy pro ovládání z plošiny a znovu spusťte motor.
- 16 Zatlačte červené tlačítko nouzového zastavení na plošině do vypnuté polohy.
- ⊙ Výsledek: Motor by se měl vypnout a všechny funkce by měly být deaktivovány.
- 17 Vytáhněte červené tlačítko nouzového zastavení do zapnuté polohy a znovu nastartujte motor.

Zkouška klaksonu

- 18 Stiskněte tlačítko klaksonu.
- ⊙ Výsledek: Klakson by měl zatroubit.

Pokyny k obsluze

Spouštění motoru

- 1 Na panelu pro ovládání ze země otočte spínač s klíčkem do požadované polohy.
- 2 Ujistěte se, že obě červená tlačítka nouzového zastavení na panelech pro ovládání ze země a z plošiny jsou vytažena do zapnuté polohy.



Modely s benzinovým/LPG motorem

- 3 Vyberte typ paliva přepnutím spínače výběru paliva do požadované polohy.
- 4 Přesuňte startovací pákový spínač na kteroukoli stranu. Pokud se motor nenastartuje nebo zhasne, prodleva pro opakované spouštění deaktivuje startovací spínač na dobu 3 sekund.

Modely s naftovým motorem

- 3 Přesuňte spínač žhavicích svíček (je-li ve výbavě) na kteroukoli stranu a podržte jej po dobu 3 až 5 sekund.
- 4 Přesuňte startovací pákový spínač na kteroukoli stranu. Pokud se motor nenastartuje nebo zhasne, prodleva pro opakované spouštění deaktivuje startovací spínač na dobu 3 sekund.

Všechny modely

Pokud se motor nerozběhne do 15 sekund po aktivaci spouštěče, zjistěte příčinu a opravte případnou funkční poruchu. Před opětovným pokusem o spuštění počkejte 60 sekund.

V chladných provozních podmínkách (-6 °C a méně) zahřívejte motor po dobu 5 minut před zahájením provozu, abyste předešli poškození hydraulického systému.

V mimořádně chladných provozních podmínkách (-18 °C a méně) by měly být stroje vybaveny volitelnými sadami pro studené starty. Pokoušíte-li se o spuštění motoru při teplotách pod -18 °C, bude možná třeba použít pomocnou baterii.

Modely s benzinovým/LPG motorem: V chladných provozních podmínkách (-6 °C a méně) stroj startujte na benzin a nechte jej zahřát po dobu 2 minut; potom jej můžete přepnout na LPG. Zahřáté motory je možno spouštět i na LPG.

Nouzové zastavení

Stisknutím červeného tlačítka nouzového zastavení na panelu pro ovládání ze země nebo z plošiny do vypnuté polohy zastavte všechny funkce a vypněte motor.

Pokud po stisknutí červeného tlačítka nouzového zastavení nepřestanou pracovat všechny funkce, zajistěte potřebné opravy.

Ovládání ze země má vyšší prioritu než červené tlačítko nouzového zastavení na plošině.

Pomocné ovládání

Záložní napájení se používá, pokud selže primární zdroj napájení (motor).

- 1 Otočte spínač s klíčkem do polohy pro ovládání ze země nebo z plošiny.
- 2 Vytáhněte červené tlačítko nouzového zastavení do zapnuté polohy.
- 3 Pokud obsluhujete pomocné ovládání z plošiny, sešlápněte nožní spínač.
- 4 Stiskněte a podržte vypínač pomocného napájení a zároveň aktivujte požadovanou funkci.



Funkce pojezdu nebude s pomocným napájením fungovat.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL