



操作手册

序列号范围

ZX-135/70

ZX13515-2559 之后

CE

带有
维修信息

原始说明的翻译
Second Edition
Third Printing
Part No. 1258936CS

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below




- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

工作区安全

⚠ 电击危险

本机器并不绝缘，并且在接触或靠近电线时不提供触电保护。

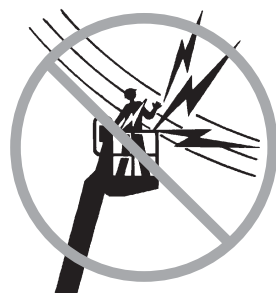

有关距离电源线所需的间隙，请遵守所有的地方和政府规章。至少必须遵守下表中列出的所需间隙。

线路电压	必要间隙
0 到 50KV	3.05 m
50 到 200KV	4.60 m
200 到 350KV	6.10 m
350 到 500KV	7.62 m
500 到 750KV	10.67 m
750 到 1000KV	13.72 m

要考虑到平台移动、电线摆动或下垂的影响，并能承受强风或阵风。



如果机器接触到带电的电线，请远离机器。切断电源前，禁止地面或平台上的人员触摸或操作机器。

请勿在有闪电或暴风雨时操作机器。

请勿在焊接时将机器用作地线。

⚠ 倾翻的危险

平台上的人员、设备和材料，不得超过平台最大承载量。

最大平台承载量	272 kg
最多容纳人员数	2

选件和附件（如管架、面板支架和焊机）的重量，将降低平台额定承载量，因此必须计入平台总装载量之内。请参阅选件和附件的标贴。

如果使用附件，应阅读、理解并遵守附件上的标贴和说明。

控制器

12 短臂上升/下降按钮

按短臂上升按钮，短臂将升起。按短臂下降按钮，短臂将降低。

13 平台水平上升/下降按钮

按平台水平上升按钮，平台水平面将升起。按平台水平下降按钮，平台水平面将降低。

14 第一臂杆延伸/缩进按钮

按第一臂杆延伸按钮，第一臂杆将延伸。按第一臂杆缩进按钮，第一臂杆将缩进。

15 用于系统电路的 20 A 断路器

16 警报

17 旁路/恢复钥匙开关

仅当地面控制显示器显示平台不水平 (P22) 以及平台调平控制未运行时，使用旁路钥匙的位置来调平平台。请参阅“操作说明”。

只有训练有素且经过授权的人员方可使用恢复钥匙位置。

18 平台右旋转按钮

按平台右旋转按钮，平台将向右旋转。

19 平台左旋转按钮

按平台左旋转按钮，平台将向左旋转。

20 短臂延伸/缩进按钮

按短臂延伸按钮，短臂将延伸。按短臂缩进按钮，短臂将缩进。

21 高速功能启用按钮

按高速功能启用按钮，允许地面控制面板上的功能高速操作。

22 低速功能启用按钮

按低速功能启用按钮，允许地面控制面板上的功能低速操作。

23 紧急动力按钮

如果主动力源（发动机）出故障，请使用紧急动力。

在按住紧急动力按钮的同时启动所需功能。

检查

- 10 按住功能启用/速度选择按钮并按转盘左旋转按钮。
 - ⊙ 结果：转盘应旋转 **15 度**，然后停止。轴延伸之前，转盘旋转角度不应大于 **15 度**。
- 11 按住功能启用/速度选择按钮并按转盘右旋转按钮。
 - ⊙ 结果：转盘将返回中心位置，向右旋转 **15 度**，然后停止。轴延伸之前，转盘旋转角度不应大于 **15 度**。
- 12 将钥匙开关朝平台控制器方向旋转。在平台控制器处，向前进方向移动驱动控制手柄并扳动延伸轴扳钮开关。
 - ⊙ 结果：机器应驱动并且轴应延伸。轴移动时指示灯闪烁；轴完全延伸之后，指示灯将保持稳定发光状态。
- 13 返回地面控制器。将钥匙开关转至地面控制器。
- 14 按住功能启用/速度选择按钮，并按第一臂杆上升按钮，然后按第一臂杆下降按钮。
 - ⊙ 结果：第一臂杆应正常上升和下降。
- 15 按住功能启用/速度选择按钮，并按第二臂杆上升/延伸按钮，然后按第二臂杆下降/缩进按钮。
 - ⊙ 结果：第二臂杆应正常上升、延伸、缩进和下降。
- 16 按住功能启用/速度选择按钮，并按第一臂杆延伸按钮，然后按第一臂杆缩进按钮。
 - ⊙ 结果：第一臂杆应正常延伸和缩进。
- 17 按住功能启用/速度选择按钮，并按转盘左旋转按钮，然后按转盘右旋转按钮。
 - ⊙ 结果：转盘应正常旋转。

检查



不要进行操作，除非：

- 您已经了解并实践过本操作手册中有关安全操作机器的规则。
 - 1 避免出现危险情况。
 - 2 始终执行操作前检查。
 - 3 始终执行使用前功能测试。
 - 4 检查工作场所。**
- 在继续下一步之前了解和理解工作场所检查。
- 5 仅根据机器的设计意图使用机器。

工作场所检查基本原则

工作场所检查有助于操作员决定工作场所是否能保证机器的安全操作。将机器移动到工作场所之前操作员应首先进行此项工作。

了解并记住工作场所的危险事项，然后当移动、安装和操作机器时留意并避免这些问题，这是操作员的职责。

工作场所检查

当心和避免下列危险情况的出现：

- 陡坡或洞穴
- 突起物、地面障碍物或碎屑
- 倾斜表面
- 不牢固或光滑表面
- 空中障碍物和高压电线
- 危险位置
- 不足以承受机器所施加全部负载力的表面支撑物
- 风和天气状况
- 出现未经许可的人员
- 其它可能出现的不安全情况

操作说明

轮挡保护套件（如果配备）



如果平台保险杠接触到物体，则机器将关闭且所有功能将停止运行。

- 1 启动发动机。
- 2 压下脚踏开关。
- 3 移动并按住轮挡保护超越控制开关。
- 4 扳动相应的功能控制手柄或扳钮开关可将机器移动至远离轮挡部件的位置。

每次使用后

- 1 选择一个安全停放位置，可以是坚固的水平地面、没有障碍物并避开运输繁忙的地方。
- 2 缩进并降低臂杆到收起位置。
- 3 旋转转盘以使臂杆位于非转向轮之间。
- 4 将钥匙开关转至 **off**（关）位置并拔掉钥匙，以避免出现未经授权即使用的情况。

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL