



MOTO GUZZI

SOCIETÀ PER AZIONI

STABILIMENTO E AMMINISTRAZ.: Mandello del Lario (Como)
Via G. Cesare, 31

Telefoni: 18/59/78/85 Mandello Lario — Telefono 26.91 Lecco
Telegrammi: Motoguzzi - MandelloLario

SEDE LEGALE: Milano - Via Durini N. 28
Telefoni: 705.784-705.785 - Telegrammi: Motoguzzi - Milano

FILIALE - CENTRO RICAMBI - OFFICINA RIPARAZIONI
Milano (640) - Via Giov. da Procida, 14 - (Filiale) Tel.: 91.421/91.296
(Centro Ricambi e Officina Riparazioni) Telefono 981.997
Telegr.: Filiaimotoguzzi - Milano

UFFICI: Genova - C.so Aurelio Saffi, 29
Telefoni: 56.960/56.962/586.685
Telegrammi: Paromar - Genova
Roma - Via Barberini, 86 - Telefono 484.758
Telegrammi: Motoguzzi - Roma

GALLETTO 192 c. c.

CATALOGO PEZZI DI RICAMBIO.

1ª EDIZIONE


CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

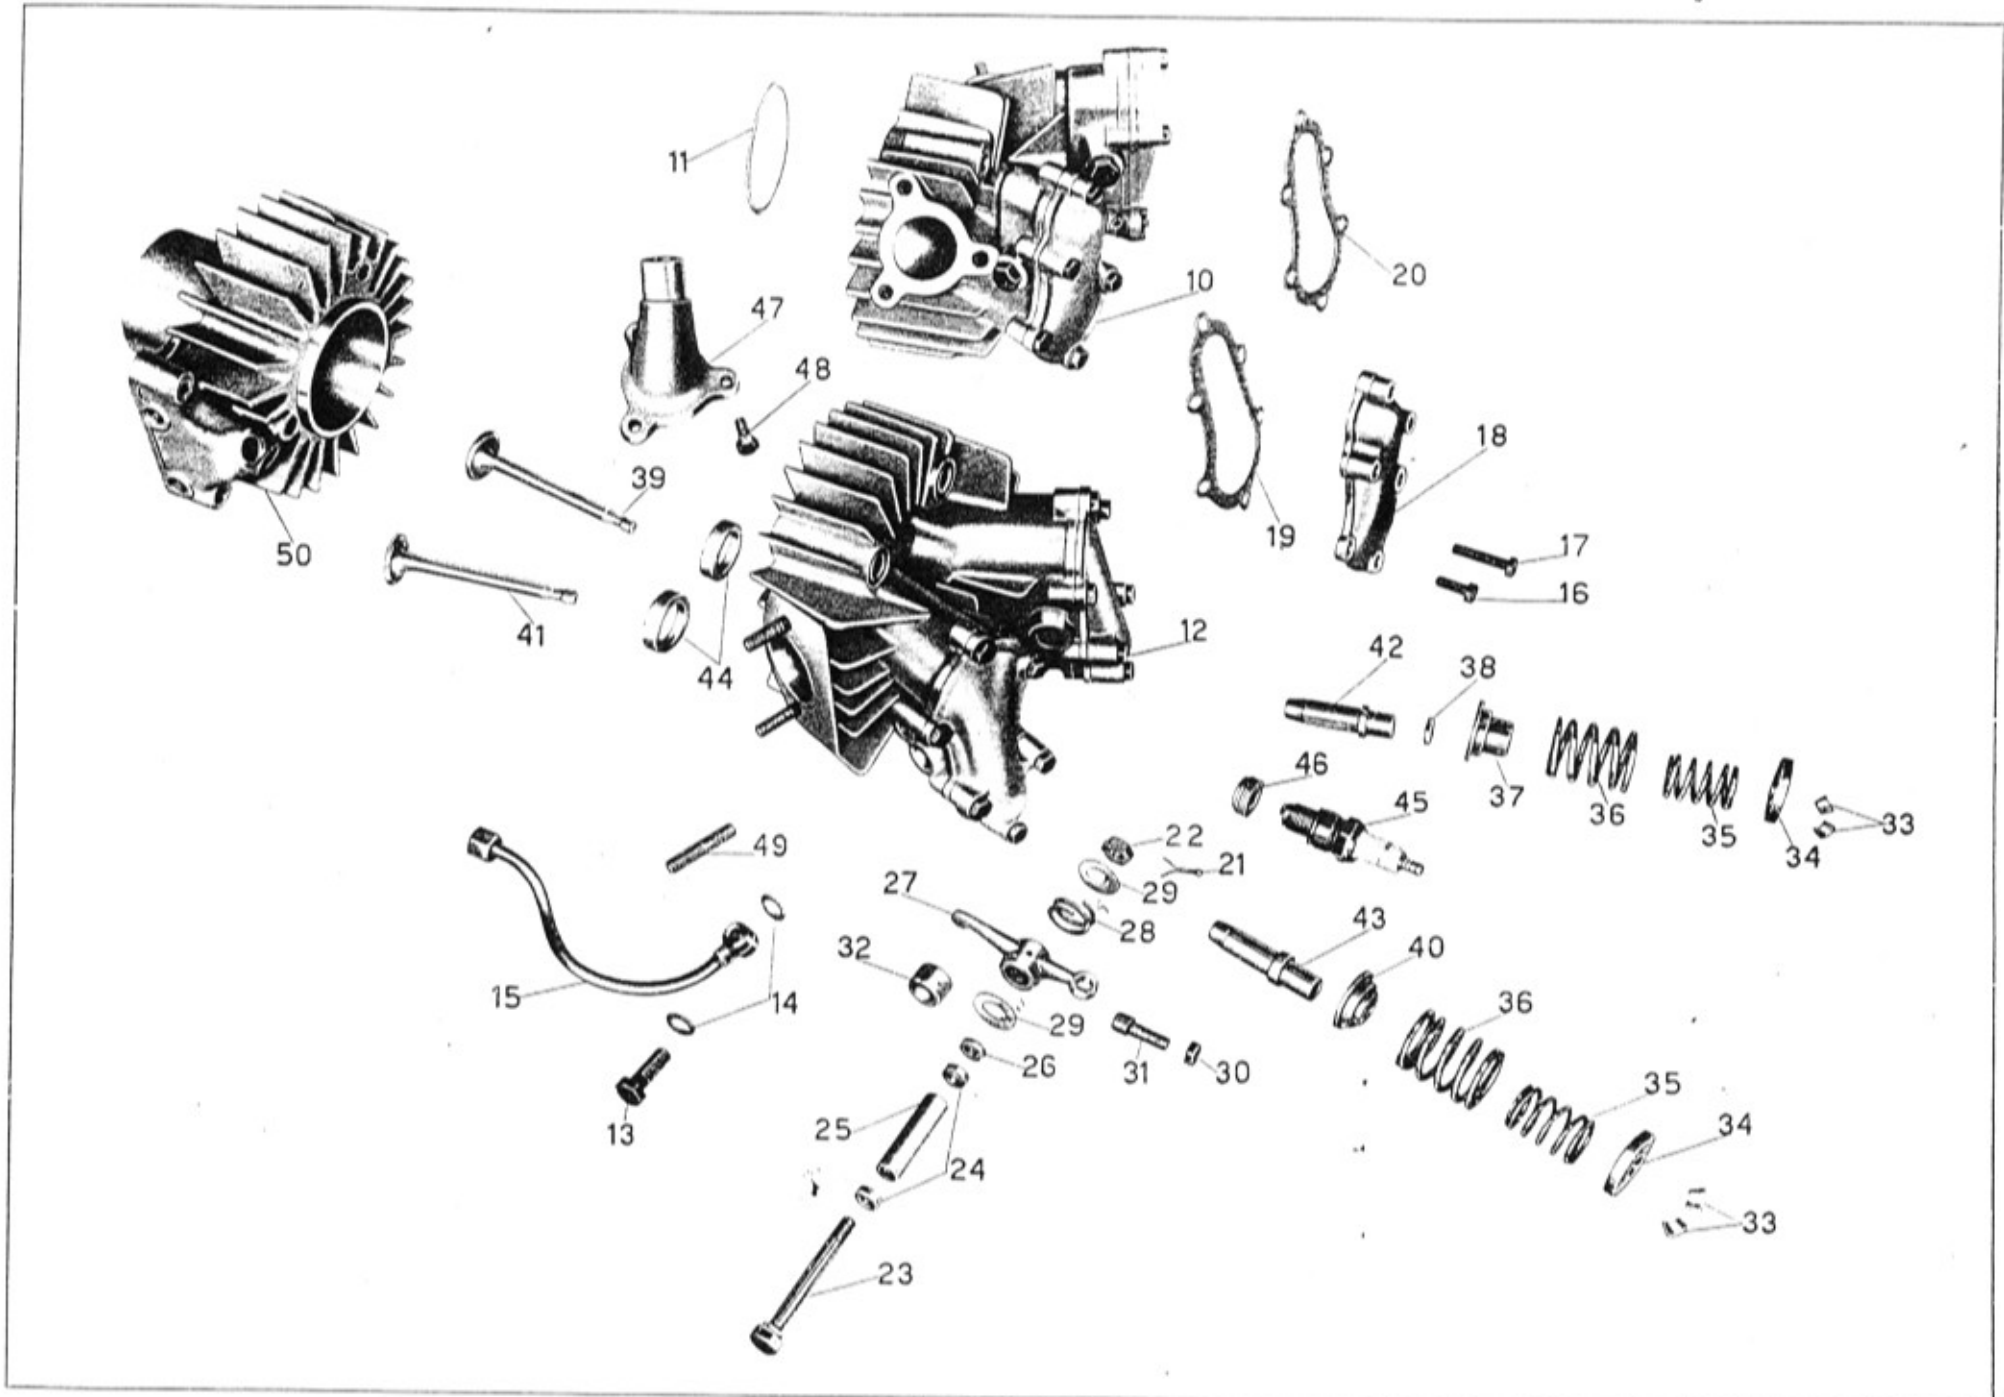

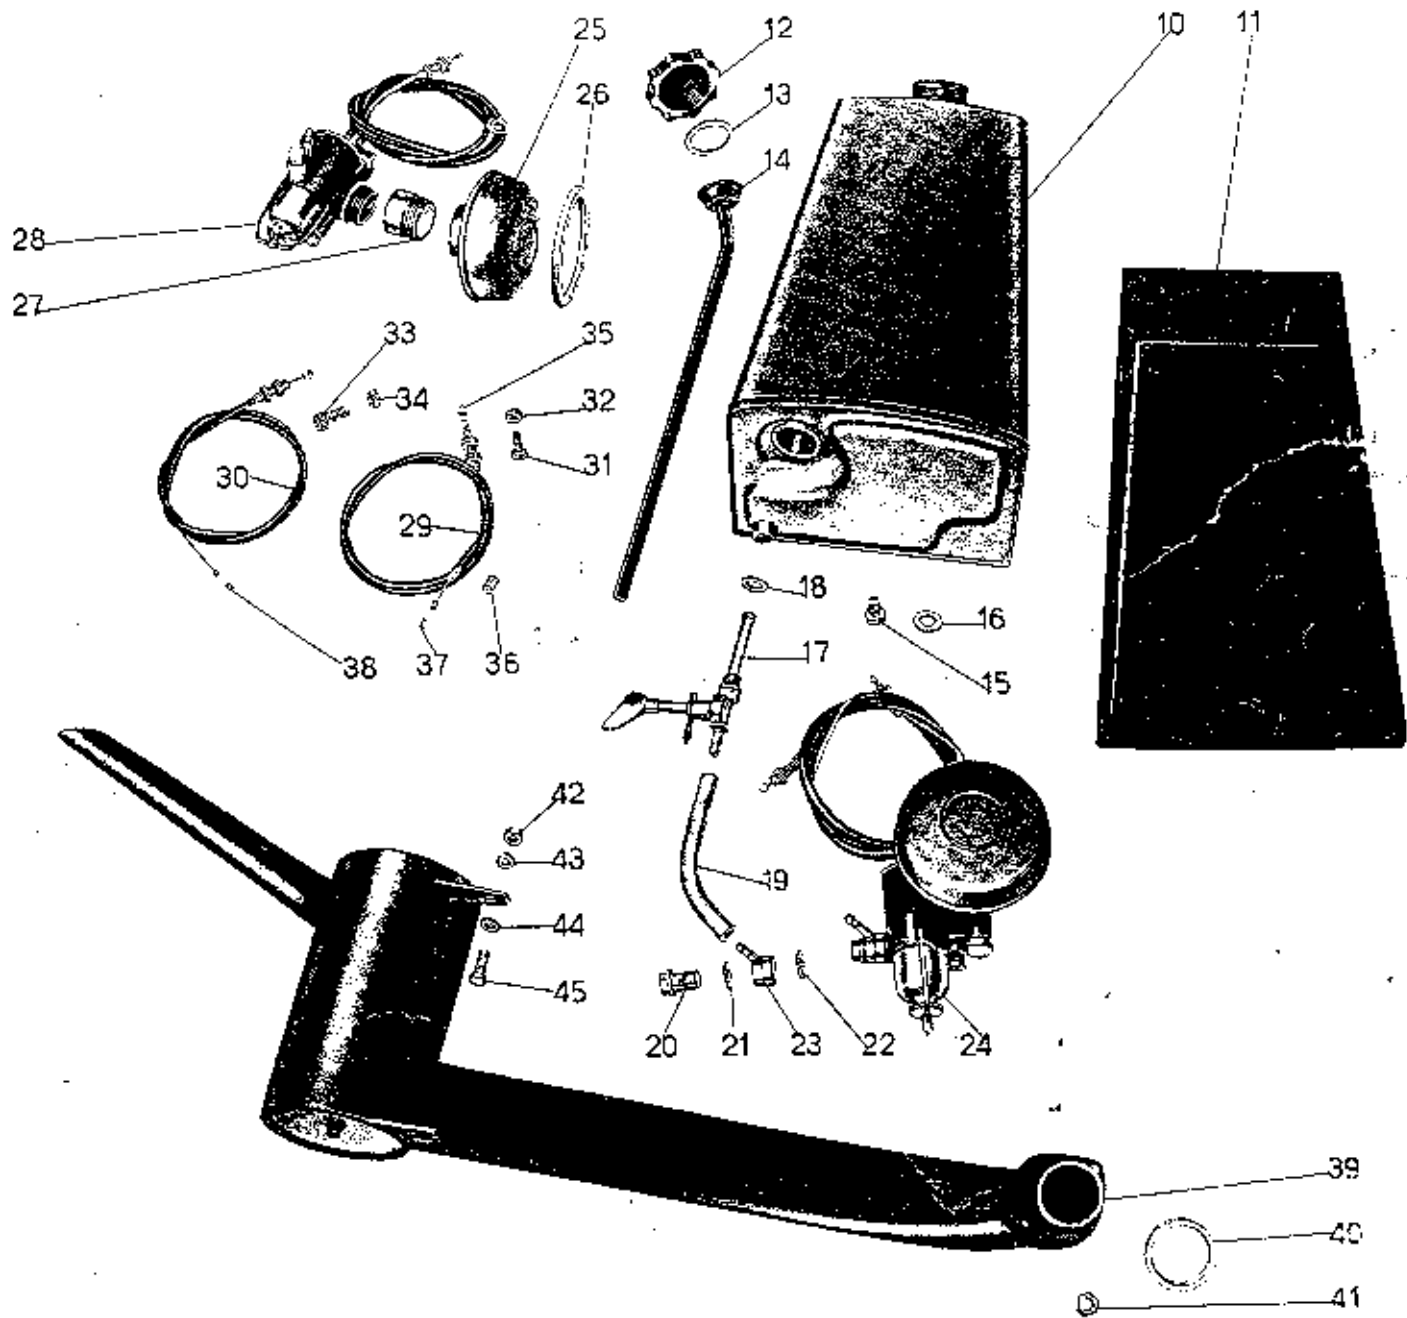


Tavola 8

Complesso : Motomezzo
 Sottocomplesso: Trasmissione

Gruppo : Cambio
 Sottogruppo: Ingranaggi - Alberi e comando del cambio

Figura	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
2-48	39236	Ingranaggio mobile per III ^a velocità sull'albero primario	1	5,9 x 1 M x 6
49	38234/1	Anello elastico di tenuta ingranaggi per primario e secondario	2	
2-50	39235	Ingranaggio per II ^a velocità sull'albero primario e ingranaggio libero sull'albero secondario per III ^a velocità	2	
51	39231	Albero primario del cambio di velocità	1	
52	39233	Vite di chiusura foro lubrificazione avviamento sull'albero primario	1	
53	39243	Ingranaggio libero sull'albero secondario per I ^a velocità completo di boccola	1	
54	39242/1	Boccola per ingranaggio libero sull'albero secondario per I ^a velocità	1	
55	39241	Ingranaggio mobile sull'albero secondario per II ^a velocità	1	
2-56	39240	Albero secondario	1	

N. Figura	Numero d'ordinazione	DENOMINAZIONE	Quantità	Indicazioni suppletive
10	39505	Tappo per testa di sterzo	1	
11	38719 bis	Dado per bullone serraggio morsetto manubrio al canotto	1	
12	38719	Bullone serraggio morsetto manubrio al canotto sterzo	1	10 MA
13	39510	Manubrio	1	10 MA x 41
2-14	38733 bis	Bullone fissaggio leve anticipo e avviamento	1	
15	38732	Leva destra sul manubrio comando avviamento	2	
16	38731	Leva sinistra sul manubrio comando anticipo	1	
2-17	T 8550 bis	Dado per viti di fissaggio leve freno e frizione al manubrio	1	
18	38730	Vite fissaggio leve freno e frizione al manubrio	2	6 MB
19	38740 bis	Blocchetto di guida capocorda per leve freno anteriore e frizione	2	
20	38728 D	Leva a mano comando freno anteriore	2	
21	38728 S	Leva a mano comando frizione	1	
22	T 2685/1	Manopola sinistra per manubrio	1	
23	T 8176	Bullone fissaggio comando a manopola al manubrio	1	
24	T 2687	Corpo girevole sul manubrio per comando a manopola	1	
25	T 2686/1	Manopola destra sul manubrio per comando gas	1	
26	T 8175	Molla di pressione per comando a manopola	1	
27	T 8174	Molla di fermo corpo interno per comando a manopola	1	
28	T 8173 bis	Vite per bussola fissa del comando a manopola	1	
29	T 2694	Bussola fissa sul manubrio per comando a manopola	1	4 MA x 3,5
30	T 2690	Corpo interno per comando a manopola	1	
31	T 2692	Perno di guida per comando a manopola	1	
32	T 8171 bis	Rosetta per perno di guida comando a manopola	1	
33	38724	Blocchetto scorrevole tirafilo per comando a manopola	1	

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL