



A TEREX BRAND

Betjeningsvejledning

GS-3384

GS-3390

GS-4390

GS-5390

CE

med
vedligeholdelsesoplysninger

Oversættelse af originale
instruktioner
Fourth Edition
Third Printing
Part No. 133553DA

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Sikkerhed i arbejdsområdet

Modeller med kapacitetsindikator:

Den maksimale lastkapacitet varierer alt efter højden på platformen.

Maks. lastkapacitet – GS-3384 og GS-3390

Maks. antal personer	
7	
Højde på platform	Maksimal kapacitet
10,1 m	1.134 kg
8,5 m	1.683 kg
6,4 m	1.878 kg
4,2 m	1.683 kg
2 m	1.134 kg

Maksimal kapacitet – GS-4390

Maks. antal personer	
7	
Højde på platform	Maksimal kapacitet
13,1 m	680 kg
10,1 m	1.170 kg
8 m	1.286 kg
5,4 m	1.170 kg
2,9 m	680 kg

Maksimal kapacitet – GS-5390

Maks. antal personer	
4	
Højde på platform	Maksimal kapacitet
16,2 m	680 kg
13,6 m	1.264 kg
11 m	1.410 kg
8,2 m	1.264 kg
2,5 m	680 kg



Hædningsalarmeren må ikke bruges som en niveauindikator. Hædningsalarmeren lyder kun på chassiset, når maskinen står på en meget stejl skråning.




Hvis hædningsalarmeren lyder: Sænk platformen. Flyt maskinen til et stabilt og plant underlag. Vær yderst forsigtig ved sænkning af platformen, hvis hædningsalarmeren lyder, når platformen er hævet.

Grænseafbrydere må ikke ændres eller frakobles.

Der må ikke køres hurtigere end 1,1 km/t med platformen hævet.

Vær yderst påpasselig, og kør meget langsomt, når maskinen kører i sænket position i ujævnt terræn, over murbrokker, på et ustabilt eller glat underlag og i nærheden af huller og skrænter.

Styreenheder

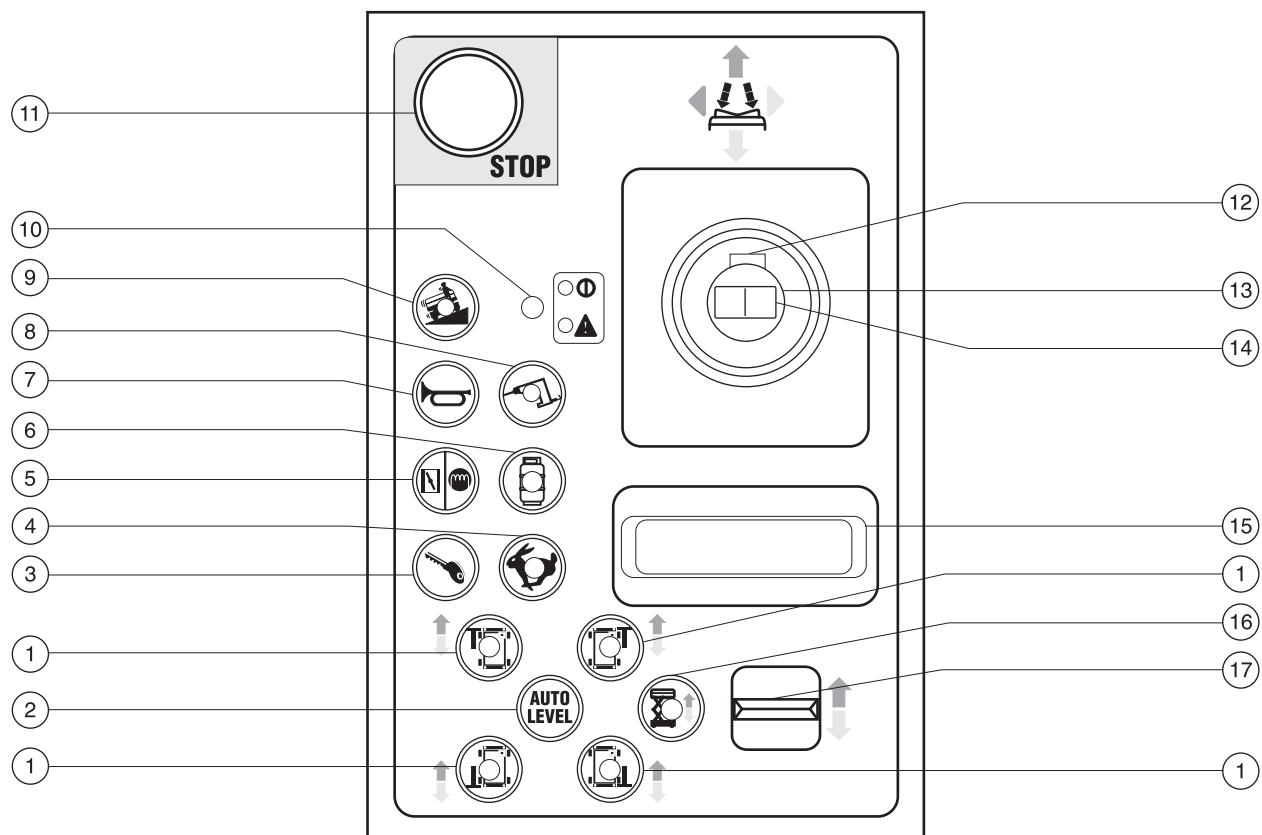

Betjeningspanel til platform

- | | | | |
|---|--|----|--|
| 1 | Funktionsstartknap (med indikatorlys) til udligger | 9 | Knap (med indikatorlys) for hældende maskine:
Langsom kørsel på stigninger |
| 2 | Knap til auto-nivellering af udligger | 10 | Grøn funktionsindikator/Rødt fejlindikatorlys |
| 3 | Motorstartknap | 11 | Rød nødstopknap |
| 4 | Vælgerknap (med indikatorlys) til
tomgangshastighed | 12 | Funktionsstartkontakt |
| 5 | Benzin/LPG-modeller: Chokerknap
Dieselmodeller: Gløderørsknap | 13 | Proportionalstyrehåndtag til kørefunktion |
| 6 | Benzin/LPG-modeller: LPG-driftsknap med
indikatorlys | 14 | Fingervippekontakt til styrefunktion |
| 7 | Knap til horn | 15 | Håndledsstøtte |
| 8 | Generatorvælgerknap med indikatorlys | 16 | Startknap (med indikatorlys) til liftfunktion |
| | | 17 | Proportionalvippekontakt til hævnings/sænkning af
udligger og hævnings/sænkning af platform |

Inspektioner



Undlad at bruge maskinen medmindre:

- Du har sat dig grundigt ind i og overholder principperne for sikker maskinbetjening, som beskrevet i denne betjeningsvejledning.
 - 1 Undgå farlige situationer.
 - 2 Foretag altid inspektion før ibrugtagning.
 - 3 Foretag altid funktionstester inden brug.
 - 4 **Inspicér arbejdsstedet.**
Sæt dig grundigt ind i, hvad inspektion af arbejdsstedet indebærer, inden du fortsætter til næste afsnit.
 - 5 Brug kun maskinen til det formål, hvortil den er beregnet.

Grundlæggende principper ved inspektion af arbejdsstedet

Inspektion af arbejdsstedet hjælper operatøren med at afgøre, om maskinen kan betjenes sikkert på arbejdsstedet. Den skal foretages af operatøren, inden maskinen flyttes til arbejdsstedet.

Det er operatørens ansvar at læse om og huske eventuelle risici på arbejdsstedet og holde øje med og undgå sådanne i forbindelse med flytning, opstilling og betjening af maskinen.

Checkliste ved inspektion af arbejdsstedet

Vær opmærksom på og undgå følgende farlige forhold:

- skrænter eller huller
- bump, forhindringer på underlaget eller affald
- hældende underlag
- ustabile eller glatte underlag
- hængende forhindringer og højspændingsledninger
- farlige placeringer
- utilstrækkeligt bæredygtigt underlag i forhold til maskinens belastningskraft
- vind- og vejrforhold
- tilstedeværelse af uautoriserede personer
- andre potentielt farlige forhold

Instruktioner vedr. transport og løft

Fastspænding til lastbil eller trailer ved transport

Klods altid maskinens hjul op inden transport.

Træk platformsudvidelse(r) tilbage og fastgør den/dem.

Fastgør maskinen til transportfladen vha. transportfastspændingspunkterne på chassiset.



Brug mindst 4 kæder eller stropper.

Brug kæder eller stropper med rigelig belastningsevne.

Drej nøglekontakten til den slukkede position, og tag nøglen ud inden transport.

Undersøg hele maskinen for løse eller ikke-fastgjorte dele.

Hvis gelænderet er blevet foldet ned, skal det fastgøres med stropper før transport.

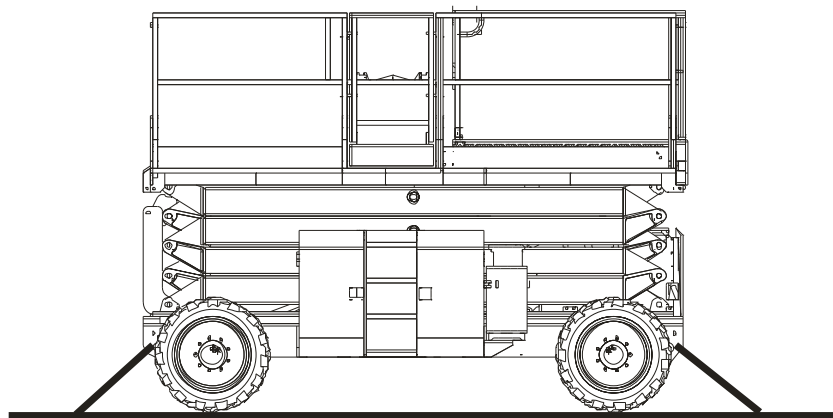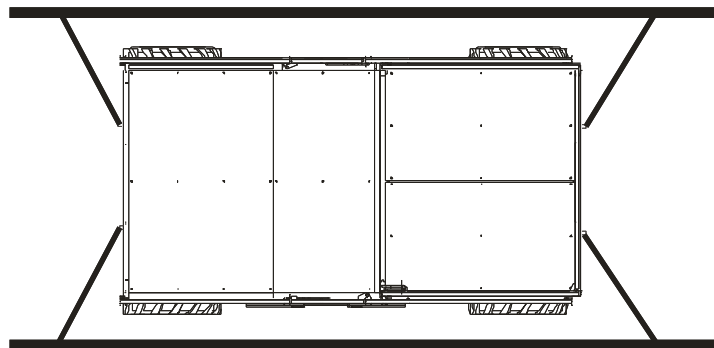

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL