



Руководство оператора

GS-3384
GS-3390
GS-4390
GS-5390



MP03

CE

включена
информация об
обслуживании

Перевод оригинальных
инструкций
Fourth Edition
Third Printing
Part No. 133553RU

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Безопасность в рабочей зоне

Модели с индикатором грузоподъемности:

Максимальная грузоподъемность зависит от высоты рабочей площадки.

Максимальная грузоподъемность – GS-3384 и GS-3390

Максимальное количество персонала	7
Высота рабочей площадки	Максимальная грузоподъемность
10,1 м	1134 кг
8,5 м	1683 кг
6,4 м	1878 кг
4,2 м	1683 кг
2 м	1134 кг

Максимальная грузоподъемность – GS-4390

Максимальное количество персонала	7
Высота рабочей площадки	Максимальная грузоподъемность
13,1 м	680 кг
10,1 м	1170 кг
8 м	1286 кг
5,4 м	1170 кг
2,9 м	680 кг

Максимальная грузоподъемность – GS-5390

Максимальное количество персонала	4
Высота рабочей площадки	Максимальная грузоподъемность
16,2 м	680 кг
13,6 м	1264 кг
11 м	1410 кг
8,2 м	1264 кг
2,5 м	680 кг



Не полагайтесь на звуковой сигнал наклона как на показатель выравнивания машины. Звуковой сигнал наклона включается на ходовой части, только если машина оказывается на крутом склоне.




При срабатывании звукового сигнала наклона выполните следующее. Опустите рабочую площадку. Переместите машину на устойчивую и ровную поверхность. Если звуковой сигнал наклона включается при поднятой рабочей площадке, опускайте площадку с особой осторожностью.

Не модифицируйте и не отключайте концевые выключатели.

Движение со скоростью более 1,1 км/ч с поднятой рабочей площадкой запрещено.

Соблюдайте особую осторожность и ограничивайте скорость движения при перемещении машины в походном положении по неровной, замусоренной, неустойчивой или скользкой поверхности, а также рядом с ямами и обрывами.

Органы управления

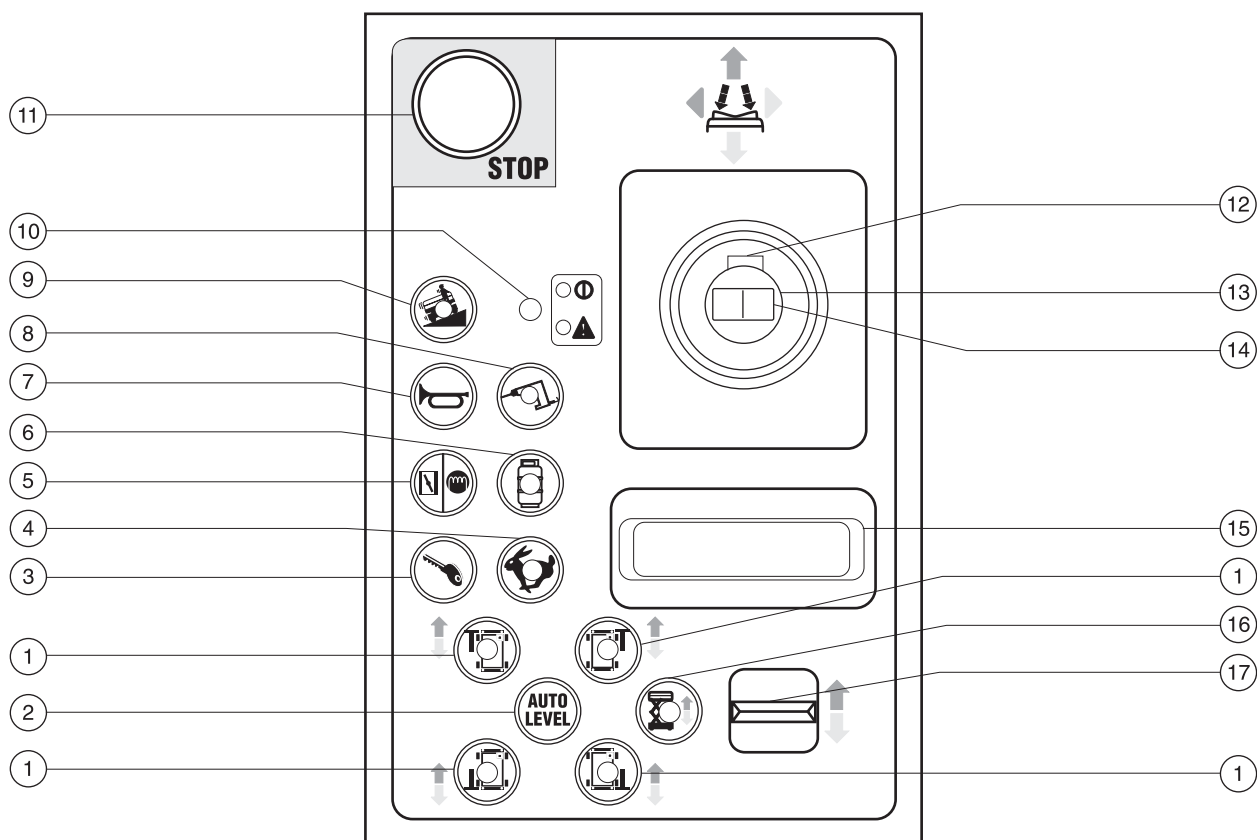

Пульт управления на рабочей площадке

- | | |
|--|--|
| <p>1 Кнопка разрешения функционирования выносных опор со световым индикатором</p> <p>2 Кнопка автоматического выравнивания машины с помощью выносных опор</p> <p>3 Кнопка запуска двигателя</p> <p>4 Кнопка выбора числа оборотов холостого хода со световым индикатором</p> <p>5 Модели, работающие на бензине/сжиженном нефтяном газе: кнопка дросселирования
Модели с дизельным двигателем: кнопка свечи подогрева</p> <p>6 Модели, работающие на бензине/сжиженном нефтяном газе: Кнопка работы на сжиженном нефтяном газе со световым индикатором</p> <p>7 Кнопка звукового сигнала</p> <p>8 Кнопка выбора генератора со световым индикатором</p> | <p>9 Кнопка выбора режима работы на склоне со световым индикатором: работа на склонах на малой скорости</p> <p>10 Индикатор электропитания зеленого цвета/индикатор неисправности красного цвета</p> <p>11 Красная кнопка аварийного останова</p> <p>12 Выключатель разрешения функций</p> <p>13 Ручка пропорционального управления функцией движения машины</p> <p>14 Тумблерный переключатель для функций рулевого управления</p> <p>15 Опора для запястья</p> <p>16 Кнопка разрешения подъема со световым индикатором</p> <p>17 Тумблерный переключатель подъема/опускания выносных опор и подъема/опускания рабочей площадки</p> |
|--|--|

Осмотры



Не приступайте к работе, пока не будут соблюдены следующие требования.

- Ознакомьтесь с принципами безопасной эксплуатации машины, изложенными в этом руководстве оператора, и применяйте их на практике.
 - 1 Не допускайте возникновения опасных ситуаций.
 - 2 Перед началом работы всегда проводите предпусковой осмотр.
 - 3 Перед началом работы всегда выполняйте функциональную проверку.
 - 4 Произведите осмотр места работы. Изучите правила осмотра места работы и усвойте их, прежде чем перейти к следующему разделу.**
 - 5 Используйте машину только по назначению.

Основные правила осмотра рабочего места

Осмотр места работы помогает оператору определить, подходит ли оно для безопасной эксплуатации машины. Оператор должен произвести осмотр до перемещения машины к месту работы.

Оператор должен оценить и запомнить возможные источники опасности на месте работы, внимательно следить за ними и избегать их во время движения, установки и эксплуатации машины.

Осмотр места работы

Помните о следующих источниках опасности и избегайте их:

- обрывы или ямы
- неровности, препятствия на поверхности или строительный мусор
- наклонные поверхности
- неустойчивые или скользкие поверхности
- препятствия на высоте и высоковольтные линии
- опасные места
- поверхности, не способные полностью выдержать нагрузку, сообщаемую машиной
- ветер и погодные условия
- присутствие посторонних лиц
- другие потенциально небезопасные ситуации

Инструкция по транспортировке и подъему

Закрепление на грузовике или прицепе перед транспортировкой

При подготовке машины к транспортировке обязательно заблокируйте колеса, используя колодки.

Уберите и закрепите выдвижную часть (части) рабочей площадки.

Используйте точки крепления на шасси для крепления машины к поверхности транспортного средства.



Используйте не менее 4-х цепей или стропов.

Используйте цепи или тросы достаточной грузоподъемности.

Перед транспортировкой переместите переключатель постов управления в положение выключения и извлеките ключ.

Полностью осмотрите машину на наличие незакрепленных предметов.

Если поручни рабочей площадки сложены, перед транспортировкой закрепите их тросами

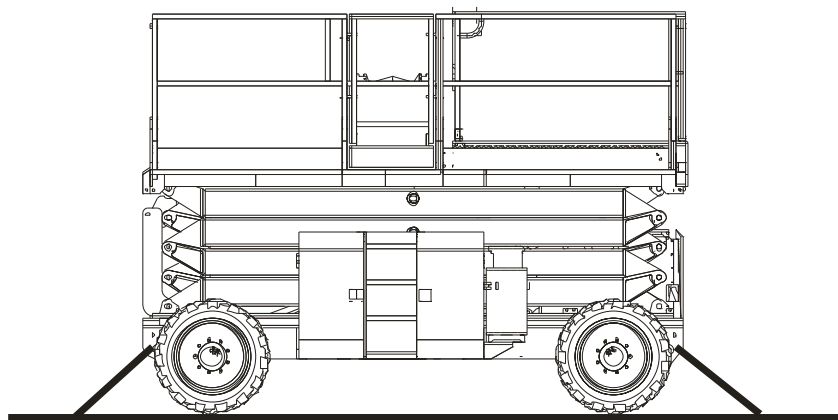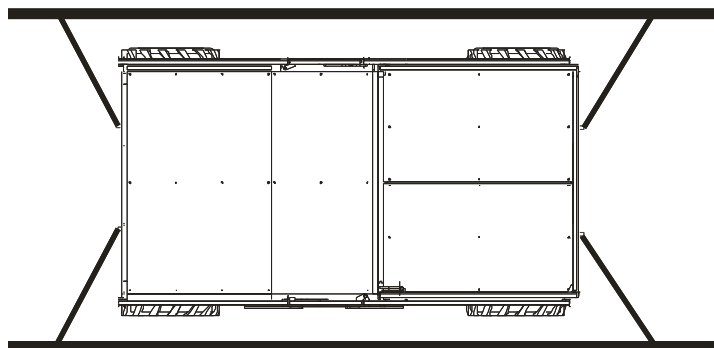

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL