

SK1050

Yanmar® 3TNV88C (Stage V)

Uživatelská příručka



CMW®

Vydání 2.0
Translation of the Original Instruction

053-10062(CZ)

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to **CLICKING** the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Podpora

91

Záruční podmínky pro tento stroj a postupy pro obdržení záručního plnění a školení

Příprava pracoviště



⚠ VÝSTRAHA

Podzemní sítě. Kontakt může způsobit smrt nebo těžké zranění. Před prováděním hloubení nebo vrtání lokalizujte a ověřte podzemní sítě.

Prevence zranění:

- Před zahájením práce s vybavením odkryjte vedení opatrným ručním nebo strojovým výkopem. S použitím vhodného vybavení a postupů obnažte podzemní vedení.
- Klasifikujte pracoviště a postupujte podle bezpečnostních pokynů na základě klasifikace.
- Při hloubení v blízkosti podzemních vedení postupujte podle místních předpisů.

Úspěšná práce začíná ještě předtím, než začnete pracovat. Prvním krokem plánování je přezkoumání dostupných informací o práci a pracovišti.

Přezkoumání plánu práce

Prohlédněte si výkresy nebo další plány. Zkontrolujte dostupné informace o stávajících nebo plánovaných konstrukcích, výškových kvótách nebo navržené práci, která může probíhat současně.

Zvolení počátečního a koncového bodu

Zvolte jeden konec a použijte jej jako počáteční bod. Při volbě počátečního bodu zvažte následující:

Sklon

Vybavení by mělo být zaparkováno na rovném místě. Zvažte, jaký dopad by měl svah na nastavení a provoz. Vyhodnoťte riziko na každém svahu a určete, zda faktory ovlivňující riziko představují rizikové podmínky pro práci. Viz část „Pokyny pro ovládání ve svahu“ na straně 48.

Prostor

Zkontrolujte, zda je okolo počátečního a konečného bodu dostatek místa pro práci.


Pohodlí

Zvažte stín, vítr, výpary a další vlastnosti ovlivňující pracoviště.

7. Je-li třeba, zapojte hadici pro vypouštění skříně přídatného zařízení do konektoru vypouštění skříně (2).
8. Zatáhnutím za hadice se přesvědčte, že jsou spoje zajištěné.

Dvojitý pomocný okruh

1. Dbejte, aby byl stroj vypnutý.
2. Pomocí spínače zapalování aktivujete přídatné zařízení.
3. Pomocí pomocných ovládacích prvků proveďte uvolnění zbytkového tlaku na hydraulických spojkách.
4. Odstraňte nečistoty a drť z hydraulických spojek.
5. Vytáhněte knoflík (6) pro uvolnění zbytkového tlaku v potrubí.
6. Připojte samčí spojku přídatného zařízení k samičí spojce (2) na stroji.

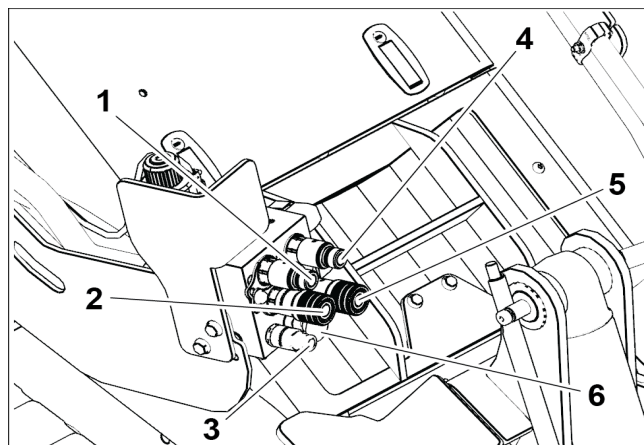


t55om009w.png

Primární okruh: konektory 1 a 2

Sekundární okruh: konektory 4 a 5

7. Připojte samičí spojku přídatného zařízení k samčí spojce (1) na stroji.
8. Je-li třeba, zapojte hadici pro vypouštění skříně přídatného zařízení do konektoru vypouštění skříně (3).
9. U přídatných zařízení, která mají sekundární funkci, připojte tyto hadice k sekundárnímu okruhu (4, 5).
10. Zatáhnutím za hadice se přesvědčte, že jsou spoje zajištěné.
11. Vyberte sekundární pomocný okruh. Viz část „Spínač pomocného okruhu“ na straně 44.

Různé

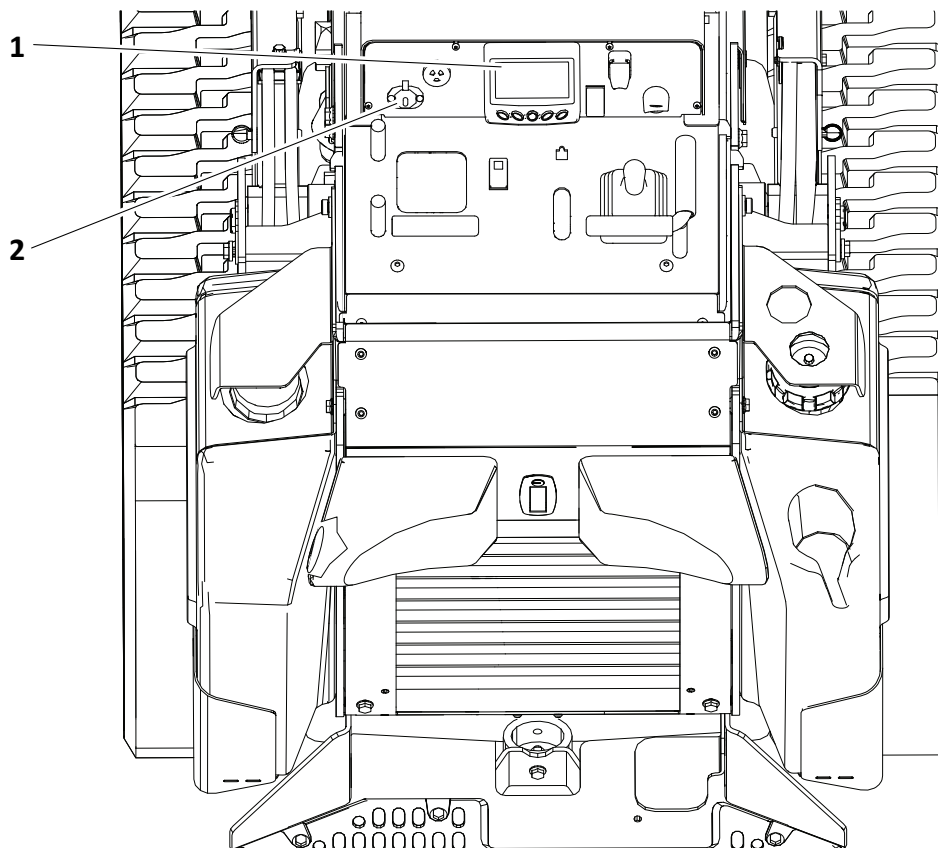

t53om008w20.eps

Položka	Popis	DŮLEŽITÉ
1. Grafický displej	Zobrazuje grafické symboly pro ukazatele a podmínky.	
2. Pomocný výstup	Poskytuje napájení pro další zařízení.	12 VDC, 5 A

Oplach zařízení

1. Postříkejte zařízení vodou a odstraňte veškeré nečistoty a prach.
2. Otevřete kapotu a nechejte stroj zchladnout. Odstraňte suť
3. Odstraňte bláto z pásových ozubených kol.
4. Umyjte podvozek. Věnujte zvláštní pozornost oblasti brzdového čepu.

Uložení zařízení

Všechny nástroje a příslušenství naložte a řádně zajistěte na přívěsu.

1. Spusťte přídavné zařízení na zem.
2. Vypněte motor.
3. Odpojte pojistné kolíky zvednutím rukojetí směrem nahoru.
4. Přepněte ovládací prvek pohonu přídavného zařízení a odpojte hydraulické hadice, pokud byly použity.
5. Spusťte motor.
6. Sklopte upevňovací desku dopředu a zacouvejte pryč od přídavného zařízení.

Uskladnění stroje

Před uskladněním se ujistěte, že je stroj vypláchnut, zařízení uloženo a že jsou naplněny všechny kapaliny. Další informace o plnění kapalin naleznete v kapitole Údržba nebo se obraťte na prodejce Ditch Witch.

Dlouhodobé skladování



Při skladování stroje po dobu delší než dva měsíce:

- Zajistěte, aby byly exponované části ošetřeny antikorozním prostředkem.
- Podle potřeby opravte barvu, abyste zabránili korozi.
- Stroj namažte a na nelakované povrchy naneste mazivo.
- Zakryjte výfukové potrubí.

Vyřazení stroje z provozu

Před vyřazením stroje z provozu postupujte podle místních předpisů o likvidaci nebezpečných látek. Další informace o vypouštění kapalin naleznete v kapitole Údržba nebo se obraťte na prodejce Ditch Witch.

Akumulátor

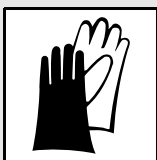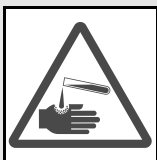

⚠ VÝSTRAHA Žíravá kapalina. Kontakt může způsobit smrt nebo těžké zranění. Vyhněte se kontaktu. Používejte vhodné rukavice. Další informace viz Bezpečnostní list (SDS).

Prevence zranění:

- Nikdy se nepokoušejte nabíjet netěsný, vyboulený, silně zkorodovaný, zamrzlý nebo jinak poškozený akumulátor.
- Další informace ohledně akumulátoru viz bezpečnostní list (SDS).



⚠ VÝSTRAHA Výbušný plyný vodík. Požár nebo výbuch mohou způsobit smrt nebo vážné zranění. Udržujte teplo, plameny, jiskry a jiné zdroje zapálení mimo dosah.

Prevence zranění:


- K nabíjení použijte zdroj s napětím max. 12 V. Nikdy nepřipojujte akumulátor k rychlonabíječkám ani k dalším akumulátorům.
- Při připojování se nikdy nenaklánějte nad akumulátor.
- Nikdy nedopustěte, aby se při nabíjení vozidla dotýkala.
- Nikdy z žádného důvodu nezkratujte svorky akumulátoru, ani nenarážejte do svorek akumulátoru a kabelových koncovek.
- Další informace ohledně akumulátoru viz bezpečnostní list (SDS).

UPOZORNĚNÍ:

- Elektronické součásti mohou být snadno poškozeny elektrickými rázy. Nouzové startování může poškodit elektroniku a elektrické systémy, a proto se nedoporučuje. Namísto toho se snažte dobít akumulátor. Používejte kvalitní startovací kabely o velkém průměru schopné přenášet vysoké proudy (400 A a více). Kabely nízké kvality nemusí být schopny přenést dostatečný proud pro nabití vybitého akumulátoru.
- Přečtěte si důkladně popis všech kroků a před prováděním postupu si prohlédněte vyobrazení.

Zkontrolujte po každých 10 hodinách provozu. Nabíjte podle potřeby.

Hydraulické hadice

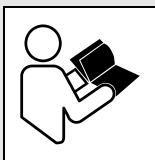
**⚠ VÝSTRAHA**

Tlaková kapalina nebo vzduch. Vystříknutí může způsobit smrt nebo těžké zranění. Správný postup použití naleznete v uživatelské příručce.

Prevence zranění:

- Pomocí kusu kartónu nebo dřeva vyhledejte netěsnosti. Nepoužívejte ke kontrole holé ruce.
- Před odpojením hydraulického potrubí vypněte motor a aktivujte ovládací prvky, aby se tlak uvolnil.
- Spusťte, zablokujte nebo podepřete všechny zvednuté součásti zvedákem.
- Zakryjte spoje silnou tkaninou a lehce povolte matici spojky, abyste uvolnili zbytkový tlak. Veškerou kapalinu zachyťte do nádoby.
- Před použitím systému zkontrolujte, zda jsou všechny spoje pevně dotažené a zda jsou všechna vedení nepoškozena.
- Pokud se zraníte, vyhledejte ihned lékařskou pomoc od lékaře, který je s tímto typem zranění seznámen.

Zkontrolujte netěsnosti na vyznačených místech před nastartováním a každých 10 hodin provozu.

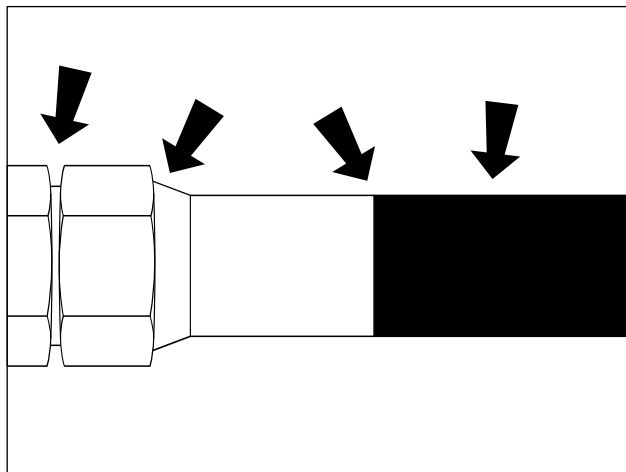

CheckHoses.eps

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to **CLICKING** the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL