



A TEREX BRAND

Brukerhåndbok

Serienummerområde

S-60 TRAX
S-65 TRAX

etter S6010-21000

CE

med
vedlikeholdsinformasjon

Oversettelse av
originale instruksjoner
Third Edition
Second Printing
Part No. T107110NW

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.


CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Sikkerhet på arbeidsplassen

S-60 TRAX bom med 340 kg kapasitet: Ikke monter en plattform godkjent for 340 kg på maskiner som er godkjent for annen belastning. Se serienummermerket for maskinens maksimalt tillatte vekt.

Vekten av tilleggsutstyr, som f.eks. rør- og panelkurver og sveiseapparat, vil redusere plattformens kapasitet og må regnes med i den totale plattformlasten. Se merkingen av ekstrautstyret og tilbehøret.

Ved bruk av tilbehør, les, sørg for at du forstår, og følg all merking og alle instruksjoner som følger med tilbehøret.

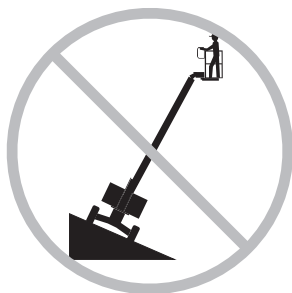

Bommen må kun heves eller forlenges dersom maskinen er plassert på et fast og plant underlag.

Ikke bruk tiltealarmen som indikator på om maskinen står plant. Tiltealarmen på plattformen utløses kun når maskinen står svært skrått.




Dersom tiltealarmen utløses med bommen senket: Ikke forleng, roter eller hev bommen over horisontal stilling. Flytt maskinen til et fast og plant underlag før plattformen heves.

Dersom tiltealarmen utløses med plattformen hevet: Vær ekstremt forsiktig. Kartlegg situasjonen rundt bommen i hellingen som vist under. Følg trinnene for å senke bommen før maskinen flyttes til et fast, plant underlag. Roter ikke bommen mens den senkes.




Dersom tiltealarmen utløses med plattformen opp i bakken: Senk først bommen ned, og deretter trekk den inn.

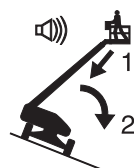

Dersom tiltealarmen utløses med plattformen ned i bakken: Trekk først bommen inn, og deretter senk den.

Ikke hev bommen når vindstyrken er over 12,5 m/s. Hvis vindstyrken overstiger 12,5 m/s når bommen er hevet, senk bommen og slutt å bruke maskinen.

Styreanordninger

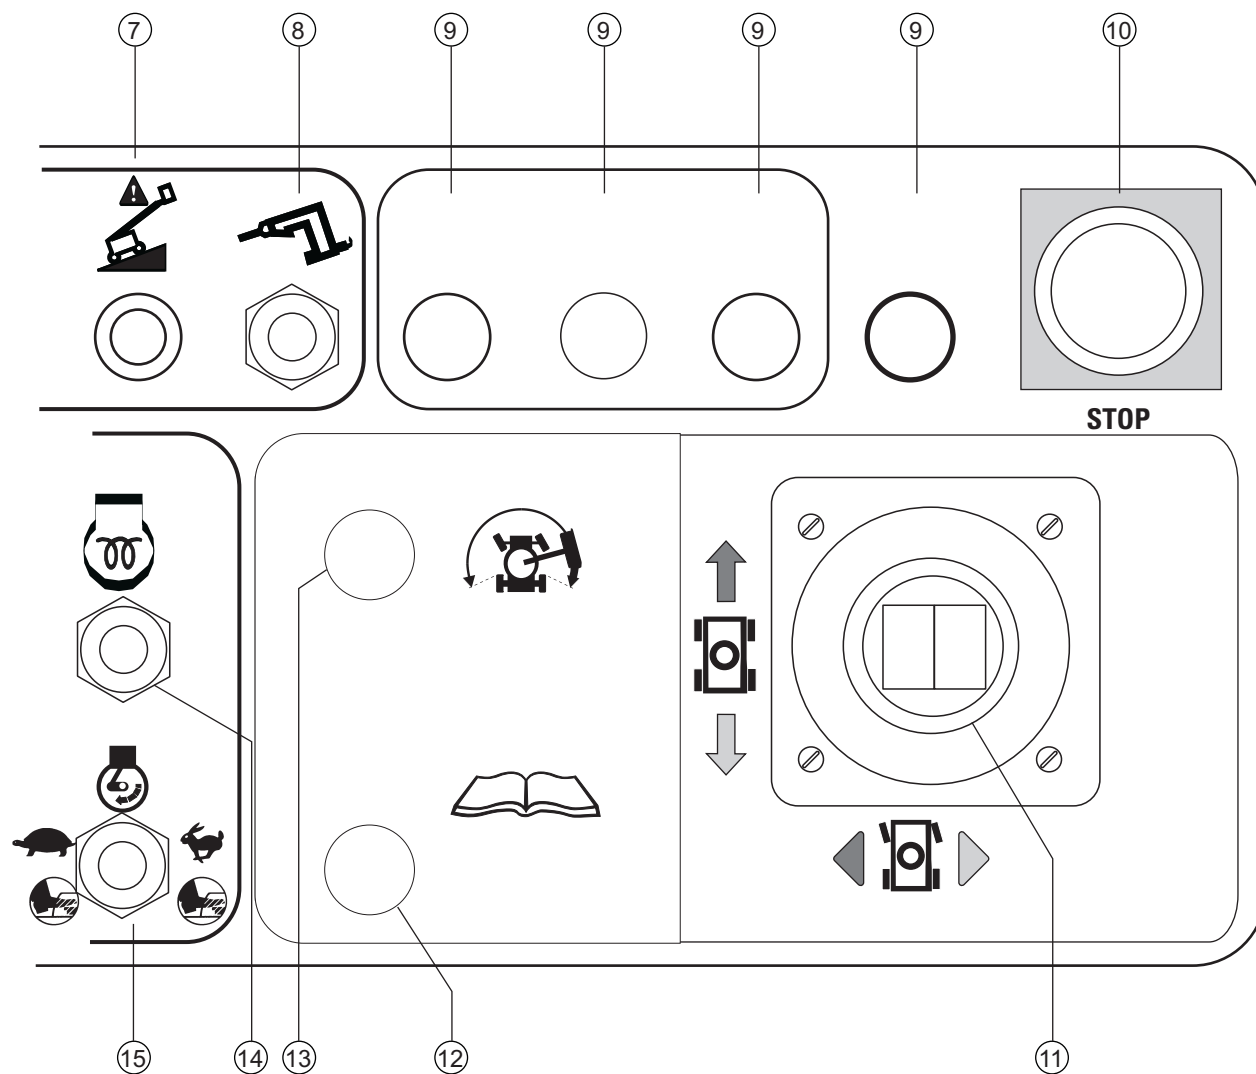

15 Bryter for valg av tomgangshastighet (rpm)

- Skilpadde: pedalaktivert lav tomgang
- Kanin: pedalaktivert høy tomgang

16 Bryter for start av motor

17 Bensin-/LPG-modeller: Drivstoffbryter

18 Indikatorlampe for funksjonsfeil på maskin

19 Indikatorlampe for overlast av plattform

20 Tommelbryter som forlenger / trekker inn bom

21 Dobbeltakslet styrespak for å heve/senke bom og rotere dreieskive mot høyre/venstre

Inspeksjoner

På plattformkontrollpanelet

Test nødstopfunksjonen

- 15 Vri nøkkelbryteren til plattformkontroll og start motoren igjen.
- 16 Trykk inn den røde nødstopknappen på plattformen til "av"-posisjon.
 - ⦿ Resultat: Motoren skal stanse, og alle funksjoner skal være ute av drift.
- 17 Trekk ut den røde nødstopknappen og start motoren igjen.

Test hornet

- 18 Trykk på hornknappen.
 - ⦿ Resultat: Hornet skal lyde.

Test pedalen

- 19 Trykk inn den røde nødstopknappen på plattformen til "av"-posisjon.
- 20 Trekk ut den røde stoppknappen til "på"-posisjon, men uten å starte motoren.
- 21 Trykk inn pedalen, og prøv å starte motoren ved å bevege startbryteren til en av sidene.
 - ⦿ Resultat: Motoren skal ikke starte.
- 22 La være å trykke ned pedalen, og start motoren igjen.
- 23 Ikke trykk ned pedalen. Test alle maskinfunksjoner.
 - ⦿ Resultat: Maskinfunksjonene skal ikke fungere.

Test maskinfunksjonene

- 24 Trykk ned pedalen.
- 25 Aktiver alle maskinfunksjonsspaker og vippebrytere.
 - ⦿ Resultat: Alle bom- og plattformfunksjoner skal fungere i en komplett syklus.

Test styringen

- 26 Trykk ned pedalen.
- 27 Trykk tommelbryteren øverst på kjørespaken i den retningen den blå trekanten viser i kontrollpanelet, ELLER beveg kjøre-/styrespaken sakte i retningen den blå trekanten viser.
 - ⦿ Resultat: Styrebeltene skal svinge i den retningen de blå trekantene på chassiset peker.
- 28 Trykk tommelbryteren i retningen den gule trekanten viser på kontrollpanelet, ELLER beveg kjøre-/styrespaken sakte i retningen den gule trekanten viser.
 - ⦿ Resultat: Styrebeltene skal svinge i den retningen de gule trekantene på chassiset peker.

Betjeningsinstrukser

Indikatorlampe for overlast av plattform



Blinkende lampe indikerer at plattformen er overbelastet. Motoren vil stoppe, og ingen funksjoner vil være virksomme.

Fjern vekt fra plattformen til lyset slukker og start motoren igjen.

Indikatorlampe for maskin ikke i vater



Lysende lampe indikerer at maskinen ikke er i vater. Tiltealarmen vil lyde når denne lampen er på. Flytt maskinen til et fast underlag.

Indikatorlampe for funksjonsfeil på maskin



Lysende lampe indikerer at alle funksjoner har stoppet.

- 1 Trykk inn den røde nødstopknappen, og trekk den deretter ut igjen.
- 2 Senk og trekk inn bommen.
- 3 Merk maskinen og ta den ut av drift. Funksjonene vil ikke fungere.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL