

SEA-DOO®



PARTS
ACCESSORIES AND
CATALOG

CATALOGUE
DE
PIÈCES
ET ACCESSOIRES

1999

219 300 750

www.SeaDooManuals.net

GTX RFI
5886 / 5887

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL



Crankshaft, Pistons Vilebrequin, pistons

GTX RFI
5886 / 5887

1→22	290 078 703	Short Block Ass'y	Ens. carter / cyl. ass.	@
1→7	290 887 890	Crankshaft Ass'y	Vilebrequin ass.	1
2	290 827 760	Distance Ring	Bague d'écartement	2
3	290 832 573	Ball Bearing «6207» Ass'y	Roulement à billes «6207» ass.	3
4	290 926 140	Washer Labyrinth	Rondelle labyrinthe	1
5	290 834 315	Gear 43 Teeth	Engrenage 43 dents	1
6	290 932 579	Ball Bearing «6306»	Roulement à billes «6306»	1
7	420 246 055	Woodruff Key	Clavette Woodruff	2
E 8	290 830 638	Oil Seal	Anneau d'étanchéité	1
9	290 926 060	Retaining Shim	Cale de retenue	1
10→15	290 837 406	Shaft Balance Ass'y	Arbre balancement ass.	1
10	— XXX —	Shaft Balance	Arbre balancement	1
11	— XXX —	Mass Balance	Masse balancement	1
12	— XXX —	Seal Oil	Anneau étanche	2
13	— XXX —	Gear Balance, 43 Teeth	Engrenage balancement, 43 dents	1
14	290 932 095	Ball Bearing «6304E»	Roulement à bille «6304E»	1
15	290 932 098	Ball Bearing «6304»	Ball Bearing «6304»	1
16	290 832 420	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	2
N 17→19	290 888 410	Piston with 2 Rings, 81.89 mm	Piston, 2 segm., 81.89 mm	2
N	290 888 411	Piston Oversize, 2 Rings, 82.15 mm	Piston surdimen., 2 seg., 82.15 mm	Opt
18	290 815 080	Rectangular Ring 82.00 mm	Seg. rectangulaire 82.00 mm	2
	290 815 081	Rectangular Ring 82.25 mm	Seg. rectangulaire 82.25 mm	Opt
19	290 815 100	Semi-Trapez Ring 82.00 mm	Seg. semi trapézoïdal 82.00 mm	2
	290 815 101	Semi-Trapez Ring 82.25 mm	Seg. semi trapézoïdal 82.25 mm	Opt
20	290 916 402	Piston Pin	Goupille de piston	2
E 21	420 845 100	Circlip	Frein d'axe	4
E 22	420 430 782	O-Ring	Joint torique	1
23→24	290 958 141	Clutch-Flywheel	Volant d'inertie	1
24	290 499 113	Grease Fitting	Graisser	1
25	293 800 015	Loctite 242, 10ml	Loctite 242, 10 ml	@
26	293 800 023	Loctite 767, Antiseize Lubricant, 454 g ..	Loctite 767, lubrifiant antigrippant, 454 g ...	@
27	413 707 000	Molykote 111	Molykote 111	@
28	413 802 900	Injection Oil (12 x 1 Liter)	Huile à injection (12 x 1 litre)	@
E 29	290 886 392	Engine Gasket Set (Not Shown)	Ens. de joint d'étanc. moteur (non-ill.)	@


Parts identified with an «i», an «E» or a «C» indicate they are part of the «i», «E» or «C» gasket set
Les pièces identifiées d'un «i», d'un «E» ou d'un «C» indiquent qu'elles font parties de l'ensemble de joints d'étanchéité «i», «E» ou «C» correspondant.



Starter Démarreur

GTX RFI
5886 / 5887


N 1→17	278 001 497	Starter Ass'y	Démarreur ass.	1
1	278 001 106	Starter Clutch Ass'y	Embrayage du démarreur ass.	1
2	410 207 700	Circlip	Circlip	1
3	278 000 050	Spring	Ressort	1
4	278 000 254	Stopper Bushing	Butée d'arrêt	1
N 5	278 001 520	Housing Ass'y	Logement ass.	1
6	278 000 695	O-Ring	Joint torique	2
7	278 000 696	O-Ring	Joint torique	1
8	278 001 108	Armature	Induit.....	1
9	278 000 056	Thrust Washer	Rondelle d'appuie	1
10	278 001 109	Yoke Ass'y	Boîtier du démarreur ass.	1
11	278 001 296	Brush Holder	Porte-balai	1
12	278 001 111	Rear Cover	Couvercle arrière	1
13	278 000 060	O-Ring	Joint torique	2
14	278 001 298	Brush Starter Kit	Ensemble de balai de démarreur	1
15	278 000 170	Retainer Stud	Goujon de retenue	2
16	278 000 694	O-Ring	Joint torique	1
17	278 001 105	Washer	Rondelle	1
18	234 051 600	Washer 5 mm	Rondelle 5 mm	2
19	205 084 560	Socket Head Screw M8 x 45	Vis Allen M8 x 45	2
20	232 581 600	Elastic Stop Nut M8	Écrou d'arrêt élastique M8	1
21	270 000 467	Starter Support	Support de démarreur	1
22	232 551 600	Elastic Stop Nut M5	Écrou d'arrêt élastique M5	2
23	205 081 660	Socket Head Screw M8 x 16	Vis Allen M8 x 16	1
24	293 550 004	Dielectric Grease, 150 g	Graisse diélectrique, 150 g	@
25	234 081 600	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	3
26	413 705 200	Loctite 262, 50 ml	Loctite 262, 50 ml	@

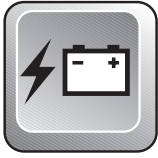

Rear Electrical Box Boîte électrique arrière

GTX RFI
5886 / 5887

77	278 001 008	Insulating Sheath (Male Terminal)	Étui thermique (cosse mâle).....	1
78	278 000 300	Open Barrel	Cosse à anneau	1
79	211 000 037	Screw 10-14 x 7/8	Vis 10-14 x 7/8	1
80	278 001 380	Protector Cap	Capuchon protecteur	2
81	207 382 560	Hex. Screw M8 x 25 (Scotch Grip).....	Vis hex. M8 x 25 (Scotch Grip).....	1

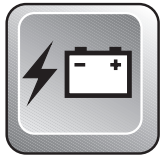

Electronic Module and Electrical Accessories Module électronique et accessoires électriques

GTX RFI
5886 / 5887

N 77	250 100 004	Plastic Nut M10	Écrou de plastique M10	1
78→82	278 001 243	Compass	Boussole	1
79	278 000 220	Male Housing (2 Circuits)	Bloc mâle (2 circuits)	1
80	278 000 223	Female Terminal (18 gauge)	Cosse femelle (calibre18).....	6
81	278 000 218	Wire Seal (16 and 18 gauge - green)..	Joint de fil (16 et 18 calibre - vert)	6
82	278 000 891	Male Housing (4 Circuits)	Bloc mâle (4 circuits)	1
83	293 730 016	Dart	Dard	2
N 84→91	278 001 356	Electronic Module	Module électronique	1
85	278 001 069	Fuse Holder	Porte-fusible	1
86	278 001 070	Wire Seal	Joint de fil	1
87	278 000 344	5 Amp. Fuse	Fusible 5 amp.	2
88	278 001 197	10 Amp. Fuse	Fusible 10 amp.	2
89	278 000 343	15 Amp. Fuse	Fusible 15 amp.	2
90	278 000 998	Female Terminal	Cosse femelle.....	3
91	278 000 999	Wire Seal	Joint de fil	3

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL



Oil Injection System

Système d'injection d'huile

GTX RFI
5886 / 5887

1	275 000 172	Oil Tank	Réservoir d'huile	1
2→3	275 000 186	Oil Cap	Bouchon d'huile	1
3	293 250 025	O-Ring	Joint torique	1
4	275 000 212	Filler Neck	Goulot de remplissage	1
5	293 250 016	Gasket	Joint étanche	1
6	211 100 013	Nut-Neck Oil Filler	Écrou de goulot	1
N 7→10	278 001 401	Oil Level Sensor Ass'y	Contacteur de niveau d'huile ass.	1
8	278 000 218	Wire Seal (16,18 gauge)	Joint de fil (16,18 calibre)	2
9	278 000 222	Male Terminal (18 gauge)	Cosse mâle (18 calibre)	2
10	278 000 217	Female Housing (2 Circuits)	Bloc femelle (2 circuits)	1
11	275 000 185	Filler Hose	Boyau de remplissage	1
12	293 710 051	Fitting Elbow 90°	Raccord coudé 90°	1
13	275 000 008	Hose 12mm	Boyau 12mm	@
14	293 550 004	Dielectric Grease, 150 gr.	Graisse diélectrique, 150 gr.	@
15	293 750 001	Tie Rap	Attache	4
16	293 650 035	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	2
17	293 650 038	Tridon Clamp	Bride de serrage Tridon	3
18	275 500 139	Hose 6mm	Boyau 6mm	@
19	275 500 398	Check Valve	Soupape de retenue	1
20	275 000 007	Hose 8mm	Boyau 8mm	@
21	275 000 051	Oil Filter	Filtre à l'huile	1
22	293 650 042	Oetiker Clamp	Bride de serrage Oetiker	1
23	293 720 008	Grommet	Passe-fils	1
24	275 500 015	Oil Cap Chain	Chaîne-bouchon d'huile	1
25	390 407 900	Pop Rivet 1/8	Pop rivet 1/8	1
26	234 062 600	Flat Washer 3 mm	Rondelle plate 3 mm	1
27	293 750 002	Tie Rap 130 mm	Attache 130 mm	3
28	413 802 900	Injection Oil (12 x 1 Liter)	Huile à injection (12 x 1 litre)	@
	413 803 000	Injection Oil (3 x 4 Liters)	Huile à injection (3 x 4 litres)	@
	413 803 200	Injection Oil (205 Liters)	Huile à injection (205 litres)	@
	413 710 500	Synthetic Injection Oil (12 x 1 Liter) ...	Huile à injection synthétique (12 x 1 litre) ...	@
	413 711 000	Synthetic Injection Oil (3 x 4 Liters)	Huile à injection synthétique (3 x 4 litres) ...	@
	413 710 700	Synthetic Injection Oil (205 Liters)	Huile à injection synthétique (205 litres)	@



Propulsion System Système de propulsion

GTX RFI
5886 / 5887

N 1	271 001 024	Stainless Steel Impeller Ass'y	Hélice d'acier inoxydable ass.	1
2	271 000 516	Impeller Boot	Protecteur d'hélice	1
3	293 200 025	Double Lip Seal	Anneau d'étanchéité	1
4	293 350 017	Needle Bearing	Roulement à aiguilles	2
5	293 800 038	Loctite 518, 50 ml	Loctite 518, 50 ml	@
6	211 200 002	Washer Stop	Rondelle d'appui	4
7→9	204 160 055	Impeller Housing Ass'y	Carter d'hélice ass.	1
8	211 100 033	Square Nut M8	Écrou carré M8	4
9	271 000 290	Wear-Ring	Bague d'usure	1
10	271 000 291	Impeller Shaft	Arbre de turbine	1
11	293 300 011	O-Ring	Joint torique	1
12	211 500 001	Pipe Plug Socket 1/8-27 NPT	Bouchon 1/8-27 NPT	1
13	271 000 895	Impeller Cover	Couvercle de turbine	1
14	205 052 060	Socket Head Screw M5 x 20	Vis Allen M5 x 20	3
15	293 350 019	Thrust Bearing	Palier de butée	1
16	413 705 200	Loctite 262, 50 ml	Loctite 262, 50 ml	@
17→18	271 000 851	Venturi Ass'y	Venturi ass.	1
18	271 000 464	Siphon Tube	Tube siphon	2
19	234 181 601	Lock Washer 8 mm	Rondelle frein 8 mm	4
20	207 087 060	Hex. Screw M8 x 70	Vis hex. M8 x 70	4
21	293 800 041	Primer Loctite	Apprêt Loctite	@
22	293 050 001	Flat Washer 8 mm	Rondelle plate 8 mm	4
23	293 250 084	O-Ring	Joint torique	3
24	271 000 889	Steering Nozzle	Buse de direction ass.	1
25	234 051 600	Flat Washer 5 mm	Rondelle plate 5 mm	3
26	271 000 517	Ring	Bague	1
N 27	271 000 972	Water Outlet	Sortie d'eau	1
28	293 350 020	Thrust Washer	Rondelle de butée	1
29	293 600 011	Synthetic Oil	Huile synthétique	@
30	293 800 015	Loctite 242, 10 ml	Loctite 242, 10 ml	@
31	293 800 053	Sealant Right Stuff 26015, 7 oz.	Enduit "Right Stuff" 26015, 7 oz.	@
32	271 000 732	Inlet Grate	Grille de pompe	1
33	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511	Enduit étanche - silicone, Adchem 4511	@
34	271 000 576	Shoe	Sabot	1
35	293 300 013	O-Ring	Joint torique	2
36	234 081 600	Washer 8 mm	Rondelle 8 mm	6
N 37	207 383 060	Hex. Screw M8 x 30 (Scotch Grip)	Vis hex. M8 x 30 (Scotch Grip)	6
N 38	207 383 060	Hex. Screw M8 x 30 (Scotch Grip)	Vis hex. M8 x 30 (Scotch Grip)	2



Steering Direction

GTX RFI
5886 / 5887

39	209 631 360	Tapping Screw	Vis autotaraudeuse	1
N 40→44	295 500 691	Handle Grip Kit	Ens. gaine de guidon	1
41	— XXX —	Grip Insert	Ajout de gaine	2
42	277 000 203	Grip Cap	Capuchon de gaine	2
43	234 062 600	Flat Washer 6 mm	Rondelle plate 6 mm	2
N 44	250 000 002	Hex. Screw M6 x 30 (Scotch Grip)	Vis hex. M6 x 30 (Scotch Grip)	2
45	291 000 628	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	2
46→51	277 000 753	Upper Steering Cover	Couvre guidon supérieur	1
47	277 000 688	Retainer Plate	Plaque de retenue	1
48	241 140 060	Screw K40 x 10	Vis K40 x 10	3
49	277 000 563	Switch Support	Support d'interrupteur	1
50	293 000 079	«Mode» Knob	Bouton «Mode»	1
51	293 000 080	«Set» Knob	Bouton «Set»	1
52	293 830 025	Rubber Pad	Tampon de caoutchouc	1
53	277 000 765	Lower Steering Cover	Couvre guidon inférieur	1
54	277 000 766	Plate	Plaque	1
55	211 000 036	Screw Taptite	Vis Taptite	2
56	234 051 600	Flat Washer 5 mm	Rondelle plate 5 mm	6
57	241 141 660	Screw K40 x 16	Vis K40 x 16	4
58→59	277 000 723	Pad-Handle	Tampon de guidon	1
59	277 000 687	Pad Support	Support tampon de guidon	1
60	277 000 784	Cable Lock	Barrure de câble	1
N 61→65	277 000 842	Steering Cable	Câble de direction	1
62	277 000 782	Knob Adjuster	Bouton d'ajustement	1
N 63	277 000 846	Large Boot	Grand embout	1
N 64	277 000 849	Small Boot	Petit embout	1
65	211 100 056	Nut 1/4"-28	Écrou 1/4"-28	1
66	293 830 063	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	1
67	277 000 783	Half Ring	Demi bague	2
N 68	277 000 846	Large Boot	Grand embout	1
N 69	277 000 849	Small Boot	Petit embout	1
N 70	204 170 078	Nut 1/4"-28	Écrou 1/4"-28	1
71	277 000 775	Ball Joint	Joint à rotule	1
72	234 002 600	Flat Washer 10 mm	Rondelle plate 10 mm	2
73	291 000 987	Stud Latch	Ergot d'encrage	1
74	277 000 761	Block	Bloc fileté	1
75	211 000 145	Adjuster Screw	Vis d'ajustement	1
76	277 000 762	Stopper	Butée d'arrêt.....	1



Front Storage Compartment Compartiment à bagage avant

GTX RFI
5886 / 5887

76	211 100 064	Nut M22	Écrou M22	1
N 77	211 200 060	Rubber Washer	Rondelle de caoutchouc	1
78	269 500 516	Lock Key	Clé de verrouillage	1
79	211 200 062	Flat Washer 39 mm.....	Rondelle plate 39 mm	1
80→91	269 500 562	L.H. Mirror Ass'y	Miroir ass. GA	1
	269 500 568	R.H. Mirror Ass'y	Miroir ass. DR	1
81	205 087 560	Socket Head Screw M8 x 75	Vis Allen M8 x 75	4
82	232 581 600	Elastic Stop Nut M8	Écrou d'arrêt élastique M8	4
83	293 550 010	Synthetic Grease, 400 gr.	Graisse synthétique, 400 gr.	@
84	241 141 660	Screw K40 x 16	Vis K40 x 16	6
85	269 500 079	Ball Joint	Rotule de miroir	2
86	232 561 600	Elastic Stop Nut M6	Écrou d'arrêt élastique M6	2
87	207 068 060	Hex. Screw M6 x 80	Vis hex. M6 x 80	4
88	207 067 060	Hex. Screw M6 x 70	Vis hex. M6 x 70	4
89	293 800 033	Silicone Sealant, Adchem Clear 4511 ...	Enduit étanche - silicone, Adchem clair 4511	@
90	269 500 453	Mirror Spring	Ressort de miroir	2
91	269 500 454	Mirror	Miroir	2
92	211 000 098	Screw	Vis	2



Decal Décalcomanie

GTX RFI
5886 / 5887

N 1	219 901 191	R.H. Lateral Front Decal	Décalque latéral avant DR	1
N	219 901 190	L.H. Lateral Front Decal	Décalque latéral avant GA	1
2	219 901 100	Reverse Decal	Décalque de marche arrière	1
N 3	219 901 193	R.H. Lateral Rear Decal	Décalque latéral arrière DR	1
N	219 901 192	L.H. Lateral Rear Decal	Décalque latéral arrière GA	1
4	219 900 656	«EXEMPTION» Decal	Décalque «EXEMPTION»	1
5	219 900 965	Warning Decal (Battery)	Décalque d'avertissement (batterie)...	1
6	219 900 934	«TIP OVER» Decal	Décalque «RENVERSEMENT»	1
N 7	219 901 205	«BOMBARDIER» Logo Decal (Rear)	Décalque logo «BOMBARDIER» (arr.) .	1
N 8	219 901 194	Lateral Decal «SEA-DOO»	Décalque latéral «SEA-DOO»	2
9	219 901 091	Decal Identification «GTX»	Décalque Identification «GTX»	1
10	219 901 096	Warning Decal	Décalque d'avertissement	1
N 11	516 000 282	«BOMBARDIER» Logo Decal	Décalque logo «BOMBARDIER»	1
N 12	219 901 195	«BOMBARDIER» Decal	Décalque «BOMBARDIER»	2
13	219 901 092	«GTX» Logo	Logo «GTX»	2
N 14	219 901 209	«FUEL» Decal	Décalque «ESSENCE»	1
15	219 900 941	Warning Decal (Oil)	Décalque d'avertissement (huile)	1
N 16	219 901 395	E.P.A. Label	Étiquette E.P.A.	@



Service and Warranty Printed Matters Documentation, service et garantie

Parts below are not illustrated.

Les pièces ci-dessous ne sont pas illustrées.

295 500 232	Document Kit 1995 (French) (Incl. parts from 219 000 029 to 219 900 743)	Ens. de documents 1995 (français) (Incl. pièces 219 000 029 à 219 900 743)
219 000 029	Operator's Guide 1995	Guide du conducteur 1995
219 000 030	Operator's Guide 1995 (HX/XP 800) ...	Guide du conducteur 1995 (HX/XP 800)
219 700 036	Owner's Video 1995	Vidéo du propriétaire 1995
219 900 252	Tipover Warning Label, Short Models ...	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles courts
219 900 264	Tipover Warning Label, Long Models ...	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles longs
219 900 265	Fuel Warning Label	Étiquette d'avert. d'essence
219 900 271	Battery Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie
219 900 572	Navigation Warning Label (HX/XP 800)	Étiquette d'avert. de navigation (HX/XP 800)
219 900 639	Battery/Synth. Oil Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie/huile synth.
219 900 743	Fuel Warning Label (HX)	Étiquette d'avert. d'essence (HX)
295 500 414	Document Kit 1996 (French) (Incl. parts from 219 000 040 to 219 900 912)	Ens. de documents 1996 (français) (Incl. pièces 219 000 040 à 219 900 912)
219 000 040	Operator's Guide 1996	Guide du conducteur 1996
219 000 042	Owner's Manual Supplement 1996	Supplément manuel du propriétaire 1996
219 000 053	Operator's Guide 1996 (French), Supplement SP/SPX/SPI	Guide du conducteur 1996 (français), Supplément SP/SPX/SPI
219 900 252	Tipover Warning Label, Short Models ...	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles courts
219 900 264	Tipover Warning Label, Long Models ...	Étiquette d'avert. de renversement, Modèles longs
219 900 265	Fuel Warning Label	Étiquette d'avert. d'essence
219 900 271	Battery Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie
219 900 572	Navigation Warning Label (HX/XP 800)	Étiquette d'avert. de navigation (HX/XP 800)
219 900 639	Battery/Synth. Oil Warning Label	Étiquette d'avert. de batterie/huile synth.
219 900 743	Fuel Warning Label (HX)	Étiquette d'avert. d'essence (HX)
219 900 912	Warning Label GTX (French)	Étiquette d'avertissement GTX (français)

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL