




**PRONAR Sp. z o.o.**  
ul. Mickiewicza 101A, 17-210 Narew

tel./fax: +48 085 681 63 29  
+48 085 681 63 82  
fax: +48 085 681 63 83

+48 085 681 64 29  
+48 085 681 63 84  
+48 085 682 71 10

[www.pronar.pl](http://www.pronar.pl)

## KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH

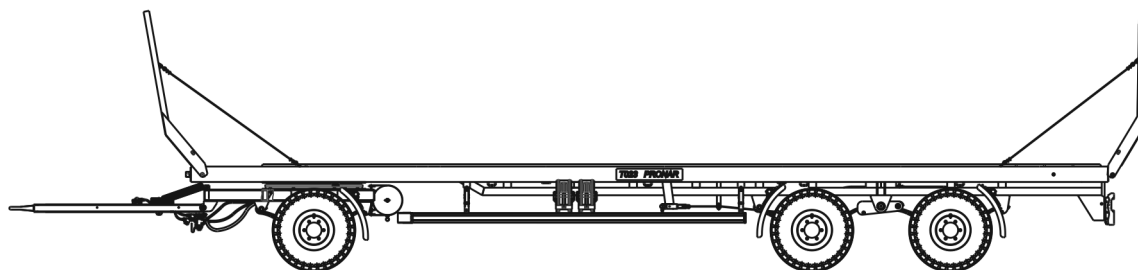

**PRZYCZEPA ROLNICZA  
PRONAR T023,  
PRONAR T023M**

WYDANIE 3A-09-2012

NR PUBLIKACJI 65N-00000000-SP



CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

# **KATALOG CZĘŚCI ZAMIENNYCH**

**SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA KPL.  
163N-00050000-01**

**005/1**

**T023  
T023M**



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	WSPORNIK SKRZYŃKI		163N-00050100	2		
2	SKRZYŃKA NARZĘDZIOWA		44 60 15 100	1		
3	KWADRATOWA WKŁADKA	SR1540	199274	2		
4	ŚRUBA	M10x25-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	8		
5	ŚRUBA	M8x70-5,6-A2J	PN-EN ISO 4014	4		
6	NAKRĘTKA	M10-6-A2J	PN-EN ISO 4032	8		
7	NAKRĘTKA	M8-6-A2J	PN-EN ISO 4032	4		
8	PODKŁADKA	10-100HV-A2J	PN-EN ISO 70923-2	8		
9	PODKŁADKA	10-100HV A2J	PN-EN ISO 7091	8		
10	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	10,2-A2J	PN-77/M-82008	8		
11	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA	8,2-A2J	PN-77/M-82008	4		
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

# UKŁAD ZAWIESZENIA

001/1

T023  
T023M



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ T023	ILOŚĆ T023M	UWAGI	ZK
1	OŚ JEZDNA KPL.		65RPN-07.00.000	3	3		
2	ZAWIESZENIE RESOROWE LEWE		65RPN-00.01.000	1	1		
3	ZAWIESZENIE RESOROWE PRAWO		65RPN-00.02.000	1	1		
4	SWORZEŃ RESORU KPL		62RPN-00.00.300	2	2		
5	RESOR GUMOWY		62RPN-00.00.001	6	6		
6	RESOR PARABOLICZNY 2 PIÓROWY		65RPN-00.01.200	2	2		
7	ŚRUBA KABŁĄKOWA		31RPN-00.00.001	12	8		
8	ŚRUBA KABŁĄKOWA II		45RPN-00.00.007-01	-	4		
9	PŁYTA RESOROWA DOLNA		45RPN-05.00.001-01	-	2		
10	SWORZEŃ RESORU		45RPN-00.03.001	4	4		
11	PŁYTA RESOROWA GÓRNA		45RPN-00.00.001-01	6	6		
12	ZAWLECZKA 5X50-ST-A2J		PN-EN ISO 1234	2	2		
13	ZAWLECZKA 4X32-ST-A2J		PN-EN ISO 1234	8	8		
14	NAKRĘTKA KOR. Z M24-8-B-FE/ZN5		PN-86/M-82148	2	2		
15	NAKRĘTKA M12-6-A2J		PN-EN ISO 4032	6	6		
16	NAKRĘTKA M20X1.5-8-A2J		PN-EN ISO 8673	48	48		
17	PODKŁADKA 24-100HV-A2J		PN-EN ISO 7091	2	2		
18	PODKŁADKA SPRĘŻYSTA Z 12.2 FE/ZN5A		PN-77/M-82008	6	6		
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							

# BOCZNE OSŁONY NAJAZDOWE 65RPN-25.00.000

015/1

T023



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	OSŁONA BOCZNA LEWA		65RPN-25.01.000	1		
2	OSŁONA BOCZNA PRAWA		65RPN-25.02.000	1		
3	LISTWA NAJAZDOWA		TK1015	2	l=3540mm	
4	KOŃCÓWKA OSŁON		TK1026	2		
5	ZASŁEPKA PROSTOKĄTNA CZARNA		TK1096	2		
6	ŚRUBA MOCUJĄCA LISTWY		TK1090	4		
7	WSPORNIK OSŁONY		EB 22-022	4		
8	ŚRUBA	M12x30-8.8-A2J	PN-EN ISO 4017	8		
9	NAKRĘTKA SAMOZABEZPIEZAJĄCA	M12-5 A2J	PN-EN ISO 7040	8		
10	PODKŁADKA	12-100HV A2J	PN-EN ISO 7091	8		
11	PODKŁADKA SPREŻYSTA	Z12,2-A2J	PN-77/M-82008	8		
12	NIT	P AIFe 5x12	DIN 7337	4		
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

# INSTALACJA PNEUMATYCZNA DWUPRZEWODOWA - ZAWÓR HAMULCOWY PETOLETKA

020/1

T023  
T023M



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	ZAWÓR STERUJĄCY		5.213.02.700.0	1		
2	TEKALAN	PA12 15x1,5	DIN74324	1	l=15000mm	
3	NAKRĘTKA ŁĄCZNIKOWA	M22x1,5	063.000.006	10		
4	PIERŚCIEN ZACINAJĄCY	Ø15,2	063.000.005	10		
5	TULEJKA WZM. DO TEKALANA	Ø12	Ø12x17	10		
6	PRZEWÓD	W-W 1600	65RPN-08.06.000	1		
7	OPASKA ZBIORNIKA POWIETRZA	Ø 310	163N-08000001	2		
8	WIDEŁKI SIŁOWNIKA		70RPN-09.00.01.00	2		
9	WAŻ SPIRALNY	12x1.5/4500/2xM22x1.5	WS-8 POSiCZ	1	żółty	
10	WAŻ SPIRALNY	12x1.5/4500/2xM22x1.5	WS-7 POSiCZ	1	czerwony	
11	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.10.030.0	1	Żółte	
12	ZŁĄCZE PRZEWODÓW		87.10.020.0	1	Czerwone	
13	ZACZEP ZŁĄCZA		331000	2		
14	FILTR PRZEWODY		81.01.010.0	2		
15	ZBIORNIK POWIETRZA	Ø310 60l	110RPN-03.01.00.00	1		
16	SIŁOWNIK MEMBRANOWY	20"	SMB-20.01	1		
17	ŁĄCZNIK TRÓJDROŻNY		63 309 066	2		
18	ŁĄCZNIK KOLANKOWY		63 206 054	2		
19	ŁĄCZNIK PROSTY	M22x1.5/M16x1.5		3		
20	ŁĄCZNIK PROSTY DŁUGI	M22x1.5	63 130 047	2		
21	OBEJMA RUBBER CLIP		22/12W1	1		
22	OBEJMA RUBBER CLIP		16/12W1	11		
23	KOMPLET USZCZELNIAJĄCY KMPL	M22x1.5		5		
24	OPASKA SAMOZACISKOWA	203x4,6		1		
25	SIŁOWNIK MEMBRANOWY	24"	SMB-24.0/16	1		
26	USZCZELKA	22x27x2		6		
27	SIŁOWNIK MEMBRANOWY	30"	423 107 900 0	1		
28	ZAWÓR ODWADNIAJĄCY		83.10.012.0	1		
29	ZŁĄCZE KONTROLNE		88.10.011.0	1		
30	ŚRUBA	M10x35-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	2		
31	ŚRUBA	M8x30-5.6-A2J	PN-EN ISO 4017	4		
32	PRZECIWNAKRĘTKA	LN-M22X1,5	PN-EN 8434-1	1		
33	NAKRĘTKA	M10-6-A2J	PN-EN ISO 4032	2		
34	NAKRĘTKA	M8-6-A2J	PN-EN ISO 4032	10		
35	PODKŁADKA	10-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	2		
36	PODKŁADKA	8-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	8		
37	PODKŁADKA SPRĘŻSTA	Z10.2 -Fe/Zn5	PN-77/M-82008	2		
38	PODKŁADKA SPRĘŻSTA	Z8.2 -Fe/Zn5	PN-77/M-82008	10		
39	REGULATOR SIŁY HAMOWANIA		5.222.00.012.0	1		
40	ORING	20x5	PN-64/M-73093	1		

# INSTALACJA PNEUMATYCZNA JEDNOPRZEWODOWA - ZAWÓR PETOLETKA

022/2

T023  
T023M



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
41	ORING	20x5	PN-64/M-73093	1		
42	USZCZELKA	12,5x20x2		2		
43	KOREK		29RPN-11.00.002	2		
44	PRZELOTKA	Ø20/22		1		
45	USZCZELKA	17x22x2		6		
46	ZŁĄCZE KONTROLNE		333 200 108	2		
47	WIDEŁKI		70RPN-14.00.00.01	1		
48	SWORZEŃ		29RPN-11.00.004	1		
49	ZAWLECZKA	3.2x25-St-A2J	PN-EN ISO 1234	2		
50	PODKŁADKA	12-100HV-A2J	PN-EN ISO 7091	2		
51	NAKRĘTKA	M16x1,5-8-A2J	PN-EN ISO 8673	3		
52	ZAŚLEPKA CZUJNIKA BD		13RPN-03.01.02	1		
53	WKRĘT SAMOGWINTUJĄCY	5.5x19	DIN-7504-K	11		
54						
55						
56						
57						
58						
59						
60						
61						
62						
63						
64						
65						
66						
67						
68						
69						
70						
71						
72						
73						
74						
75						
76						
77						
78						
79						
80						

**WSPORNIK KW 70-80 KPL I  
68RPN-16.01.00.00**

**025/1**

**T023  
T023M**



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	WSPORNIK		68RPN-16.01.01.00	1		
2	PŁYTA PODSTAWY		68RPN-16.01.01.02-01	1		
3	ŚRUBA	M8x65-8,8-A2J	PN-EN ISO 4014	1		
4	ŚRUBA	M8x100-8.8-A2J	PN-EN ISO 4014	2		
5	PODKŁADKA	8-100HV-A4J	PN-EN ISO 7091	4		
6	NAKRĘTKA ZABEZPIECZAJĄCA	M8-8-A2J	PN-EN ISO 7040	3		
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

# OŚ JEZDNA HAMULCE A70NA06ICJ00U3001005

030/1

T023  
T023M



LP.	NAZWA CZĘŚCI	TYP	NUMER KATALOGOWY (NUMER NORMY)	ILOŚĆ	UWAGI	ZK
1	HAMULEC KOMPLETNY		731IC01	1	9RE0012	
2	PIERŚCIEN USZCZELNIAJĄCY	Ø37.77	53103801	1		
3	TULEJA WAŁAK ROZPIERAKA		771382601	1		
4	SMAROWNICZKA	M8x1.25	98608A1	1		
5	PIERŚCIEN ROZPRĘŻNY	Ø38	58513	1		
6	OSŁONA GUMOWA		53A08	1		
7	PODKŁADKA	Ø24	9800241	1		
8	NAKRĘTKA	M24x1.5	97124B1	1		
9	SPRĘŻYNA	Ø3.5 L=95	738106	2	9RK0008	
10	SPRĘŻYNA	Ø3 L=73	738104	2		
11	WAŁEK ROZPIERACZA		75A3552	2		
12	DŹWIGNIA WAŁKA ROZPIERACZA		7611503	2	9RQ0012	
13	PIERŚCIEN ROZPRĘŻNY	Ø32	58511	2		
14	BĘBEN	6xM18x1.5	66LJB0605	1	66LJB0605	
15	SZPILKA	M18x1.5	57118B1	6	9RC18-12	
16	NAKRĘTKA	M18x1.5	57318B1	6	9RD188G-12	
17	PODKŁADKA		574181	6		
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
32						
33						
34						
35						
36						
37						
38						
39						
40						

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: [www.heydownloads.com](http://www.heydownloads.com) by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL