


Vibro Seeder

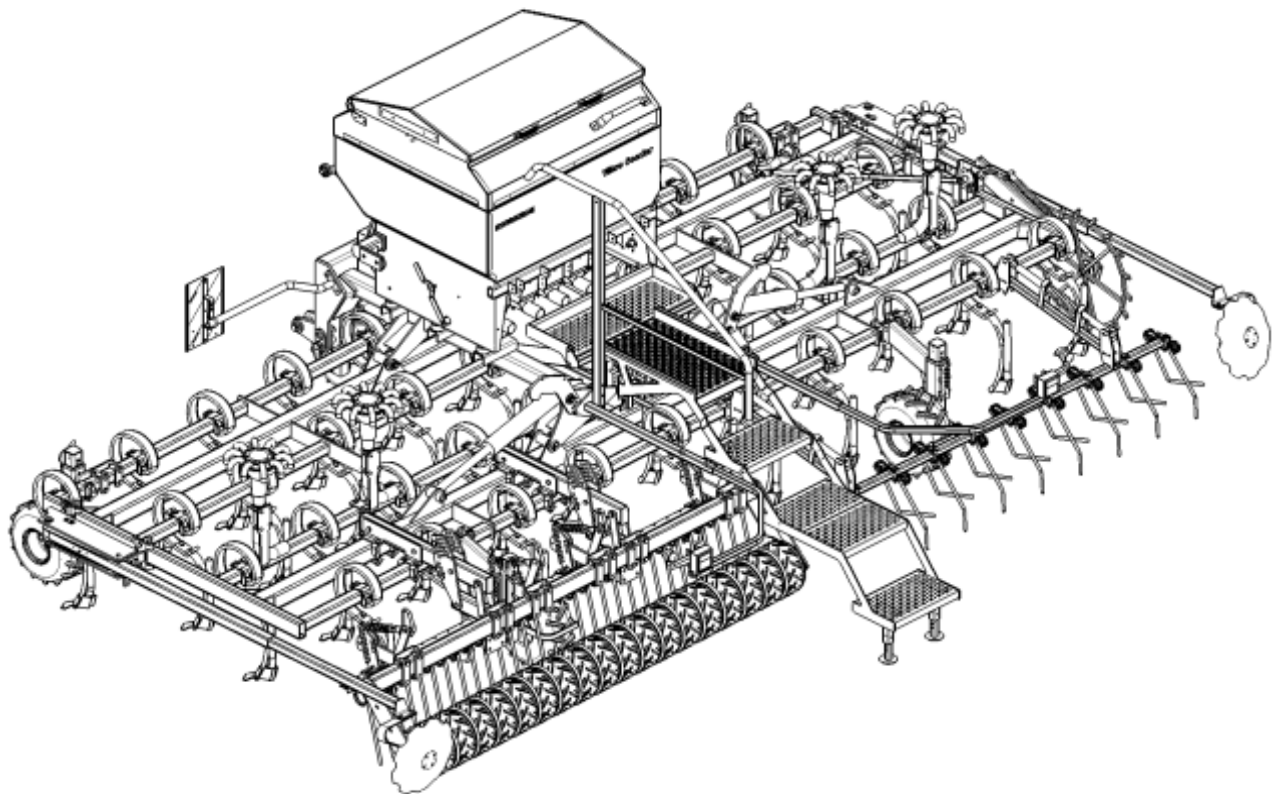

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes	Tab. 10		
1		7002149286		Spring	Sprężyna nacisk.		29/400/5
2		300304059		Hex bolt	Śruba 6-kt	DIN 931	M12x45
3		7000546112		Facet washer	Podkładka z fazą	DIN 125B	1/2"
4		7000544712		Counter nut	Nakrętka kontr.	DIN 439B	M12
5		300316021		Lock nut	Nakrętka sam.	DIN 985	M12
6		300323030		Spring pin	Kolek spr.	DIN 1481	6x36
7		7002150487		Inner pipe	Rura wewnętrzna		
8		300323035		Spring pin	Kolek spr.	DIN 1481	8x32
9		7002150489		Outer pipe	Rura zewnętrzna		
10		7002150754		Bush	Pierścień oporowy		
11		7002153694		Bracket	Trzymak		
12		300304040		Hex bolt	Śruba 6-kt	DIN 931	M10x65
13		300323039		Spring pin	Kolek spr.	DIN 1481	8x50
14		7002153359		Land wheel	Koło ostrogowe		
15		300304041		Hex bolt	Śruba 6-kt	DIN 931	M10x70
16		7002153337		Bearing retainer	BEARING RETAINER		
17		300401012		Ball bearing	Łożysko kulkowe		6007 2RS
18		7002153335		Chain wheel	Koło łańcuchowe		16 Z 08B-1
19		7000546110		Facet washer	Podkładka z fazą	DIN 125B	M10
20		300315001		Nut	Nakrętka zw.	DIN 934	M10
21		7002153367		Shaft	Wałek 6-kt		
22		7000602382		Circlip pin	Zapinka z kółkiem		6x35
23		7002153219		Swivel arm	Ramię wahliwe		
24		300333058		Split pin	Zawlecza, zw	DIN 94	4x25
25		300003978		Hex shaft	Wałek 6-kt		17mm
26		7002149268		Ball bearing	Łożysko kulkowe		
27		7002153382		Chain wheel	Łańcuch		08B-1x153 links
28		7002153327		Chain wheel	Koło łańcuchowe		16 Z 08B-1
29		7002155271		End plate	Zaślepka		
30		300308003		Countersunk bolt	Wkręt, łeb okr.	DIN 84	M4x16
31		7002153227		Flange with hub	Tuleja z kołnierzem 3otw.		
32		300421002		Grease nipple	Smarownicza		M6x1 H1
33		7002154423		Flange compl.	Tuleja z kołnierzem + smarow.		
34		7000603224		Support disc	Pierścień		45X55X3
35		7000515145		Lock ring	Pierścień, os spr.	DIN 471	45x1,75
36		300304007		Cylinder screw	Śruba imb.	DIN 912	M10x25 10.
37		7000603360		Rubber below	Mieszek gumowy		
38		7002155980		Cardan joint	Ogniwo Cardana		
39		300332029		Washer	Podkładka spr.		M12
40		300004138		Axle - long	Wałek, dług.	VS-400	L=650
40		7002157313		Axle - long	Wałek, dług.	VS-500/600	L=920
41		300004137		Outer tube	Rura zewn. napędu	VS-400	L=650
41		7002157315		Outer tube	Rura zewn. napędu	VS-500	L=950
41		300003979		Outer tube	Rura zewn. napędu	VS-600	L=1500
42		7000602382		Circlip pin	Zawlecza okrągła		6x35
43		300333058		Split pin	Zawlecza, zw	DIN 94	4x25
44		200505771		Spiral hose	Wąż spiralny szary LW 32		LW 32
45		7002157278		Axle - short	Wałek, krótk.		L=81
46		7002155908		Hex shaft	Wałek 6-kt		22mm
50		300004256		Land wheel clamp	Trzymak koła ostrogowego		
51		300211200		Spring holder	Trzymak sprężyny		
52		300004147		Plate	Nakładka		
53		300004010		Bearing plate f. landwheel	Płytki moc. łożyska		
54		300332008		Hex bolt	Śruba 6-kt	DIN 933	M16x90
55		300304057		Hex bolt	Śruba 6-kt	DIN 933	M12x35
56		300401010		Ball bearing	Łożysko		6005 2RS
57		7002148930		Hex bushing	Tulejka 6-kt		17
58		7002150392		Bearing housing	Obudowa łożyska		
59		7002150393		Bearing cpl.	Łożysko kompl.		
60		300316023		Lock nut	Nakrętka sam.	DIN 985	M16
61		300332008		Washer	Podkładka zw.	DIN 126	M12

Fig.	Serial no.	Part no.	Pieces	Notes			Tab. 20	
1		500732497	1	Gearbox Vario-K	Przekładnia Vario-K	Gearkasse Vario-K		
2		370002677	1	Scala	Skala nastawy	Scale		
3		300304164	1	Carriage bolt	Śruba podsadzana	Bróddebolt	DIN603	M10x20
4		300332027	2	Washer	Podkładka	Plan skive	DIN125	10.5
		300005254	1	Handle	Pokrętko	Betjeningsgreb		
5		370002950	1	Scale	Skala	Skalaskjold		
6		300304135	6	Sat screw	Śruba	Stílbolt	DIN933	M8x20
7		370219300	1	Indicator	Wskaźnik	Viser		
8		300323029	8	Tension pin	Kolek spr.	Spóndstift	DIN148	Ř16x30
9		370127500	1	Chain wheel	Koło łańcuchowe	Kódehjul		27Z
10		370002655	1	Bush	Tulejka sprzęgła	Břsning		20Z
11		370002654	1	Sprocket wheel	Sprzęgło jednokier.	Kódehjul		11Z
12		370002402	3	Busch	Tulejka dystans.	Bushing		
13		300090645	1	Spring washer	Podkładka spr.	Centerfjderskive	DIN127	M10
14		300091913	1	Hex bolt	Śruba hex.	Bolt hex.	DIN933	M10x16
15		300724384	1	Gear housing	Pokrywa	Líg		
16		300081022	3	Busch	Tulejka	Břsning		20x23x20
17		300004626	3	Sealing f.shaft	Pierścień uszczel.	Tatningsring		BA20/30x7
18		300064180	2	Free run	Sprzęgło jednokier.	Leje		ZZ 6204 M
19		300064179	1	Axle	Wałek	Aksel		
20		300045194	4	Rivet	Nit	Nitte		
21		300045208	2	Tension spring	Sprężyna	Fjeder		
22		500370717	2	Arm	Ramię	Rřd		
23		300090772	1	Tension pin	Kolek spr.	Spóndstift	DIN1481	4x16
24		300256900	1	Handle long	Korba długa	Handtag		
25		300090213	5	Hex bolt	Śruba hex.	Bolt hex.		M8x35
26		500045210	1	Oil control device	Spust oleju	Oilbolt		
27		300035160	2	Ring	Podkładka	Skive		A 8/24x1.5
28		300092258	1	Locking screw	Śruba sam.	Bolt		M18x1.5
29		300090618	1	Pin	Kolek	Stift		Ř8x20
30		300724384	1	Gear housing	Pokrywa	Líg		
31		500053658	1	Drive shaft	Wałek	Aksel		
32		500063315	2	Excentric washer	Mimośród	Excentrik hjul		
33		500724128	1	Slide guard	Prowadnica	Medbringer		
34		500058386	2	Washer	Podkładka	Plan skive		20/28x2
35		300080352	1	Washer	Podkładka	Skive	DIN988	20/28x2
36		300080531	1	Threaded pin	Wkręt	Bolt		M10x30
37		500037751	1	Bleeding screw	Korek odpowietrzający	Oilbolt		
38		300315018	6	Nut	Nakrętka	Mřtrik	DIN934	M8
39		7002150393	1	Ball bearing, kpl	Łożysko sam,	Kugleleje, kpl		
40		300332025	2	Spring washer	Podkładka spr.	Fjderskive	DIN127	M8
41		300332034	2	Washer	Podkładka	Skive		21
42		300035572	1	Spring	Sprężyna	Fjeder		
43		370002588	1	Busch	Tulejka	Břsning		

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL