
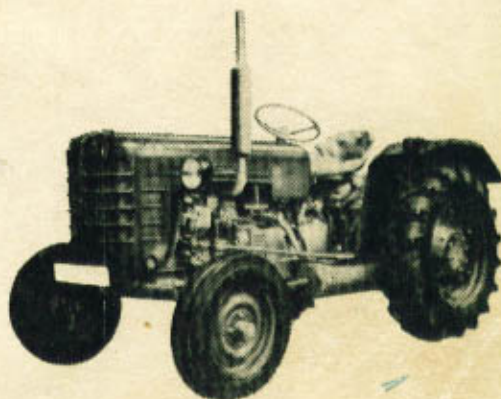


Zetor

2011

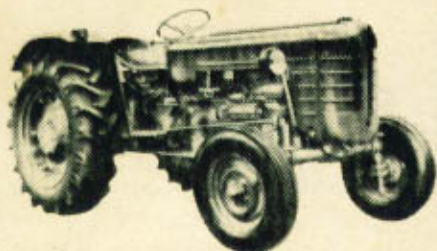

Zetor

301

katalog náhradních dílů

Ersatzteilliste

List of Spare Parts

Catalogue des pièces détachées

Catálogo de piezas de repuesto

Zetor

4011



CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

4. Número de serie del tractor indicado en el rótulo de fábrica, emplazada, a su vez, al lado izquierdo del capó, debajo del tablero de instrumentos.
5. Modo de despacho.

Nota

Los pedidos de repuestos tiene que ser enviados a nuestra dirección separadamente de otras cartas comerciales para poder expedirles rapidamente. En el caso de que falte la indicación sobre el modo de despacho, enviaremos los repuestos según nuestro mejor parecer. Todo envío de los repuestos va por cuenta y riesgo del comitente y está asegurado solamente sobre su deseo expresado.

Rogamos redactar los pedidos telegráficos clara y distintamente; estos al igual que los telefónicos tienen que ser confirmados posteriormente por carta, copiando el cablegrama y ampliando su contenido con los datos detallados.

No asumimos responsabilidad por daños causados por entregas retrasadas debido a los datos incompletos o incorrectos del pedido.

¡Cuidado!


El presente catálogo contiene todas las noticias de los Informes técnicos y de servicio, publicados a partir de la fabricación de los tractores Zetor de la serie unificada, es decir, que este catálogo sirve a todos los poseedores de los tractores Zetor 2011, 3011 y 4011 desde sus números de serie 1001 hasta ellos de:


7 817 del tipo Z 2011

64 134 del tipo Z 3011

38 381 del tipo Z 4011

01
3

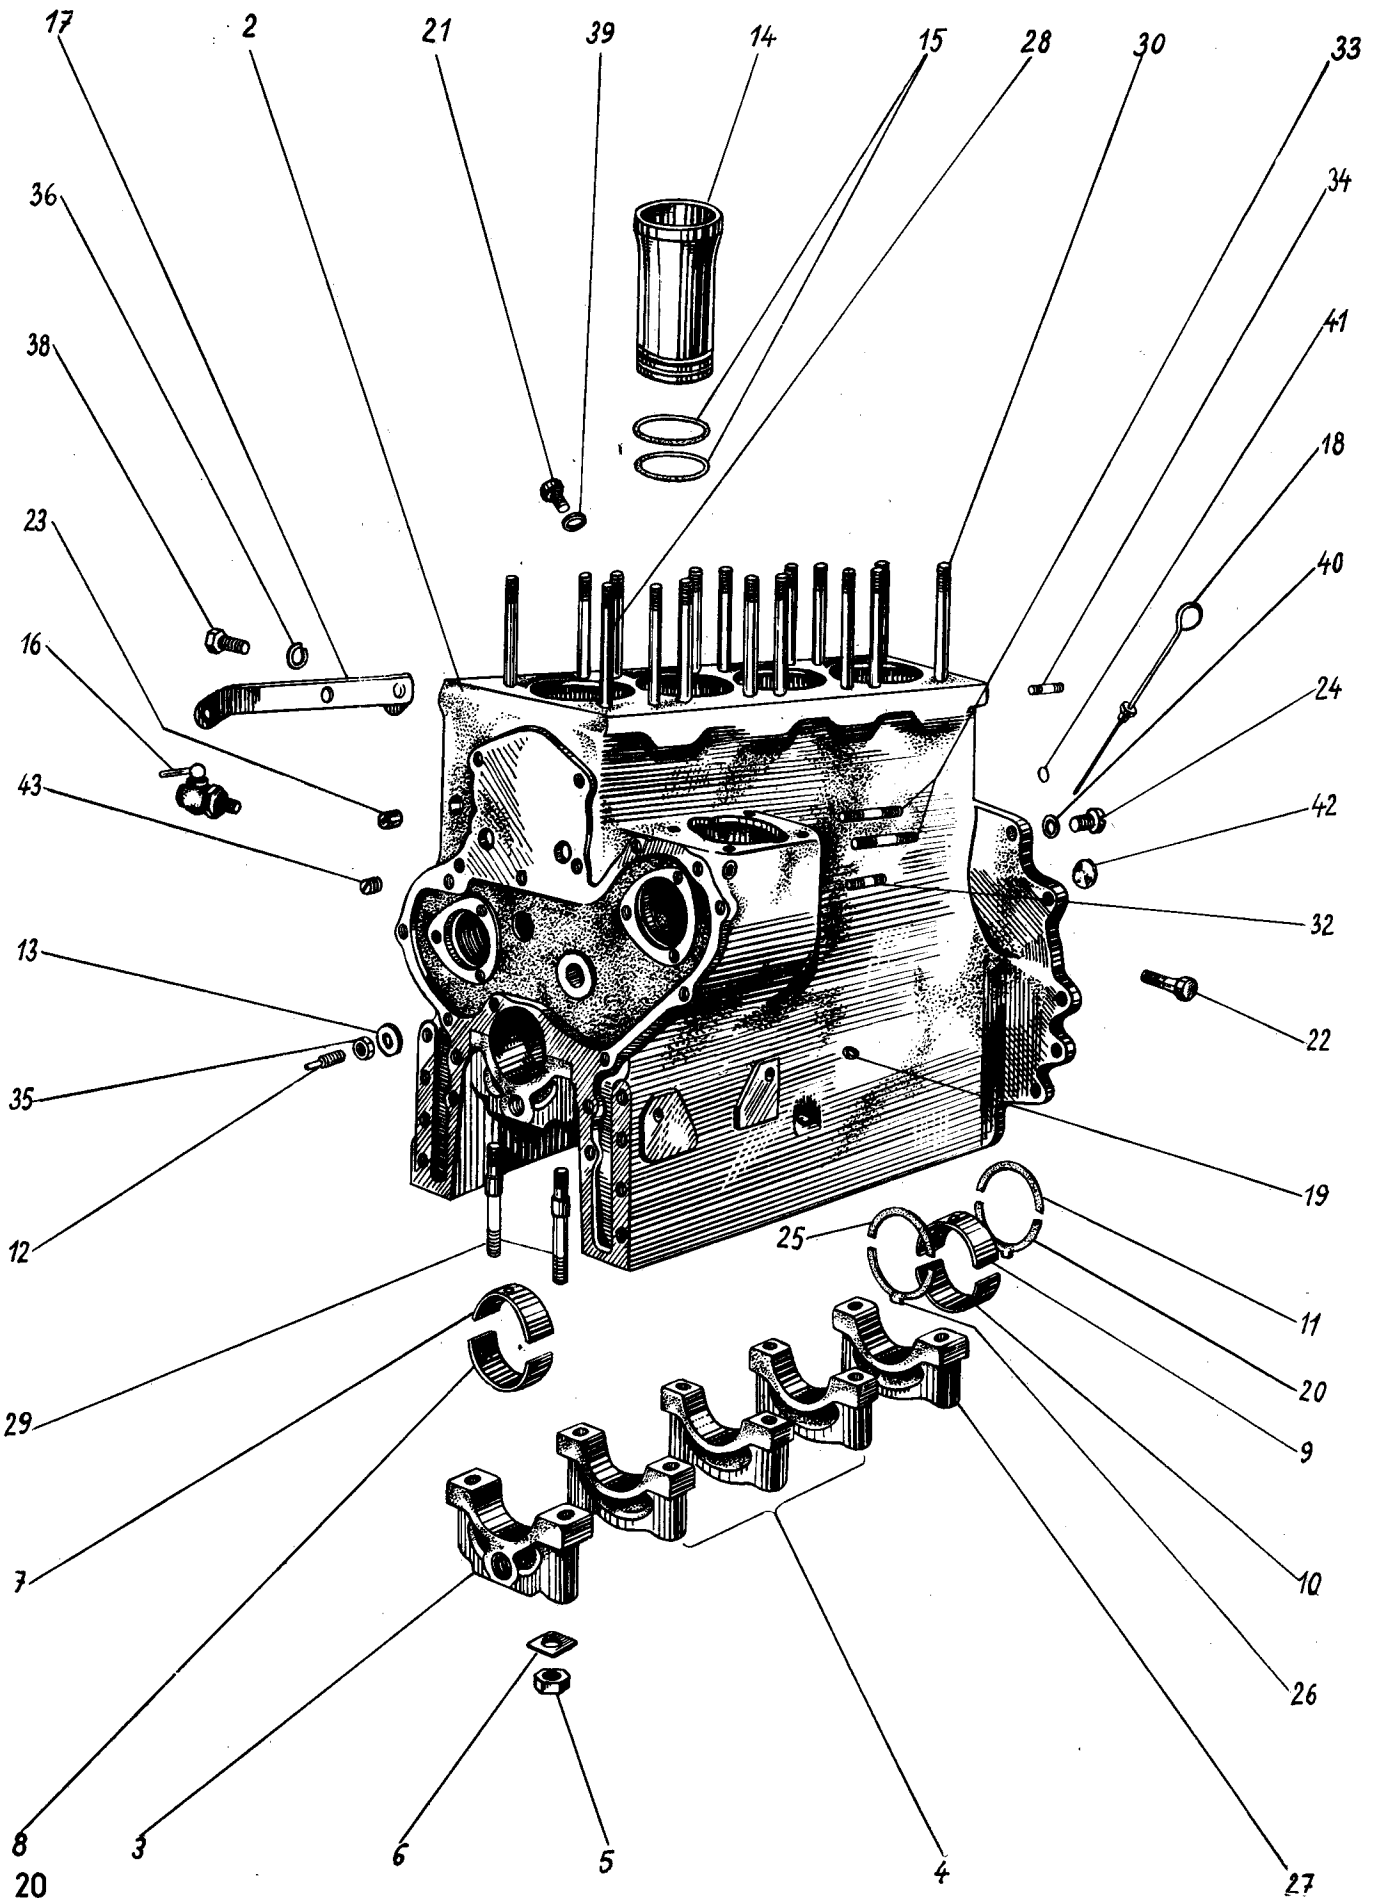


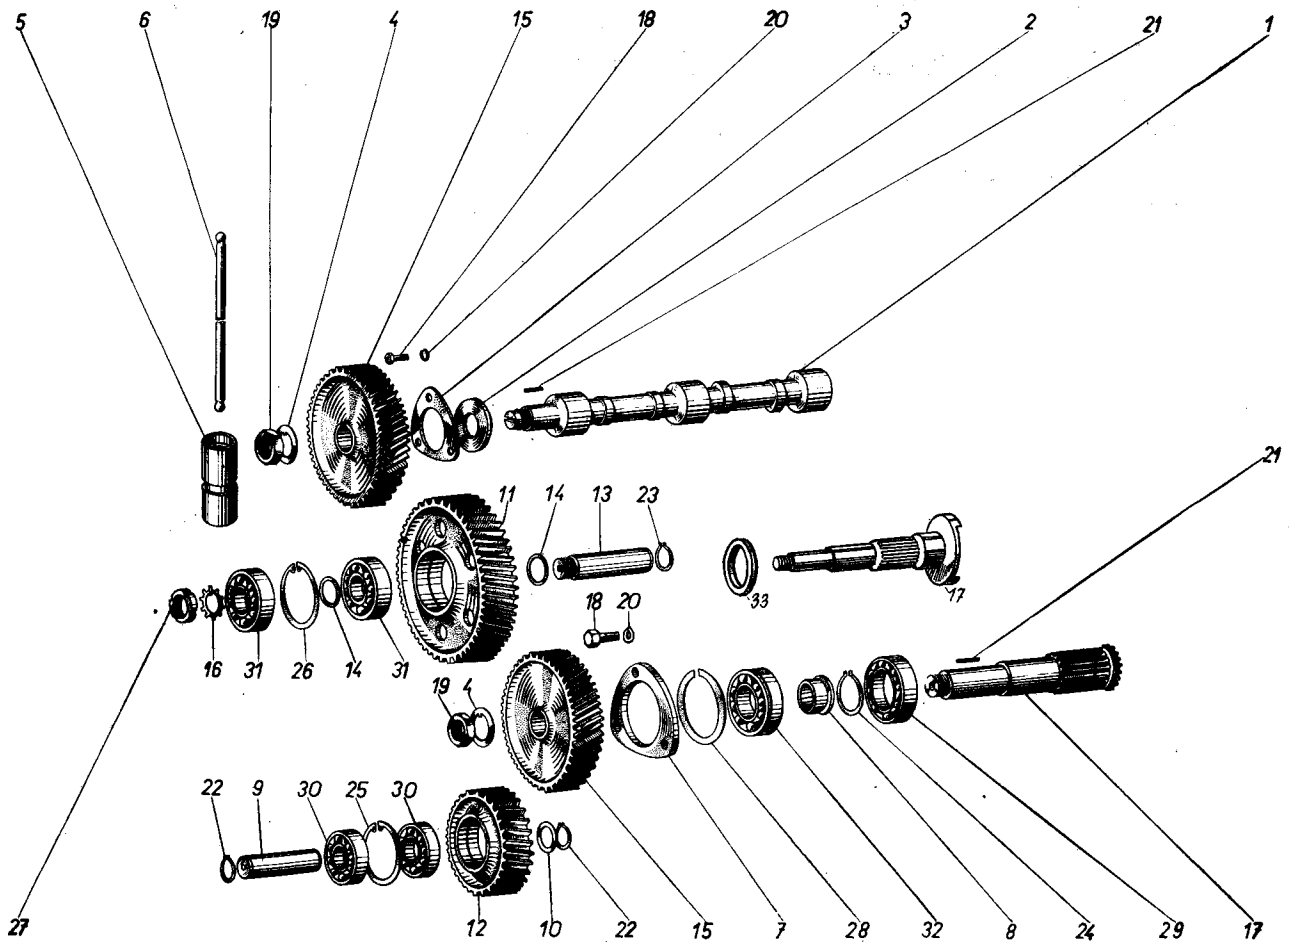

ROZVOD

STEUERUNG — VALVE GEAR — DISTRIBUTION — DISTRIBUCIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8
6	1	Váčkový hřídel Nockenwelle — Camshaft — Arbre à cames — Árbol de levas	2001 0401 3001 0401 4001 0401	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 1001 1001	— — —
	2	Podložka váčkového hřídele Unterlagscheibe der Nockenwelle — Camshaft pad — Rondelle de l'arbre à cames — Arandela del árbol de levas	95 0401	1		1001	—
	3	Příložka váčkového hřídele Nockenwellenlasche — Camshaft adapter — Cale de l'arbre à cames — Cara del árbol de levas	95 0402	1		1001	—
	4	Podložka přitažné matice Unterlagscheibe der Anziehmutter — Lock nut washer — Rondelle de contre-écrou — Arandela de la tuerca de presión	95 0404	2		1001	—
	5	Zdvíhátko ventilu Ventilstößel — Valve tappet — Pousoir de soupape — Botador de la válvula	95 0405	4	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 1001 1001	— — —
	6	Rozvodová tyčka (při montáži dekompresoru se montují 2 ks) Steuerstange (bei Montage des Dekompressors werden nur 2 Stück montiert) — Push rod (when decompressor is mounted, 2 pcs only to be fitted) — Tige de commande (en cas du montage du décompresseur, 2 pièces seulement) — Varilla levanta-válvula (en casa de montar el dispositivo descompresor montar solo 2 piezas)	95 0406	4	Z 2011	1001	—

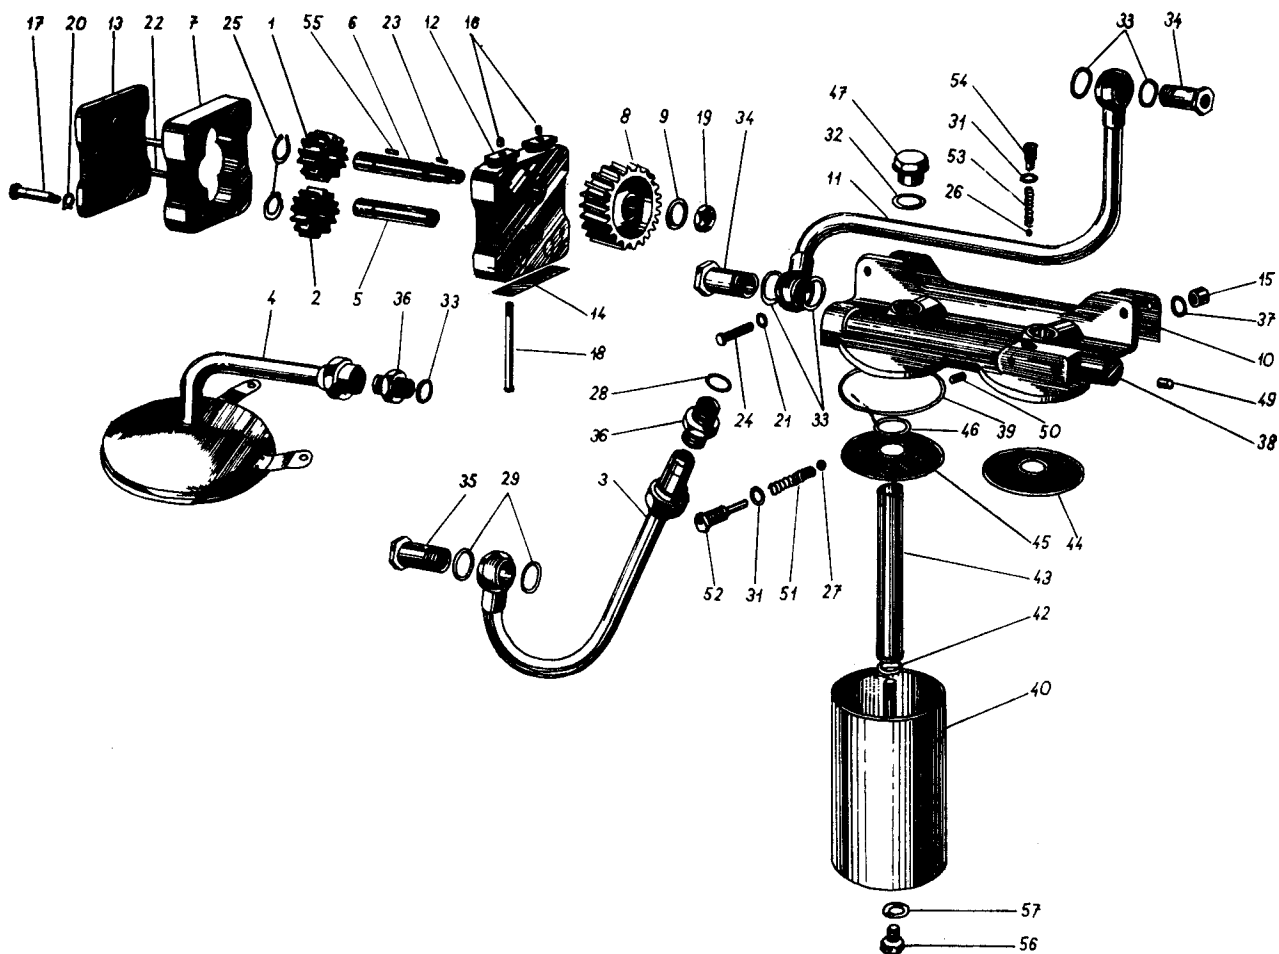

07

MAZACÍ SYSTÉM

SCHMIERSYSTEM — LUBRICATING SYSTEM — SYSTEME DE GRAISSAGE — SISTEMA DE LUBRICACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Olejové čerpadlo úplné (pos. 1, 2, 5—9, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 36) Vollst. Ölpumpe (Pos. 1, 2, 5—9, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 36) Oil pump assembly (items 1, 2, 5—9, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 36) Pompe à huile complète (postes 1, 2, 5—9, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 36) Bomba de aceite completa (item 1, 2, 5—9, 12, 13, 17, 19, 20, 22, 23, 25, 28, 36)		2001 0797 3001 0797 4001 0797 2001 0798 3001 0798 4001 0798	1 1 1 1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011 Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 — 1001 — 1001 — 1001 —	— — — 7371 63334 30166
1	Čerpací kolo hnací Antriebspumpenrad — Pump drive gear — Pignon de pompe - menant — Rueda motriz de la bomba de aceite		2001 0704 3001 0704 4001 0704	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	— — —
2	Čerpací kolo hnané Angetriebenes Pumpenrad — Pump driven gear — Pignon de pompe, mené -- Rueda impulsada de la bomba de aceite		2001 0705 3001 0705 4001 0705	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	— — —
3	Výtlačná trubka úplná Vollst. Druckrohr — Delivery pipe assembly — Tube de refoulement, complet — Tubo de presión, completo		2001 0706 3001 0706 4001 0706	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	— — —


1	2	3	4	5	6	7	8
10, 11, 12	48	Odpadové potrubí I Leckkraftstoffleitung I — Run-off piping I — Conduite d'écoulement I — Tubería de descarga I	4001 0811	1	Z 4011	1001 —	
	49	Odpadové potrubí II Leckkraftstoffleitung II — Run-off piping II — Conduite d'écoulement II — Tubería de descarga II	4001 0812	1	Z 4011	1001 —	
	50	Kulová podložka Kugelunterlage — Ball pad — Cale sphérique — Arandela esférica	95 0805	4	Z 3011	1001 — 30850 30901 — 31611	
	51	Šroub M 8×75 ČSN 02 1101 Schraube M 8×75 — Bolt M 8×75 — Vis M 8×75 — Tornillo M 8×75	99 8661	4	Z 3011	1001 — 30850 30901 — 31611	
	52	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103 Schraube M 8×20 — Bolt M 8×20 — Vis M 8×20 — Tornillo M 8×20	99 9007	2	Z 3011	1001 — 30850 30901 — 31611	

+ — není náhradní díl — kein Ersatzteil — no spare part — non livrable comme pièce détachée —
no se suministra como repuesto

X — součástka zrušena — der Bestandteil wurde aufgehoben — suspended part — pièce supprimée —
pieza suprimida

1	2	3	4	5	6	7	8
14	22	Vymezovací podložka 0,2 Ausgleichscheibe 0,2 — Adjusting shim 0.2 — Rondelle de réglage 0,2 — Arandela distanciadora de 0,2 mm de espesor	93 3193	2	Z 2011	1001	—
		Vymezovací podložka 0,3 Ausgleichscheibe 0,3 — Adjusting shim 0.3 — Rondelle de réglage 0,3 — Arandela distanciadora de 0,3 mm de espesor	93 3194	2	Z 2011	1001	—
	23	Pružina volnoměru Leerlaufeder — Idling run spring — Ressort de marche à vide — Resorte de la marche en vacío	93 3196 93 0424 - X	2	Z 2011	1001	—
	24	Pružina vnější Äussere Feder — Outer spring — Ressort extérieur Resorte exterior del regulador	93 3197	2	Z 2011	1001	—
	25	Pružina vnitřní Innere Feder — Inner spring — Ressort intérieur — Resorte interior del regulador	93 3198	2	Z 2011	1001	—
	26	Dvojitá páka Doppelarmhebel — Double lever — Balancier — Palanca doble	93 3315 93 3186 - X	2	Z 2011	1382 1742	— 1581
		Pouzdro dvojitě páky Buchse des Doppelarmhebels — Double lever bush — Bague du balancier — Buje de la palanca doble	93 3316	2	Z 2011	1382	— 1581
		Pouzdro dvojitě páky Buchse des Doppelarmhebels — Double lever bush — Bague du balancier — Buje de la palanca doble	93 3317	2	Z 2011	1382	— 1581
	27	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93 3417	2	Z 2011	1001	—
	28	Pojistný kroužek Sicherungsring — Lock ring — Anneau de retenue — Anillo de seguridad	93 3418	4	Z 2011	1001	—
	29	Příruba Flansch — Flange — Bride — Brida	93 3420	1	Z 2011	1001	—
	30	Stavěcí matice Stellmutter — Adjusting nut — Erou de réglage — Tuerca de ajusta	93 3425 93 3182	2 2	Z 2011	1372 1582 1372	— 1741 1741
	31	Vymezovací podložka Ausgleichscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93 3426 93 3179 93 3178	2 2 2	Z 2011	1742 1372 1372	— 1741 1741
	32	Horní miska pružiny Obere Federschalle — Spring top cup — Coupelle supérieure de ressort — Platillo superior del resorte	93 3427 93 3175 - X	2	Z 2011	1001	—
	33	Úplný nosič závaží Vollst. Gewichtsträger — Weight carrier assembly — Porte-masselottes complet — Porta-contrapesos del regulador, completo	93 3434 93 3187 - X 93 3416 - X 93 3423 - X 93 3424 - X	1	Z 2011	1001	—
		Úplný rotor Vollst. Rotor — Rotor assembly — Rotor complet — Rotor completo	93 3422 93 3161 - X	1	Z 2011	1001	—
		Vymezovací podložka Ausgleichsscheibe — Adjusting shim — Rondelle de réglage — Arandela distanciadora	93 3468 - X				
		Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	93 3200	1	Z 2011	1372	— 1741

X — součástka zrušena — der Bestandteil wurde aufgehoben — suspended part — pièce supprimée — pieza suprimida

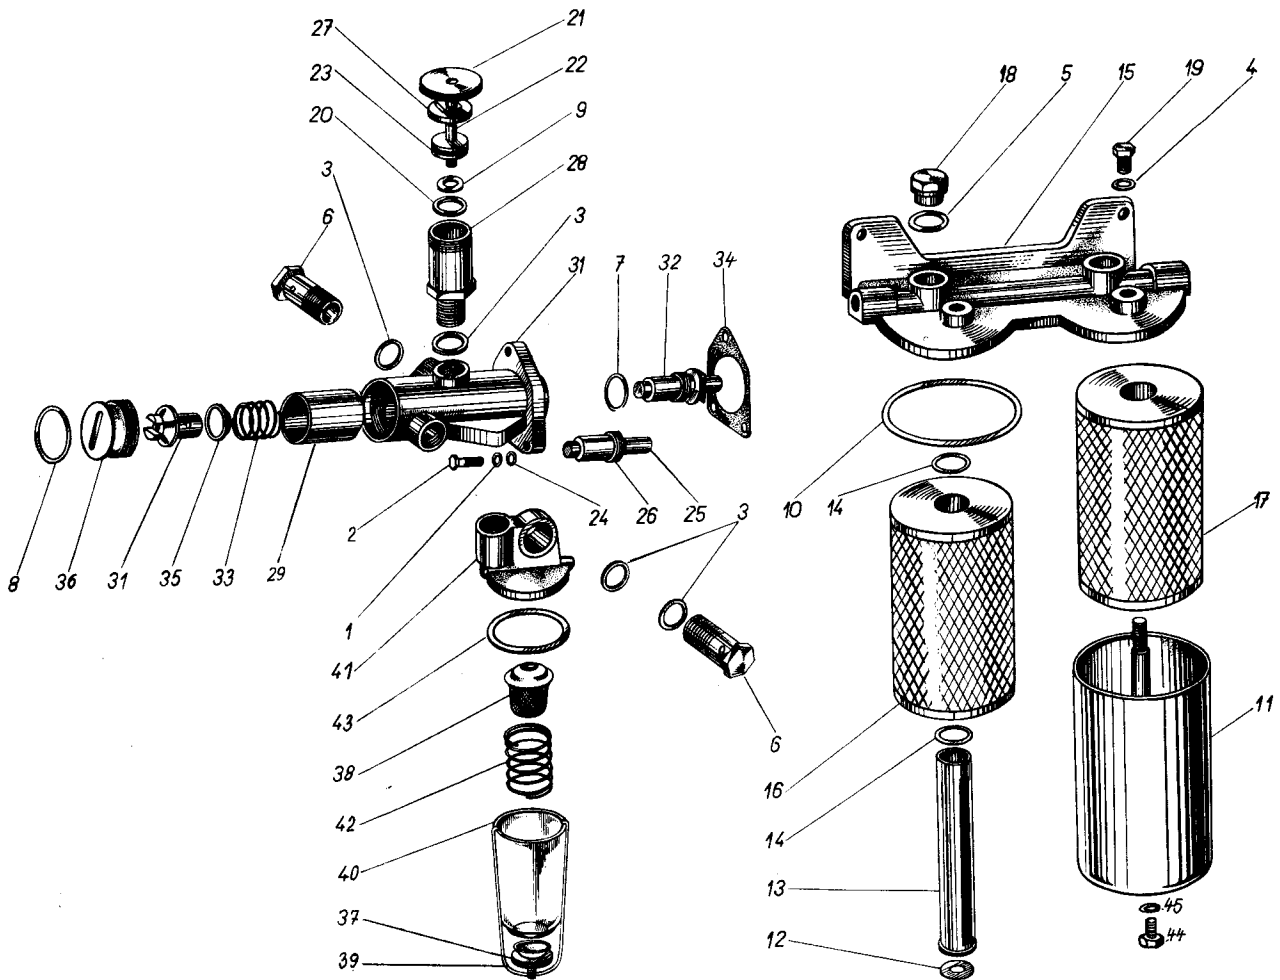

08

PALIVOVÝ SYSTÉM
KRAFTSTOFFSYSTEM — FUEL SYSTEM — SYSTEME D'ALIMENTATION —
SISTEMA DE COMBUSTIBLE

1	2	3	4	5	6	7	8
18	1	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.03 Unterlagscheibe 6,1 — Washer 6.1 — Rondelle 6,1 — Arandela 6,1	99 4805	3	Z 2011	1010 —	
				3	Z 3011	30851 — 30900 31612 —	
				3	Z 4011	1001 —	
	2	Šroub M 6×18 ČSN 31 3106.13 Schraube M 6×18 — Bolt M 6×18 — Vis M 6×18 — Tornillo M 6×18	99 2013	3		1001 —	
	3	Těsnicí kroužek 14×20 ČSN 02 9310.3 Dichtungsring 14×20 — Sealing ring 14×20 — Bague d'étanchéité 14×20 — Anillo de junta 14×20	97 2134	7	Z 2011	1001 —	
				7	Z 3011	30851 — 30900 31612 —	
				7	Z 4011	1001 —	
	4	Těsnicí kroužek 10×16 Dichtungsring 10×16 — Sealing ring 10×16 — Bague d'étanchéité 10×16 — Anillo de junta 10×16	97 2194	2		1001 —	
	5	Těsnicí kroužek 20×26 Dichtungsring 20×26 — Sealing ring 20×26 — Bague d'étanchéité 20×26 — Anillo de junta 20×26	97 2197	2		1001 —	
	6	Závěrný šroub 8 ČSN 31 3823.13 Verschlusschraube 8 — Plug screw 8 — Vis d'obturation 8 — Tornillo de cierre 8	97 2466 97 2468 - X 93 0613	4		1001 —	
				1	Z 3011	1001 — 30850 30901 — 31611	

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sada — válec, píst, pístní kroužky pro krompresor Ø 65 (95 0939, 95 0940, 95 0941, 95 0942, 95 0943, 97 3132, 97 0277, 97 3304)	95 0060	1	Z 2011	3400 —	
		Satz — Zylinder, Kolben mit Kolbenringen für den Luftverdichter Ø 65 (Bestandteile: 95 0939, 95 0940, 95 0941, 95 0942, 95 0943, 97 3132, 97 0277, 97 3304)			Z 3011	50091 —	
		Set — cylinder, piston, piston rings for compressor dia. 65 (consists of parts numbers 95 0939, 95 0940, 95 0941, 95 0942, 95 0943, 97 3132, 97 0277, 97 3304)			Z 4011	15220 —	
		Ensemble — cylindre piston et segments pour compresseur Ø 65 (constitué par les pièces de référence 95 0939, 95 0940, 95 0941, 95 0942, 95 0943, 97 3132, 97 0277, 97 3304)					
		Juego — cilindro, pistón, aros para el compresor con el diámetro Ø 65 (piezas 95 0939, 95 0940, 95 0941, 95 0942, 95 0943, 97 3132, 97 0277, 97 3304)					
		Sada — válec, píst, pístní kroužky pro krompresor Ø 60 (95 0906, 95 0907, 95 0908, 95 0910, 95 0912, 97 3131, 97 0273, 97 3303)	95 0055	1	Z 2011	1001 —	3399
		Satz — Zylinder, Kolben mit Kolbenringen für den Luft- verdichter Ø 60 (Bestandteile: 95 0906, 95 0907, 95 0908, 95 0910, 95 0912, 97 3131, 97 0273, 97 3303)	4001 0022 - X	1	Z 3011	1001 —	50090
		Set — cylinder, piston piston rings for compressor dia 60 (consists of parts numbers 95 0906, 95 0907, 95 0908, 95 0910, 95 0912, 97 3131, 97 0273, 97 3303)		1	Z 4011	1001 —	15219
		Ensemble — cylindre piston et segments pour compresseur Ø 60 (constitué par les pièces de référence 95 0906, 95 0907, 95 0908, 95 0910, 95 0912, 97 3131, 97 0273, 97 3303)					
		Juego — cilindro, pistón, aros para el compresor con el diámetro Ø 60 (piezas 95 0906, 95 0907, 95 0908, 95 0910, 95 0912, 97 3131, 97 0273, 97 3303)					

1	2	3	4	5	6	7	8
22, 23	37	Šroub M 4×10 ČSN 02 1185 Schraube M 4×10 — Bolt M 4×10 — Boulon M 4×10 — Tornillo M 4×10	99 2821	1		1001	—
	38	Matice M 5 ČSN 02 1401.29 Mutter M 5 — Nut M 5 — Écrou M 5 — Tuerca M 5 —	99 3508	1		1001	—
	39	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter M 6 — Nut M 6 — Écrou M 6 — Tuerca M 6	99 3509	6		1001	—
	40	Matice M 8 ČSN 02 1403.29 Mutter M 8 — Nut M 8 — Écrou M 8 — Tuerca M 8	99 3510	1		1001	—
	41	Matice M 14 ČSN 02 1403 Mutter M 14 — Nut M 14 — Écrou M 14 — Tuerca M 14	99 3773	1	Z 2011	1001	—
				1	Z 3011	39776	—
				1	Z 4011	2415	—
	42	Matice M 10 ČSN 02 1411 Mutter M 10 — Nut M 10 — Écrou M 10 — Tuerca M 10	99 3815	2		1001	—
	43	Podložka 15 Unterlagscheibe 15 — Pad 15 — Cale 15 — Arandela 15	99 4314	1	Z 2011	1001	—
				1	Z 3011	39776	—
				1	Z 4011	2415	—
	44	Podložka 10,5 Unterlagscheibe 10,5 — Pad 10,5 — Cale 10,5 — Arandela 10,5	99 4441	2		1001	—
	45	Podložka 5,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe 5,1 — Pad 5,1 — Cale 5,1 — Arandela 5,1	99 4504	1		1001	—
	46	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe 6,1 — Pad 6,1 — Cale 6,1 — Arandela 6,1	99 4505	10		1001	—
	47	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe 8,2 — Pad 8,2 — Cale 8,2 — Arandela 8,2	99 4506	1		1001	—
	48	Závlačka 5×30 ČSN 02 1781.02 Splint 5×30 — Split pin 5×30 — Goupille fendue 5×30 — Pasador de aletas 5×30	99 4908	8		1001	—
	49	Závlačka 1×8 ČSN 02 1781.09 Splint 1×8 — Split pin 1×8 — Goupille fendue 1×8 — Pasador de aletas 1×8	99 4909	2		1001	—
	50	Závlačka 2×22 Splint 2×22 — Split pin 2×22 — Goupille fendue 2×22 — Pasador de aletas 2×22	99 4910	2		1001	—
22	5	Křídlo větráku Lüfterflügel — Fan blade — Hélice du ventilateur — Aleta del ventilador	95 1326	1	Z 2011	1001	—
				1	Z 3011	1001	—
22, 23	53	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	95 1345 99 4806 - X	2		1001	—
	54	Pružná vložka Federring — Elastic insert — Élément élastique — Elemento elástico	95 1327	1	Z 3011	1001	— 39775
				1	Z 4011	1001	— 2415

Na zvláštní přání jsou dodávány pro tropické vybavení:

Auf Sonderwunsch des Kunden können zusätzlich zur Intensivierung der Kühlanlage des Schleppers noch folgende Bestandteile geliefert werden:





At special request of the customer the following parts can be supplied in order to intensify the cooling of the entire system:

Pour intensifier le refroidissement des moteurs nous livrons sur demande et contre supplément encore:

A pedido especial del cliente y para aumentar el efecto de la refrigeración en los tractores pueden suministrarse:

23	51	Větrák Lüfter — Fan — Ventilateur — Ventilador	95 1344	1	Z 3011	1001	—
22, 23	52	Uzávěrka ČSN 30 2630 Verschluss — Filter cap — Fermeture — Cierre	97 2501 95 1325 - X	1		1001	—

X — součástka zrušena — der Bestandteil aufgehoben wurde — suspended part — pièce supprimée — pieza suprimida

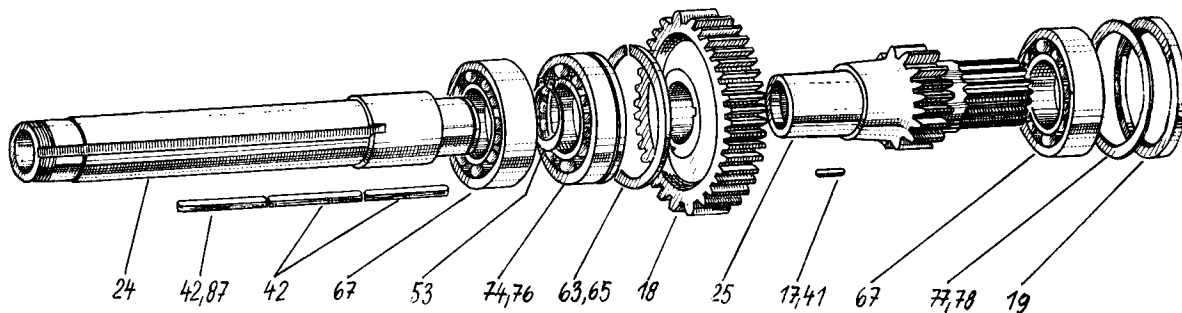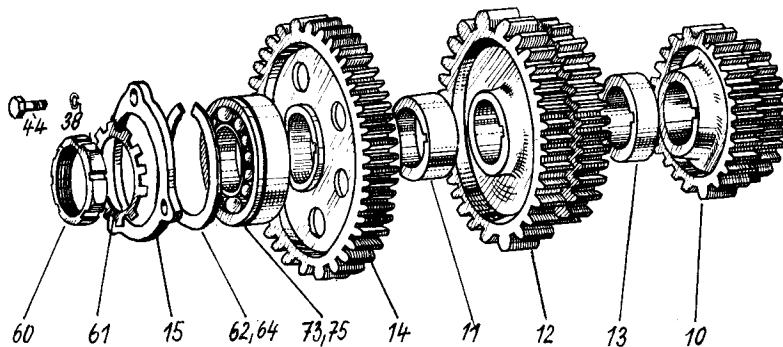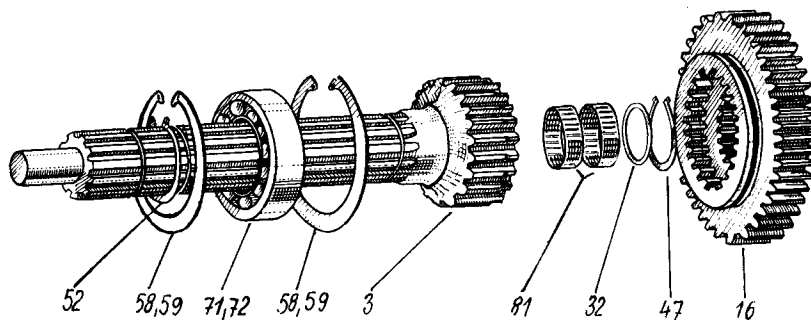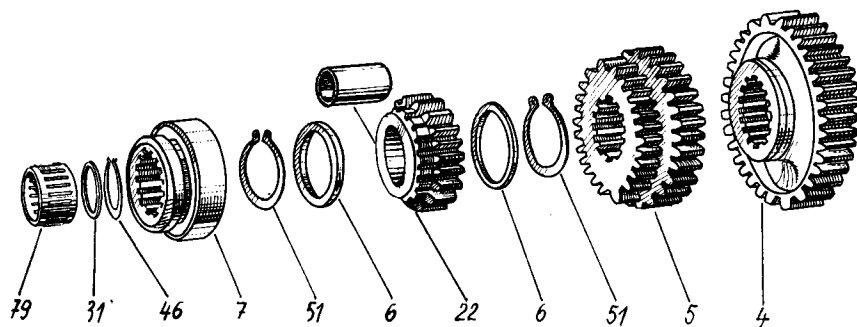

19

1	2	3	4	5	6	7	8
28	19	Přítlačný kroužek Druckring — Thrust ring — Anneau de pression — Anillo de presión	2011 1927 3011 1932 4011 1930	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 1001 1001	— — —
27	20	Dutý spojkový hřídel Kupplungshohlwelle — Hollow clutch shaft — Arbre creux d'embrayage — Eje hueco del embrague	2011 1904 3011 1937 3011 1904 4011 1903	1 1 1 1	Z 2011 Z 3011 — Z 4011	1001 42757 1001 1001	— — 42756 —

1	2	3	4	5	6	7	8
29	15	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	95 2004	1		1001	—
	16	Páka náhonu úplná Vollst. Antriebshebel — PTO lever assembly — Levier de commande de l'arbre de prise de force — Palanca de mando del árbol de toma de fuerza	95 2021 95 2006 - X	1		1001	—
	17	Páka redukce úplná Vollst. Reduktion — Reduction lever assembly — Levier de commande du démultiplicateur, complet — Palanca de la reducción, completa	95 2020 95 2005 - X	1		1001	—
	18	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	95 2007	2		1001	—
	19	Měch Balg — Dust boot — Soufflet pare-poussière — Fuelle guarda-polvo	95 2010	1		1001	—
	20	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	95 2013	2		1001	—
		Šroub M 8×20 ČSN 02 1115 Schraube M 8×20 — Bolt M 8×20 — Vis M 8×20 — Tornillo M 8×20	99 1813 - X				
	21	Ložisko řazení Schaltlager — Gearshift bearing — Logement du mécanisme de changement — Cojinete del cambio de velocidades	95 2014	1		1001	—
	22	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	95 2015	1		1001	—
	23	Pojistka Sicherung — Lock — Arrêtoir — Fiador	95 2016 95 2008 - X	1		1001	—
	24	Páka řazení úplná Vollst. Schalthebel — Gear shifting lever assembly — Levier de changement, complet — Palanca de cambio de velocidades, completo	95 2017 95 2009 - X	1		1001	—
	25	Pojistná podložka Sicherungsunterlage — Tab washer — Cale de sûreté — Arandela de seguridad	95 2018	2	Z 2011	1001	—
		Podložka 8,2 ČSN 02 1740.00 Unterlagscheibe 8,2 — Washer 8.2 — Rondelle 8,2 — Arandela 8,2	95 3211 - X 99 4606 - X	2	Z 3011	1001	—
				2	Z 4011	1001	—
	26	Šroub M 8×30 ČSN 02 1101.53 Schraube M 8×30 — Bolt M 8×30 — Vis M 8×30 — Tornillo M 8×30	99 0553	10	Z 2011	1001	—
				11	Z 3011	1001	—
				8	Z 4011	1001	—
	27	Šroub M 8×45 ČSN 02 1101.93 Schraube M 8×45 — Bolt M 8×45 — Vis M 8×45 — Tornillo M 8×45	99 8649 - X 99 0555 99 8655 - X	4		1001	—
	28	Šroub M 8×22 ČSN 02 1101.55 Schraube M 8×22 — Bolt M 8×22 — Vis M 8×22 — Tornillo M 8×22	99 1462	3	Z 2011	1001	—
		Šroub M 8×22 Schraube M 8×22 — Bolt M 8×22 — Vis M 8×22 — Tornillo M 8×22	99 8655 - X	2	Z 3011	1001	—
				2	Z 4011	1001	—
	29	Šroub M 6×18 ČSN 02 1115 Schraube M 6×18 — Bolt M 6×18 — Vis M 6×18 — Tornillo M 6×18	99 1806	2		1001	—
	31	Šroub M 8×20 ČSN 02 1207.55 Schraube M 8×20 — Bolt M 8×20 — Vis M 8×20 — Tornillo M 8×20	99 3005	2		1001	—
		Šroub M 8×20 ČSN 02 1143 Schraube M 8×20 — Bolt M 8×20 — Vis M 8×20 — Tornillo M 8×20	99 2114 - X				
	32	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe 8,2 — Washer 8.2 — Rondelle 8,2 — Arandela 8,2	99 4706	2		1001	—
	33	Podložka Unterlagscheibe — Washer — Rondelle — Arandela	95 2022	2		1001	—
		Podložka 6,1 ČSN 02 1740.03 Unterlagscheibe 6,1 — Washer 6.1 — Rondelle 6,1 — Arandela 6,1	99 4805 - X				

1	2	3	4	5	6	7	8
33	6	Trubka pravá Rechtes Rohr — RH pipe — Tube droit — Tubo derecho	2011 2604	1	Z 2011	1001	—
			3011 2611	1	Z 3011	38367	—
			3011 2610	1		25559	— 38366
			3011 2604	1		1001	— 25558
			4011 2604	1	Z 4011	1001	—
	7	Trubka levá Linkes Rohr — LH pipe — Tube gauche — Tubo izquierdo	2011 2605	1	Z 2011	1001	—
			3011 2612	1	Z 3011	38367	—
			3011 2609	1		25559	—
			3011 2605	1		1001	— 25558
			4011 2604	1	Z 4011	1001	—
32	8	Držák čelisti Bremsbackenhalter — Brake shoe holder — Porte-segments — Soporte de las zapatas de freno	2011 2606	2	Z 2011	1001	—
			95 2601	2	Z 3011	1001	—
	9	Čelist úplná (pos. 16 a 42) Vollst. Bremsbacke (Pos. 16, 42) — Brake shoe assembly (items 16, 42) — Segment de frein complet (postes 16, 42) — Zapata de freno completa (item 16, 42)	95 2606	4		1001	—
			95 2607	4		1001	—
				4		1001	—
				4		1001	—
				4		1001	—
33	11	Konzola úplná Vollst. Konsole — Bracket assembly — Support complet — Consola completa	95 2608	1		1001	—
			95 2609	1		1001	—
				1		1001	—
				1		1001	—
32	14	Vičko Deckel — Cover — Couvercle — Tapa	95 2622	2		1001	—
			95 2627	2		1001	—
	15	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	95 2628	2		1001	—
			95 2629	2		1001	—
				2		1001	—
				2		1001	—
				2		1001	—
33	18	Konzola vyrovnávací nádržky Konsole des Ausgleichbehälters — Compensating tank bracket — Console du réservoir compensateur — Consola del tanque compensador	95 2630	1		1001	—
			95 2633	1		1001	—
	19	Hydraulický spínač Hydraulischer Bremsschalter — Hydraulic switch of brakes — Conjoncteur hydraulique des feux stop — Interruptor hidráulico de freno	95 2668	1		1001	—
			95 2672	1		1001	—
	20	Rozdělovač Verteiler — Distributor — Distributeur — Distribuidor	2011 2611	1	Z 2011	1001	—
			2011 2607 - X				
			95 2673	1	Z 3011	1001	—
			95 2611 - X	1	Z 4011	1001	—
			95 9063	1	Z 4011	1001	— 5163
	21	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	4011 2609 - X				
			95 2674	1		1001	—
	22	Víko přepínače Schalterdeckel — Switch cover — Couvercle de l'inverseur — Tapa del conmutador de los frenos	95 2675	1		1001	—
			95 2676	1		1001	—
	23	Torzní pružina Drehstabfeder — Torsion spring — Ressort de torsion — Resorte de torsión	95 2676	1		1001	—
			95 2676	1		1001	—
	24	Hřídel přepínání Schaltwelle — Switch shaft — Arbre d'inversion — Eje de conmutación	95 2676	1		1001	—
			95 2676	1		1001	—

1	2	3	4	5	6	7	8
35	55	Kroužek 25×35×7 Ring 25×35×7 — Ring 25×35×7 — Anneau 25×35×7	97 4198	2		1001	—
	56	Plst Filz — Felt liner — Feutre — Fieltro	95 2705	1		1001	—
	57	Hlavice M 10×1 ČSN 02 7421 Schmiernippel M 10×1 — Graising nipple M 10×1 — Graisneur à pression M 10×1 — Cabezal engrasador M 10×1	97 2814	2		1001	—



Při montáži nové ruční brzdy se nemontují součástky pos. 2, 7, 17—26, 33, 39, 42, 43, 45, 48, 50—52 pro všechny typy, víko převodovky 3011 2012 ze skup. 20 pro typ Z 3011 a táhlo 4011 6802 pro Z 2011 a Z 4011. Montují se součástky pos. 58—76, víko převodovky 3011 2017 ze skup. 20 pro typ Z 3011 a táhlo 4011 6807 pro typ Z 2011 a Z 4011.

Bei der Montage der neuen Handbremse werden die Bestandteile unter den Positionen 2, 7, 17—26, 33, 39, 42, 43, 45, 48, 50—52 an allen Schleppertypen, der Getriebekasten 3011 2012 aus der Gruppe 20 an dem Schlepper Z 3011 und die Zugstange 4011 6802 an den Schleppern Z 2011 und Z 4011 nicht montiert. Man montiert aber die Bestandteile und Pos. 58—76, Getriebekastendeckel 3011 2017 aus der Gruppe 20 an die Type Z 3011 und die Zugstange 4011 6807 an die Type Z 2011 und Z 4011.


If the new hand brake is fitted, following parts are omitted: item 2, 7, 17—26, 33, 39, 42, 43, 45, 48, 50—52 on all tractor types, gearbox cover 3011 2012 from group 20 on the tractor Z 3011 and the tie rod 4011 6802 on tractors Z 2011 and Z 4011. But instead of these parts following parts are fitted: item 58—76, gearbox cover 3011 2017 from the group 20 on the tractor Z 3011 and the tie rod 4011 6807 on the tractor Z 2011 and Z 4011.

Lors le montage du nouveau frein à main les pièces suivantes ne se montent pas: postes 2, 7, 17—26, 33, 39, 42, 43, 45, 48, 50—52 sur tous les types des tracteurs Zetor, le couvercle de la boîte de vitesses 3011 2012 du groupe 20 sur le type Z 3011 et le tirant 4011 6802 sur le type Z 2011 et Z 4011. On monte les pièces sous les postes 58—76, couvercle de la boîte de vitesses 3011 2017 du groupe 20 sur le type Z 3011 et le tirant 4011 6807 sur les types Z 2011 et Z 4011.

Montando el freno de mano nuevo sobre los tractores Zetor no se montan las piezas siguientes: items 2, 7, 17—26, 33, 39, 42, 43, 45, 48, 50—52 sobre todos los tipos la tapa de la caja de cambios 3011 2012 del grupo 20 sobre el tipo Z 3011 y el tirante 4011 6802 sobre Z 2011 y Z 4011. En vez de estas piezas se montan las partes siguientes: item 58—76, cubierta de la caja de cambios 3011 2017 del grupo 20 sobre el tipo Z 3011 y el tirante 4011 6807 sobre los tipos Z 3011 y Z 4011.

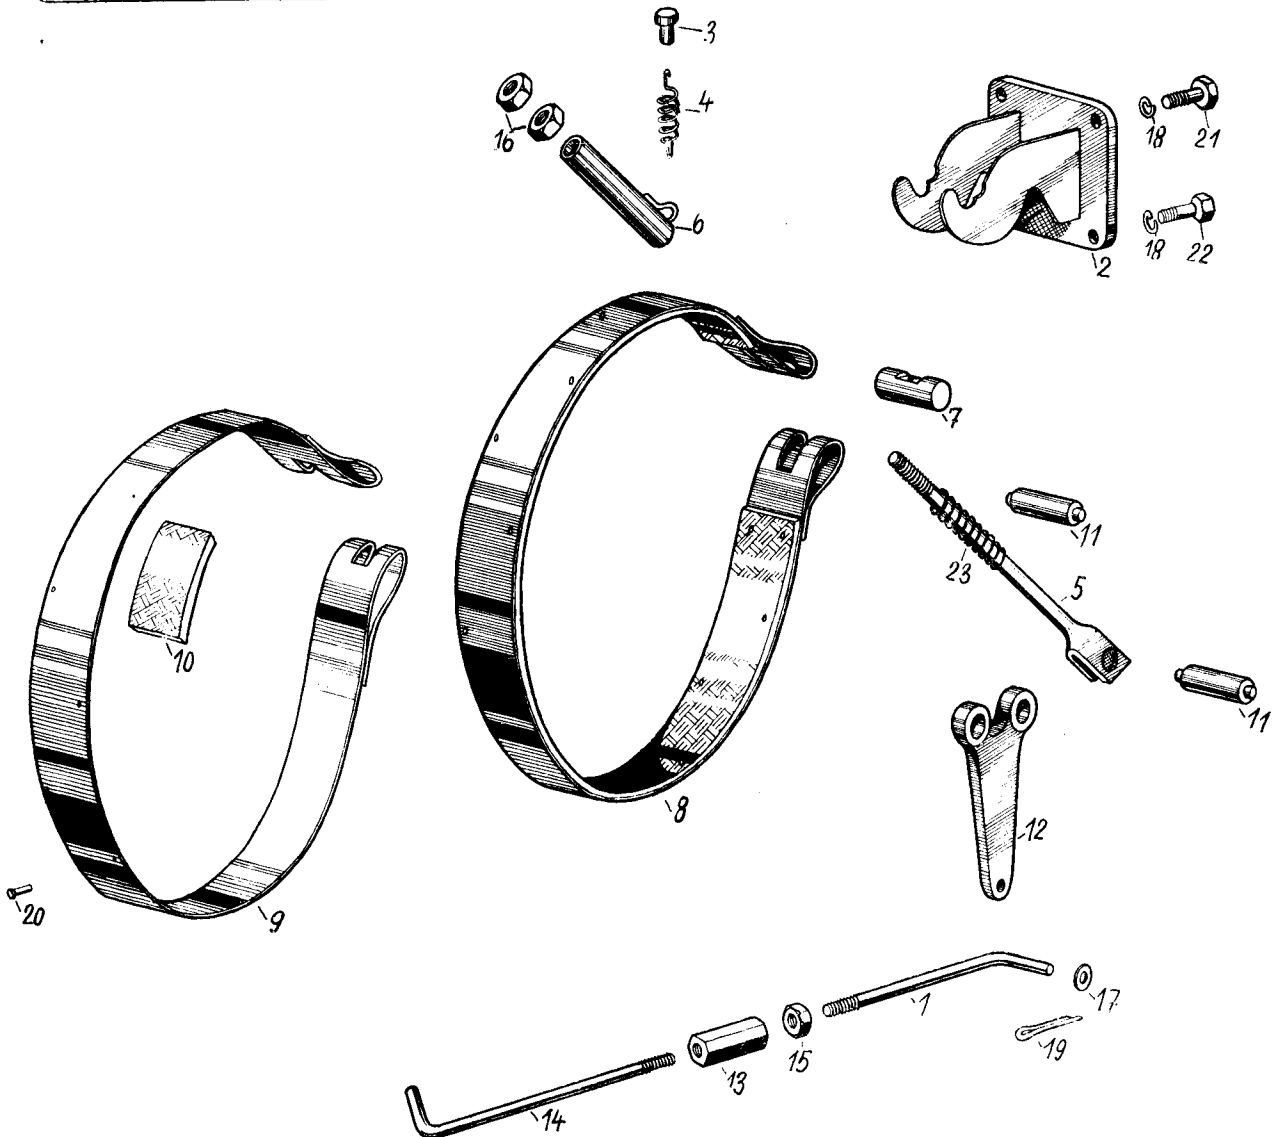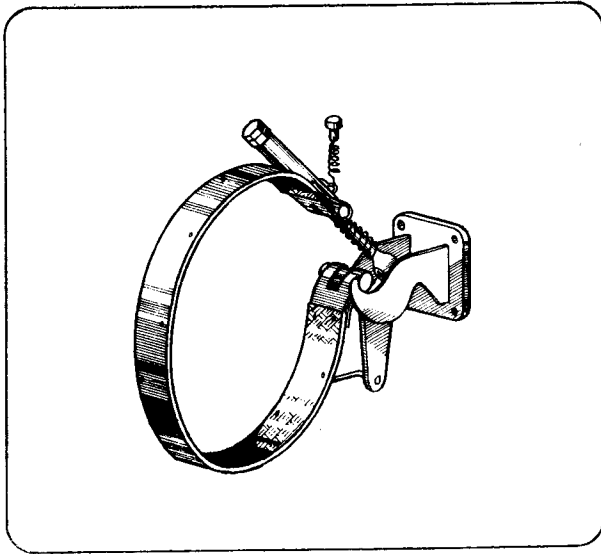

1	2	3	4	5	6	7	8
39	52	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.03 Unterlagscheibe 10,2 — Washer 10.2 — Rondelle 10,2 — Arandela 10,2	99 4807	24	Z 3011	1001	—
	53	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.03 Unterlagscheibe 12,2 — Washer 12.2 — Rondelle 12,2 — Arandela 12,2	99 4808	8	Z 3011	1001	—
	54	Závlačka 4×40 ČSN 02 1781.00 Splint 4×40 — Split pin 4×40 — Goupille fendue 4×40 — Pasador de aletas 4×40	99 4977	1	Z 3011	1001	—
	55	Závlačka 4×35 ČSN 02 1781.02 Splint 4×35 — Split pin 4×35 — Goupille fendue 4×35 — Pasador de aletas 4×35	99 5076	1	Z 3011	1001	—
	56	Kolík 8×20 ČSN 02 2150 Stift 8×20 — Pin 8×20 — Goupille cylindrique 8×20 — Pasador 8×20	99 6483	2	Z 3011	1001	—
	57	Nýt 8×30 ČSN 02 2301.00 Niet 8×30 — Rivet 8×30 — Rivet 8×30 — Remache 8×30	99 7093	10	Z 3011	1001	—
	58	Šroub M 8×45 ČSN 02 1101.13 Schraube M 8×45 — Bolt M 8×45 — Vis M 8×45 — Tornillo M 8×45	99 8655	4	Z 3011	1001	—
	59	Šroub M 6×12 ČSN 02 1103.13 Schraube M 6×12 — Bolt M 6×12 — Vis M 6×12 — Tornillo M 6×12	99 8986	4	Z 3011	1001	—
	60	Šroub M 8×14 ČSN 02 1103.13 Schraube M 8×14 — Bolt M 8×14 — Vis M 8×14 — Tornillo M 8×14	99 9002	4	Z 3011	1001	—
	61	Šroub M 8×20 Schraube M 8×20 — Bolt M 8×20 — Vis M 8×20 — Tornillo M 8×20	99 9007	8	Z 3011	1001	—
	62	Šroub M 8×25 ČSN 02 1103.13 Schraube M 8×25 — Bolt M 8×25 — Vis M 8×25 — Tornillo M 8×25	99 9009	4	Z 3011	1001	—
	63	Váleček III 15×22 ČSN 02 3686 Rolle III 15×22 — Roller III 15×22 — Rouleau III 15×22 — Rodillo III 15×22	97 0965 - X				
	64	Ložisko 30206 ČSN 02 4720 Lager 30206 — Bearing 30206 — Roulement 30206 — Cojinete 30206	97 1373	1	Z 3011	1001	—
	65	Ložisko 32207 ČSN 02 4721 Lager 32207 — Bearing 32207 — Roulement 32207 — Cojinete 32207	97 1374	2	Z 3011	1001	—
	66	Ložisko 30214 ČSN 02 4720 Lager 30214 — Bearing 30214 — Roulement 30214 — Cojinete 30214	97 1381 - X				
	67	Ložisko 32309 ČSN 02 4724 Lager 32309 — Bearing 32309 — Roulement 32309 — Cojinete 32309	97 1427	1	Z 3011	1001	—
	68	Distanční podložka 85×100×0,2 Distanzunterlage 85×100×0,2 — Adjusting shim 85×100×0,2 — Entretoise 85×100×0,2 — Arandela distanciadora 85×100×0,2	97 1862	1	Z 3011	1001	—
		Distanční podložka 85×100×0,3 Distanzunterlage 85×100×0,3 — Adjusting shim 85×100×0,3 — Entretoise 85×100×0,3 — Arandela distanciadora 85×100×0,3	97 1863	1	Z 3011	1001	—
	77	Těsnění čepu Zapfendichtung — Pin seal — Joint de croisillon — Junta del muñón	5545 3047 93 1011 - X	4	Z 3011	1001	—
	78	Vnější miska těsnění Äussere Dichtungsschale — Inner sealing cap — Cuvette de joint, pièce extérieure — Platillo exterior de la junta	5545 3046 93 1012 - X	4	Z 3011	1001	—
	79	Vnitřní miska těsnění Innere Dichtungsschale — Inner sealing cap — Cuvette de joint, pièce intérieure — Platillo interior de la junta	5545 3044 93 1013 - X	4	Z 3011	1001	—
	80	Jehlový váleček 3×13 ČSN 02 3693 Nadelrolle 3×13 — Needle roller 3×13 — Rouleau à aiguille 3×13 — Rodilla de aguja 3×13	97 0977 93 1014 - X	76	Z 3011	1001	—

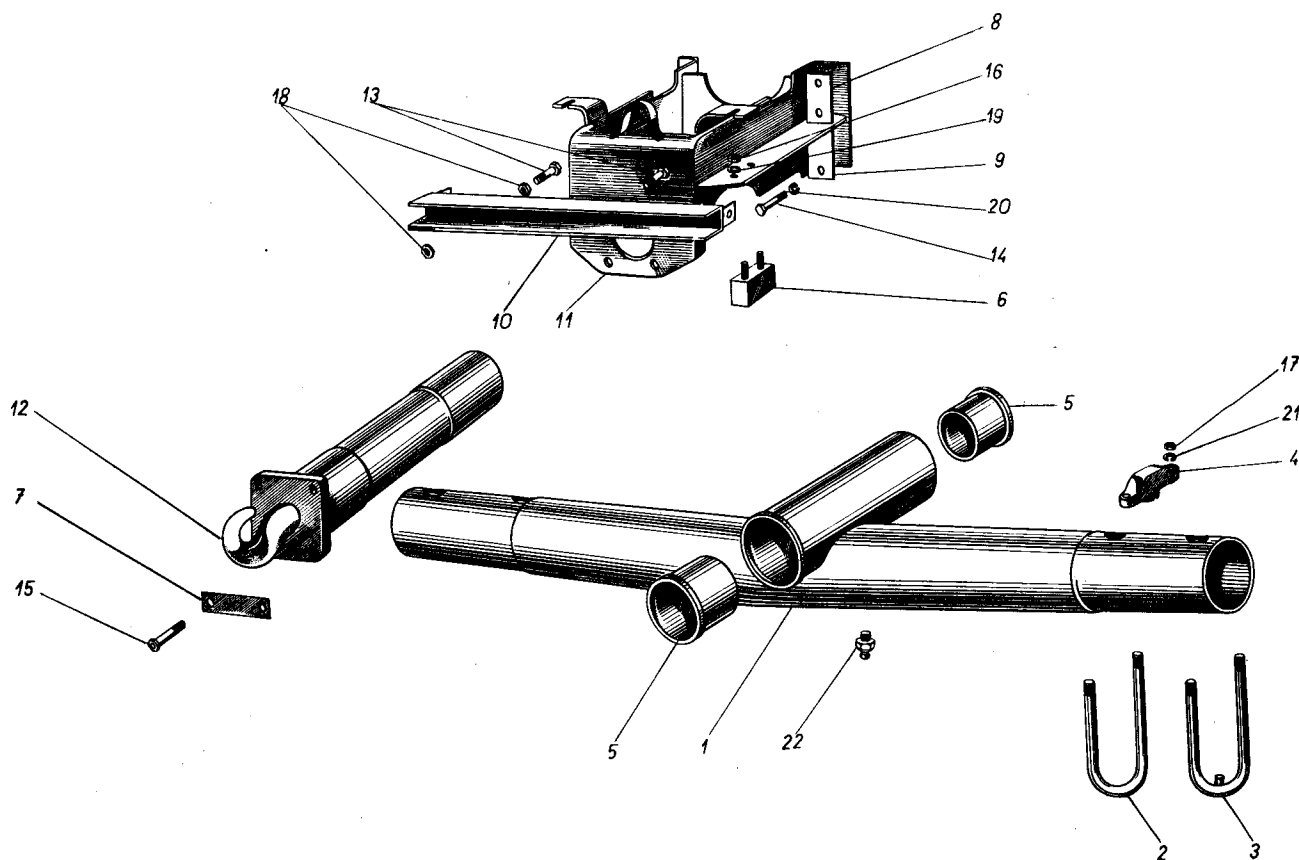


33

PREDNÍ NÁPRAVA S KONZOLOU


VORDERACHSE MIT KONSOLE — FRONT AXLE WITH BRACKET — ESSIEU AVANT ET MAIN SUPPORT — EJE DELANTERO CON CONSOLA

1	2	3	4	5	6	7	8
42	1	Přední náprava Vorderachse — Front axle — Essieu avant — Eje delantero	2011 3301 3011 3301 4011 3301	1	Z 2011 Z 3011 Z 3011	1001 — 1001 — 1001 —	
	2	Třmen přední nápravy Vorderachsbugel — Front axle U-bolt — Etrier d'essieu avant — Estribo del puente delantero	2011 3302 3011 3302 4011 3302	2	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	3	Třmen s čípkem Bügel mit Zapfen — Pinned U-bolt — Etrier de toc — Estribo del puente delantero con espiga	2011 3303 3011 3303 4011 3303	2	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	4	Příložka třmene Bügelasche — U-bolt shim — Dessus d'étrier — Cara del estribo del puente	2011 3304 3011 3304 4011 3304	4	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	5	Pouzdro Buchse — Bushing — Manchon — Buje	95 3303	2		1001 —	
	6	Čtyřhranný nárazník Vierkantpuffer — Square bumper — Tampon rectangulaire — Parachoques rectangular	95 3308	2		1001 —	
	7	Pojistný plech Sicherungsblech — Joint washer — Plaquette d'arrêt — Chapa de seguridad	95 3311	2		1001 —	
	8	Podložka II Unterlagscheibe II — Pad II — Cale II — Arandela II	95 3312	2		1001 —	
	9	Podložka I Unterlagscheibe I — Pad I — Cale I — Arandela I	95 3313	2		1001 —	

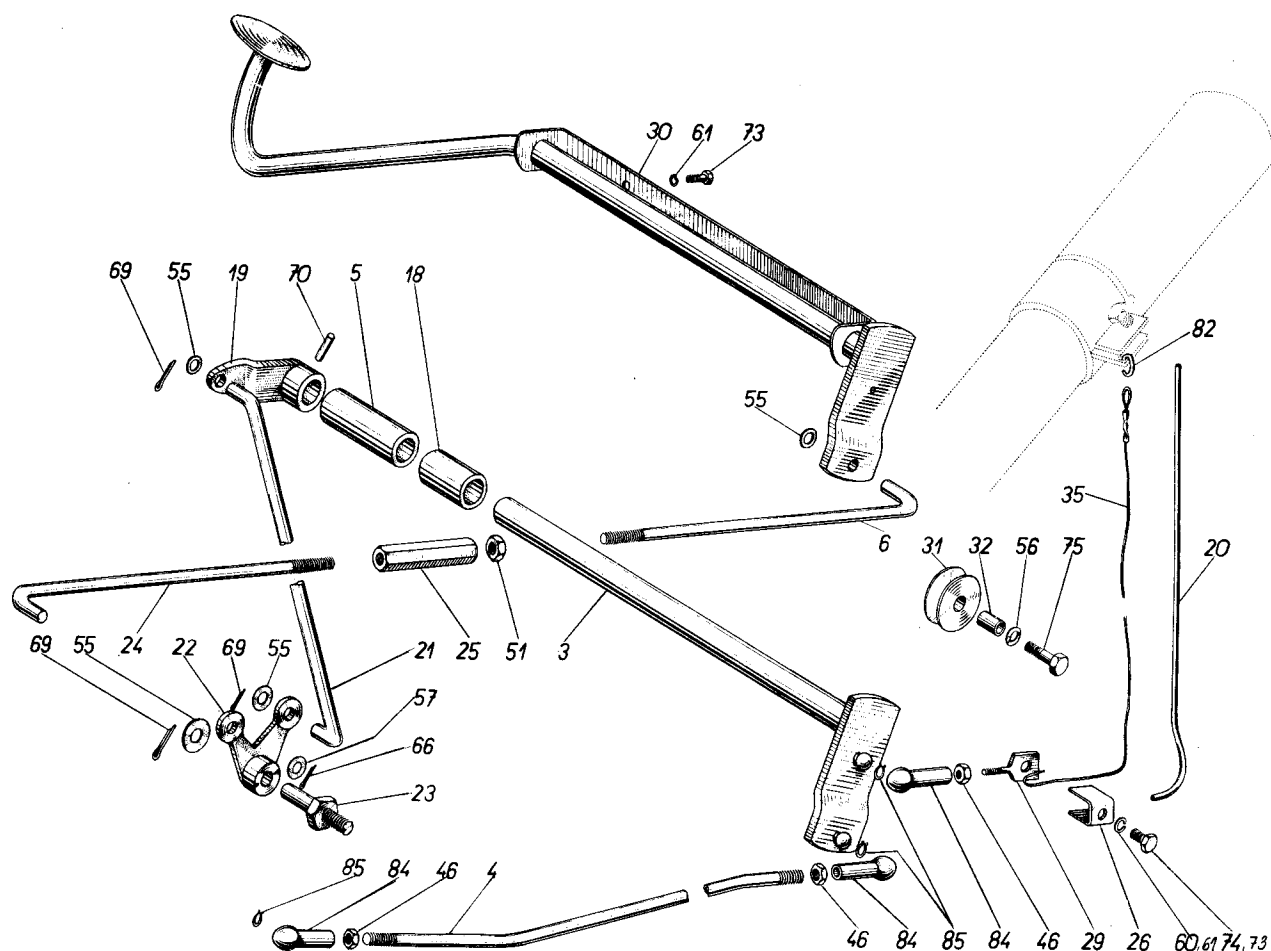

35

1	2	3	4	5	6	7	8
45, 46	22	Dvouramenná páka Doppelarmhebel — Double arm lever — Balancier — Palanca de dos brazos	95 3538	1	Z 2011	1001	—
				1	Z 3011	1001	—
		Páka Hebel — Steering — Levier — Palanca	4011 3513	1	Z 4011	1001	—
45	23	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	95 3539	1	Z 2011	1001	—
				1	Z 3011	1001	—
45, 46	24	Táhlo Zugstange — Link — Tringle de commande — Tirante	95 3540	1	Z 2011	1001	—
				1	Z 3011	1001	—
			4011 3507	1	Z 4011	1001	—
	25	Stavěcí matice Stellmutter — Adjusting nut — Erou de réglage — Tuerca de ajuste	95 3542	1		1001	—
	26	Svorka Schelle — Clamp — Pince — Grapa	95 3546	1		1001	—
44	27	Zátka Stopfen — Plug — Bouchon — Tapón	95 3547	1		1001	—
	28	Hlavice pravá Rechter Kopf — RH head — Tête de bielle côté droit — Cabezal derecho	95 3548	2		1001	—
45, 46	29	Oko Ose — Eye — Oeillet — Ojal	95 3549	1		1001	—

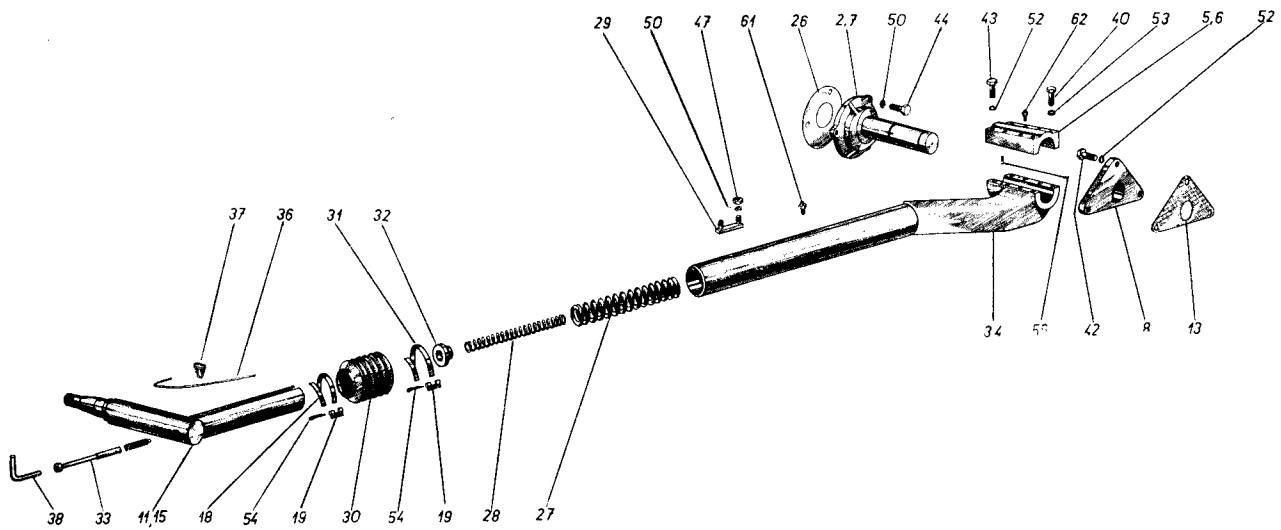

38

1	2	3	4	5	6	7	8
48	12	Příruba pravá Rechter Flansch — RH flange — Bride droite — Brida derecha	3011 3827	1	Z 3011	1001	—
48, 49	13	Distanční podložka 0,5 Distanzunterlage 0,5 — Adjusting shim 0.5 — Rondelle de réglage 0,5 — Arandela distanciadora de 0,5 mm de espesor	3011 3833	2	Z 3011	1001	—
		Distanční podložka 1 Distanzunterlage 1 — Adjusting shim 1 — Rondelle de réglage 1 — Arandela distanciadora de 1 mm de espesor	4011 3812	2	Z 4011	1001	—
		Distanční podložka 1 Distanzunterlage 1 — Adjusting shim 1 — Rondelle de réglage 1 — Arandela distanciadora de 1 mm de espesor	3011 3834 4011 3813	2 2	Z 3011 Z 4011	1001 1001	— —
50	14	Pás Halbraupe — Track — Chenille — Banda (oruga)	3011 3839 4011 3815	4 4	Z 3011 Z 4011	1001 1001	— —
48, 49	15	Čep kola levý Linke Radwelle — LH wheel pin — Axe de roue, côté gauche — Eje izquierda de la rueda	3011 3840 4011 3808	1 1	Z 3011 Z 4011	1001 1001	— —
50	16	Lišta pásu Leiste der Halbraupe — Track rail — Lardon de chenille — Listón de la oruga	3011 3841 4011 3816	102 98	Z 3011 Z 4011	1001 1001	— —
	17	Spojovací lišta pásu Verbindungsleiste der Halbraupe — Track connecting rail — Lardon de liaison de chenille — Listón de de enlace de la oruga	3011 3842 4011 3817	2 2	Z 3011 Z 4011	1001 1001	— —
	18	Páska Band — Strap — Collier — Cinta	95 1209	2 2	Z 3011 Z 4011	1001 1001	— —
	19	Spona Schelle — Clip — Agrafe — Hebilla	95 1210	4 4	Z 3011 Z 4011	1001 1001	— —
	20	Náboj předního kola Vorderradnabe — Front wheel hub — Moyeu de roue avant — Cubo de la rueda delantera	95 3406	2 2	Z 3011 Z 4011	1001 1001	— —
	21	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Bague d'étanchéité — Anillo de junta	95 3407	2 2	Z 3011 Z 4011	1001 1001	— —

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

1	2	3	4	5	6	7	8
52	30	Distanční trubka Distanzrohr — Spacing tube — Tube entretoise — Tubo distanciador	95 8026 95 4852 - X	1 1	Z 2011 Z 3011	1001 — 1001 —	
	31	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo Dutý šroub 13 ČSN 7993.02 Hohlschraube 13 — Hollow bolt 13 — Vis creuse 13 — Tornillo hueco 13	95 8027 97 2468	1 1	Z 2011 Z 3011	1001 — 1001 —	
	32	Centrační vedení Zentrierführung — Centering guide — Guide de centrage — Guía de centrar	95 8013 95 1806 - X	1		1001 —	
	33	Píst Kolben — Piston — Piston — Pistón del dispositivo hidráulico	95 8025 95 4820 - X 95 4834 - X	1		1001 —	
	34	Šroub M 16×1,5×40 ČSN 02 1101 Schraube M 16×1,5×40 — Bolt M 16×1,5×40 — Vis M 16×1,5×40 — Tornillo M 16×1,5×40	99 0348	2		1001 —	
	35	Šroub M 12×95 ČSN 02 1101.53 Schraube M 12×95 — Bolt M 12×95 — Vis M 12×95 — Tornillo M 12×95	99 0452	3		1001 —	
	36	Šroub M 12×110 ČSN 02 1101.53 Schraube M 12×110 — Bolt M 12×110 — Vis M 12×110 — Tornillo M 12×110	99 0454	5 5 4	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	37	Šroub M 12×120 ČSN 02 1101.53 Schraube M 12×120 — Bolt M 12×120 — Vis M 12×120 — Tornillo M 12×120	99 0455	6 6 4	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	38	Šroub M 12×35 ČSN 02 1101.53 Schraube M 12×35 — Bolt M 12×35 — Vis M 12×35 — Tornillo M 12×35	99 1478 99 0562 - X	2		1001 —	
	39	Šroub M 8×20 ČSN 02 1183 Schraube M 8×20 — Bolt M 8×20 — Vis M 8×20 — Tornillo M 8×20 Šroub M 8×18 Schraube M 8×18 — Bolt M 8×18 — Vis M 8×18 — Tornillo M 8×18	99 2906 99 2905 - X 99 2905	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	40	Maticice M 8 ČSN 02 1403.23 Mutter M 8 — Nut M 8 — Ecrou M 8 — Tuerca M 8	99 3670	1		1001 —	
	41	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.03 Unterlagscheibe 8,2 — Washer 8.2 — Rondelle 8,2 — Arandela 8,2	99 4806	1		1001 —	
	42	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.03 Unterlagscheibe 12,2 — Washer 12.2 — Rondelle 12,2 — Arandela 12,2	99 4808	15		1001 —	
	43	Podložka 16,2 ČSN 02 1740.03 Unterlagscheibe 16,2 — Washer 16.2 — Rondelle 16,2 — Arandela 16,2	99 4810	4		1001 —	
	45	Šroub M 16×55 ČSN 02 1101 Schraube M 16×55 — Bolt M 16×55 — Vis M 16×55 — Tornillo M 16×55	99 8754	2		1001 —	
	46	Šroub M 12×20 ČSN 02 1103.13 Schraube M 12×20 — Bolt M 12×20 — Vis M 12×20 — Tornillo M 12×20	99 9050	2		1001 —	
	47	Pojistný kroužek 24×1,2 ČSN 02 2931 Sicherungsring 24×1,2 — Circlip dia. 24×1,2 — Anneau de retenue 24×1,2 — Anillo de seguridad 24×1,2	97 0281	2		1001 —	
	48	Těsnicí kroužek 12×16 ČSN 02 9310.2 Abdichtungsring 16×16 — Sealing ring dia. 12×16 — Bague d'étanchéité 12×16 — Anillo de junta 12×16	97 2182	2		1001 —	
	49	Těsnicí kroužek 18×24 ČSN 02 9310.2 Abdichtungsring 18×24 — Sealing ring 18×24 — Bague d'étanchéité 18×24 — Anillo de junta 18×24 Těsnicí kroužek 18×22 Abdichtungsring 18×22 — Sealing ring 18×22 — Bague d'étanchéité 18×22 — Anillo de junta 18×22	97 2185 97 2183	5 5 5	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	50	Těsnicí kroužek 22×27 ČSN 02 9310.2 Abdichtungsring 22×27 — Sealing ring 22×27 — Bague d'étanchéité 22×27 — Anillo de junta 22×27	97 2186	2		1001 —	

1	2	3	4	5	6	7	8
54		Vzpěra pravá úplná (součástka 95 5004, pos. 4—8, 16, 45, 46, 48, 50, 53) Vollst. rechte Strebe (Bestandteile 95 5004, Pos. 4—8, 16, 45, 46, 48, 50, 53) — RH strut assembly (95 5004, items 4—8, 16, 45, 46, 48, 50, 53) — Tirant de relevage droit complet (constitué par la pièce de référence 95 5004, et les pièces de postes 4 à 8, 16, 45, 46, 48, 50, 53) — Riostra derecha completa (pieza 95 5004, pos. 4 a 8, 16, 45, 46, 48, 50, 53)	95 0053 **) 3011 0020 - X 4011 0033 **)	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
42		Matice M 16 ČSN 02 1601 Mutter M 16 — Nut M 16 — Erou M 16 — Tuerca M 16	99 4106 *)	2 2	Z 2011 Z 3011	1001 — 1001 —	
43		Podložka 16,2 ČSN 02 1740.03 Unterlagscheibe 16,2 — Washer 16,2 — Rondelle 16,2 — Arandela 16,2	99 4810 *)	2 2	Z 2011 Z 3011	1001 — 1001 —	
1		Spodní táhlo (koule Ø 28,4) Untere Zugstange (Kugel Ø 28,4) — Lower link (Ball Ø 28,4) — Bielle de traction inférieure (Boule Ø 28,4) — Tirante inferior (Bola dia. 28,4)	5511 5015 *) **) 95 8915 - X	2 2	Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 —	
		Redukční pouzdro Reduction-Buchse — Reducing bushing — La bague de reduction — Buje de reducción	5511 5018 *) **)	2		1001 —	

X — součástka zrušena — der Bestandteil wurde aufgehoben — this part has been cancelled —
pièce supprimée — pieza suprimida

Čísla označená *) jsou pro regulační hydrauliku

Čísla označená **) jsou pro normální hydrauliku

Die mit Zeichen *) bezeichneten Nummern gelten für die Regelhydraulik

Die mit Zeichen **) bezeichneten Nummern gelten für normale Hydraulik

Numbers marked with *) are designed for multi-control hydraulic system


Numbers marked with **) are designed for conventional hydraulic

Les numéros repérés par *) désignent les pièces pour relevage hydraulique Zetomatic

Les numéros repérés par **) désignent les pièces pour relevage hydraulique conventionnel

Números marcados por *) valen para el dispositivo hidráulico de regulación

Números marcados por **) valen para el dispositivo hidráulico normal

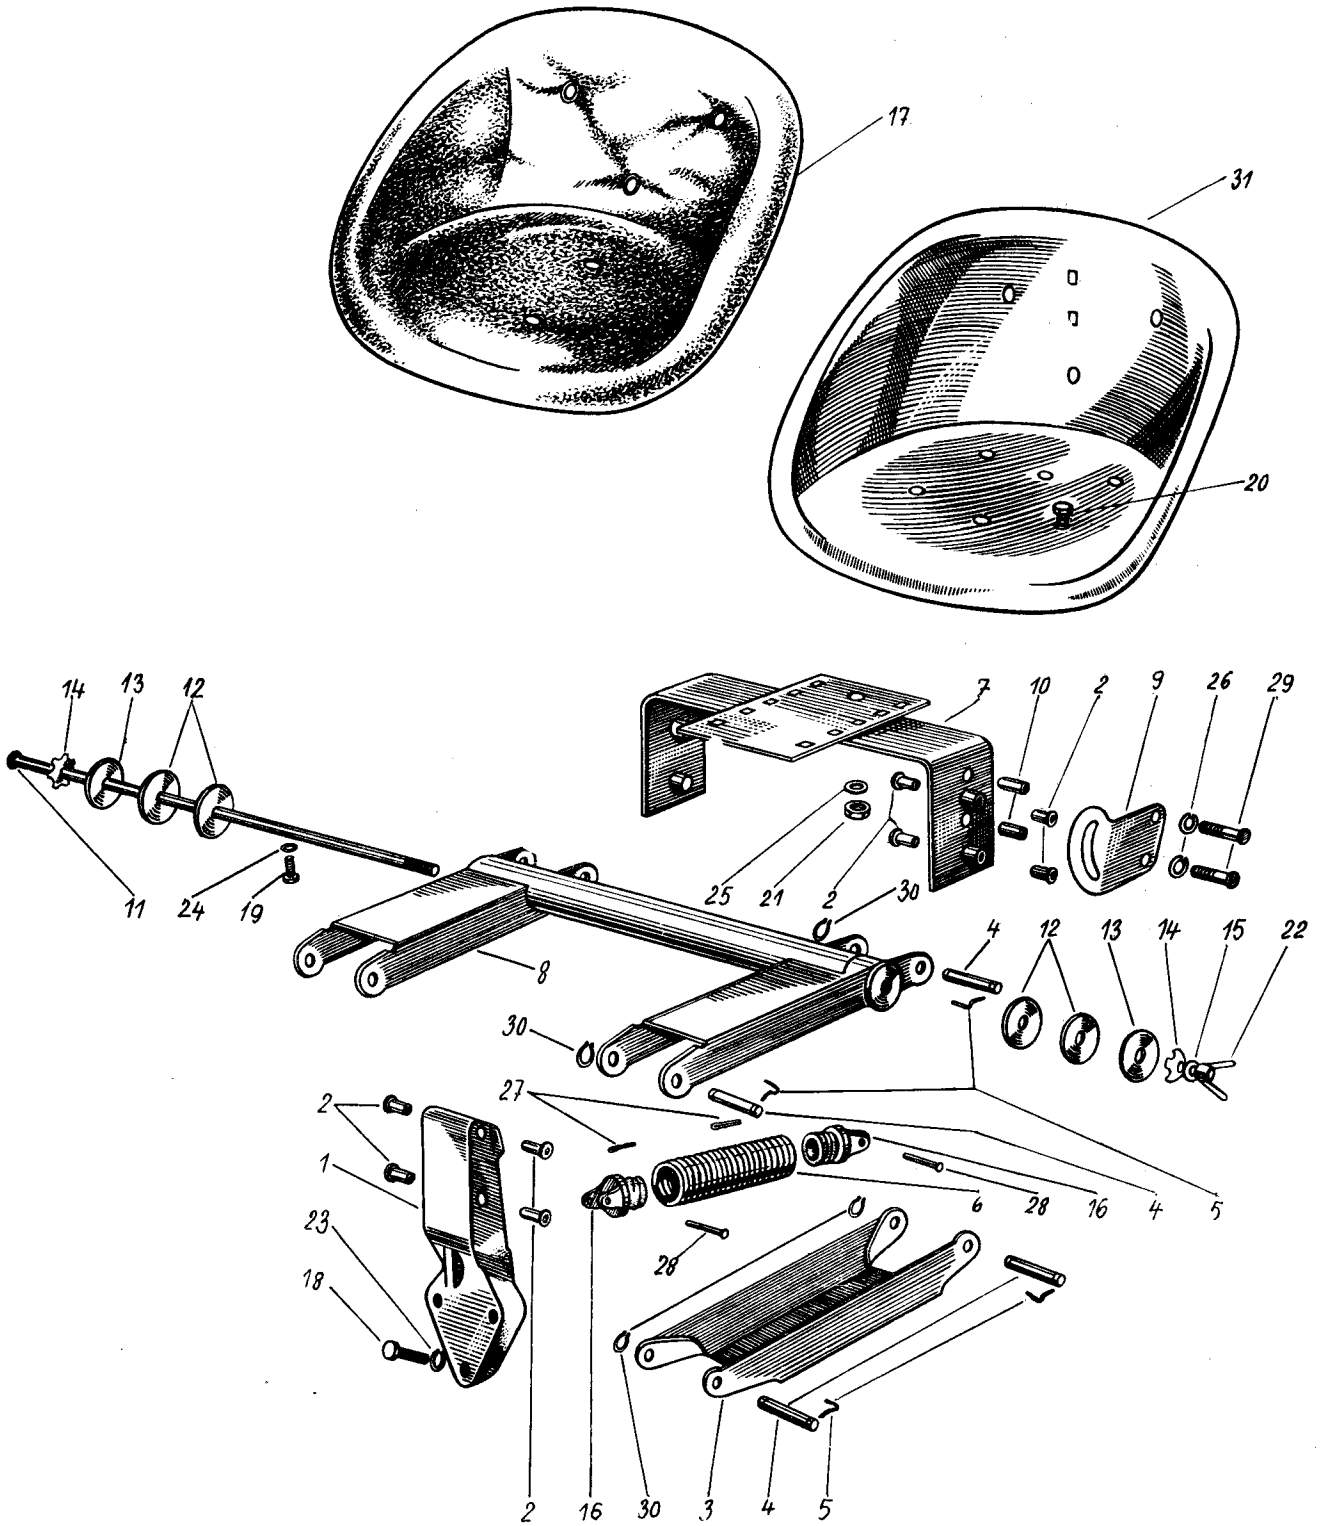


1	2	3	4	5	6	7	8
60	28	Šroub M 10×20 Schraube M 10×20 — Bolt M 10×20 — Vis M 10×20 — Tornillo M 10×20	99 1027	2	Z 4011	1001	—
	29	Matice M 6 ČSN 02 1401.29 Mutter M 6 — Nut M 6 — Erou M 6 — Tuerca M 6	99 3509	4 4	Z 2011 Z 3011	1001	—
	30	Matice M 10 ČSN 02 1412 Mutter M 10 — Nut M 10 — Erou M 10 — Tuerca M 10	99 3511	2 2	Z 2011 Z 3011	1001	—
		Matice M 8 Mutter M 8 — Nut M 8 — Erou M 8 — Tuerca M 8	99 3510	6	Z 4011	1001	—
	31	Matice M 8 ČSN 02 1403.29 Mutter M 8 — Nut M 8 — Erou M 8 — Tuerca M 8	99 3570	4	Z 4011	1001	—
	32	Matice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter M 8 — Nut M 8 — Erou M 8 — Tuerca M 8	99 3610	2 2 4	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001	—
	33	Šroub M 10×40 ČSN 02 1301.0 Schraube M 10×40 — Bolt M 10×40 — Vis M 10×40 — Tornillo M 10×40	99 3126 99 0678 - X 99 3125 - X	8		1001	—
	34	Matice M 10 ČSN 02 1401.23 Mutter M 10 — Nut M 10 — Erou M 10 — Tuerca M 10	99 3611	2	Z 4011	1001	—
	35	Matice M 12 ČSN 02 1401.25 Mutter M 12 — Nut M 12 — Erou M 12 — Tuerca M 12	99 3612	4		1001	—
	36	Podložka 10,5 ČSN 02 1701.05 Unterlagscheibe 10,5 — Washer 10.5 — Rondelle 10,5 — Arandela 10,5	99 4441	2	Z 4011	1001	—
	37	Podložka 7 ČSN 02 1701.05 Unterlagscheibe 7 — Washer 7 — Rondelle 7 — Arandela 7	99 4832 99 4443 - X	4		1001	—
	38	Matice M 10 ČSN 02 1601.2 Mutter M 10 — Nut M 10 — Erou M 10 — Tuerca M 10	99 4204	8		1001	—
	39	Podložka 14 ČSN 02 1721.0 Unterlagscheibe 14 — Washer — Rondelle 14 — Arandela 14	99 4376 99 4286 - X	1 1	Z 2011 Z 3011	1001	—
	40	Podložka 6,1 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe 6,1 — Washer 6.1 — Rondelle 6,1 — Arandela 6,1	99 4505	4		1001	—
	41	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe 8,2 — Washer 8.2 — Rondelle 8,2 — Arandela 8,2	99 4506	14	Z 4011	1001	—
	42	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe 10,2 — Washer 10,2 — Rondelle 10,2 — Arandela 10,2	99 4507	10		1001	—
	43	Podložka 8,4 ČSN 02 1726.00 Unterlagscheibe 8,4 — Washer 8.4 — Rondelle 8,4 — Arandela 8,4	99 4538	4	Z 4011	1001	—
	44	Podložka 8,2 ČSN 02 1726.09 Unterlagscheibe 8,2 — Washer 8.2 — Rondelle 8,2 — Arandela 8,2	99 4806	6 6 16	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001	—
	45	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe 10,2 — Washer 10,2 — Rondelle 10,2 — Arandela 10,2	99 4807	8		1001	—
	46	Podložka 12,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe 12,2 — Washer 12.2 — Rondelle 12,2 — Arandela 12,2	99 4808	6		1001	—
	47	Šroub M 10×40 ČSN 02 1101.13 Schraube M 10×40 — Bolt M 10×40 — Vis M 10×40 — Tornillo M 10×40	99 8679	2		1001	—
	48	Šroub M 8×16 ČSN 02 1101.13 Schraube M 8×16 — Bolt M 8×16 — Vis M 8×16 — Tornillo M 8×16	99 9004 99 9005 - X	2 4 10	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001	—
	49	Šroub M 8×18 ČSN 02 1103.13 Schraube M 8×18 — Bolt M 8×18 — Vis M 8×18 — Tornillo M 8×18	99 9006	8	Z 4011	1001	—
	50	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.13 Schraube M 8×20 — Bolt M 8×20 — Vis M 8×20 — Tornillo M 8×20	99 9007	2		1001	—


1	2	3	4	5	6	7	8
62	106	Žárovka 12 V 20 W Glühlampe 12 V 20 W — Bulb 12 V 20 W — Lampe 12 V 20 W — Bombilla 12 V 20 W	97 7047	4		1001	—
	107	Žárovka 12 V 1,5 W Glühlampe 12 V 1,5 W — Bulb 12 V 1,5 W — Lampe 12 V 1,5 W — Bombilla 12 V 1,5 W	97 7082	6		1001	—
63	108	Svorkovnice ČSN 30 4492 Klemmdose — Terminal board box — Boîte à connexions — Placa de bornes	97 7174	1		1001	—
	109	Sponka 125 ČSN 31 3490.02 Spange 125 — Clip 125 — Agrafe 125 — Grapa 125	97 7225	2		1001	—
	110	Pojistková skříňka 8/98 Sicherungsdose 8/98 — Fuse box 8/98 — Boîte à fusibles 8/98 — Caja de fusibles 8/98	97 7307 97 7305 - X	1		1001	—
62	111	Průchodka 9×2 Tülle 9×2 — Grommet 9×2 — Traversée 9×2 — Boquilla de paso 9×2	97 7331	6		1001	—
63	112	Návlečka ČSN 63 3891 Muffe — Sleeve — Manchon — Manguito	97 7341	2		1001	—
61	113	Koncová svorka kladná Positive Endklemme — Terminal plus pole (+) — Borne d'extrémité positive — Borne terminal positivo	97 7361	1 2 2	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001	— — —
	114	Koncová svorka záporná Negative Endklemme — Terminal minus pole (—) — Borne d'extrémité negative — Borne terminal negativo	97 7362	1 2 2	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001	— — —
63	115	Odrázové sklo H/1235/64 Rückstrahler H/1235/64 — Ruby reflector H/1235/64 — Catadioptré H/1235/64 — Vidrio de reflexión H/1235/64	97 7382 97 7381 - X	2		1001	—
62	117	Rámek Rahmen — Rim — Monture — Marco	93 1402	2		1001	—
	118	Gumové těsnění Gummidichtung — Rubber seal — Joint d'étanchéité de caoutchouc — Junta de goma	93 1403	2		1001	—
	119	Šroub M 5×18 Schraube M 5×18 — Bolt M 5×18 — Vis M 5×18 — Tornillo M 5×18	93 1404	2		1001	—
	120	Uzávěr objímky Fassungsverschluss — Socket lock — Fermeture de coups de phare — Cierre del portalámpara	93 1409 93 1405 - X	2		1001	—
	121	Parabola Parabole — Barabolic reflector — Réflecteur — Espejo parabólico	93 1408 93 1406 - X 93 1401 - X	2		1001	—
	122	Pérová příchytka Federklemme — Spring clamp — Attache élastique — Sujetador elástico	93 1407	2		1001	—
	124	Krycí sklo Deckglas — Glass screen — Verre de protection — Cristal del indicador de dirección delantero	93 1802	2		1001	—
	125	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93 1803	2		1001	—
	126	Rámek Rahmen — Rim — Monture — Marco	93 1804	2		1001	—
	127	Tvarové těsnění Profildichtung — Moulded weather strip — Joint d'étanchéité profilé — Junta perfilada	93 1806	2		1001	—
	128	Krycí sklo Deckglas — Glass screen — Verre de protection — Cristal (de la lámpara combinada trasera)	93 1811	2		1001	—
	129	Těsnění Dichtung — Gasket — Joint d'étanchéité — Junta	93 1812	2		1001	—
	130	Rámek Rahmen — Rim — Monture — Cuadro	93 1813	2		1001	—
	131	Tvarové těsnění pravé Rechte Profildichtung — RH moulded weather strip — Joint d'étanchéité profilé, côté droit — Junta perfilada derecha	93 1814	1		1001	—

1	2	3	4	5	6	7	8
66, 67	29	Doteková výztuha Kontaktversteifung — Contact brace — Renfot de contact — Reforzamiento de contacto	93 1514 93 4143 - X 93 1514	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	30	Izolační trubka Isolierrohr — Insulation tube — Tube isolant — Tubo aislante	93 1515 93 4147 - X 93 1515	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	31	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1516 93 4148 - X 93 1516	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	32	Izolační trubka Isolierrohr — Insulation tube — Tube isolant — Tubo aislante	93 1517 93 4115 - X 93 1517	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	33	Podložka se svorkou Unterlagscheibe mit Klemme — Terminal-fitted washer — Cale avec serre-cable — Arandela con borne	93 1518	1 1	Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 —	
	34	Cívka navinutá Gewickelte Spule — Wounded coil — Bobine enroulée — Bobina arrollada	93 1519	1 1	Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 —	
	35	Plášť spínače Schalterdose — Switch casing — Enveloppe de conjoncteur — Envoltura del interruptor	93 1520	1 1	Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 —	
	36	Příruba Flansche — Flange — Bride — Brida	93 1521	1 1	Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 —	
	37	Vložka Einlage — Insertion (liner) — Bague — Imposición	93 1522	1 1	Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 —	
	38	Jádro elektromagnetu Elektromagnetkern - Einheit — Solenoid core-assembly — Noyau d'électro-aimant, complet — Núcleo del electroimán	93 1523	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	39	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	93 1524 93 4144 - X 93 1524 - X	1	Z 2011	1001 —	5880
67	40	Opěrná podložka Stützunterlage — Thrust pad — Cale d'appui — Arandela de apoyo	93 1525 - X				
66, 67	41	Vidlice Gabel — Clevis — Fourchette — Horquilla	93 1526 - X 93 4150 - X				
	42	Zapínací páka Schalthebel — Operation lever — Levier de mise en marche — Palanca del mando	93 4118 93 1527	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	43	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	93 4103 93 1528	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	44	Víčko Kappe — Cap — Couvercle — Tapa	93 4111 93 1529	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	45	Uhlík Bürste — Carbon brush — Balai — Escobilla del motor de arranque	93 4138 93 1530	2 4 4	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	46	Uhlík Bürste — Carbon brush — Balai — Escobilla del motor de arranque	93 4138 93 1531	2 4 4	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
	47	Pružina uhlíku Bürstenfeder — Carbon bush spring — Ressort de balai — Resorte de presión de la escobilla	93 1532 93 4137 - X 93 1532	8 8 8	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880
		Kolektorové víko úplné (pos. 2, 10, 45—48) Vollst. Kollektordeckel (Pos. 2, 10, 45—48) — Collector and shield assembly (items 2, 10, 45—48) — Flasque côté collecteur, complet (postes 2, 10, 45—48) — Tapa del colector, completa (item 2, 10, 45—48)	93 1533	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	5880

1	2	3	4	5	6	7	8
68	46	Pojistka Sicherung — Clip — Anneau de retenue — Seguro	93 8108	1		1001	—
	47	Pojistka Sicherung — Clip — Anneau de retenue — Seguro	93 8109	1		1001	—
	48	Pero 4h9×6,5 ČSN 02 2592 Feder 4h9×6,5 — Key 4h9×6,5 — Clavette 4h9×6,5 — Chaveta 4h9×6,5	93 8110	1		1001	—
		Spoj Verbindungsstück — Connection — Conducteur de liaison — Pieza de conexión	93 1715 - X				

61
70a

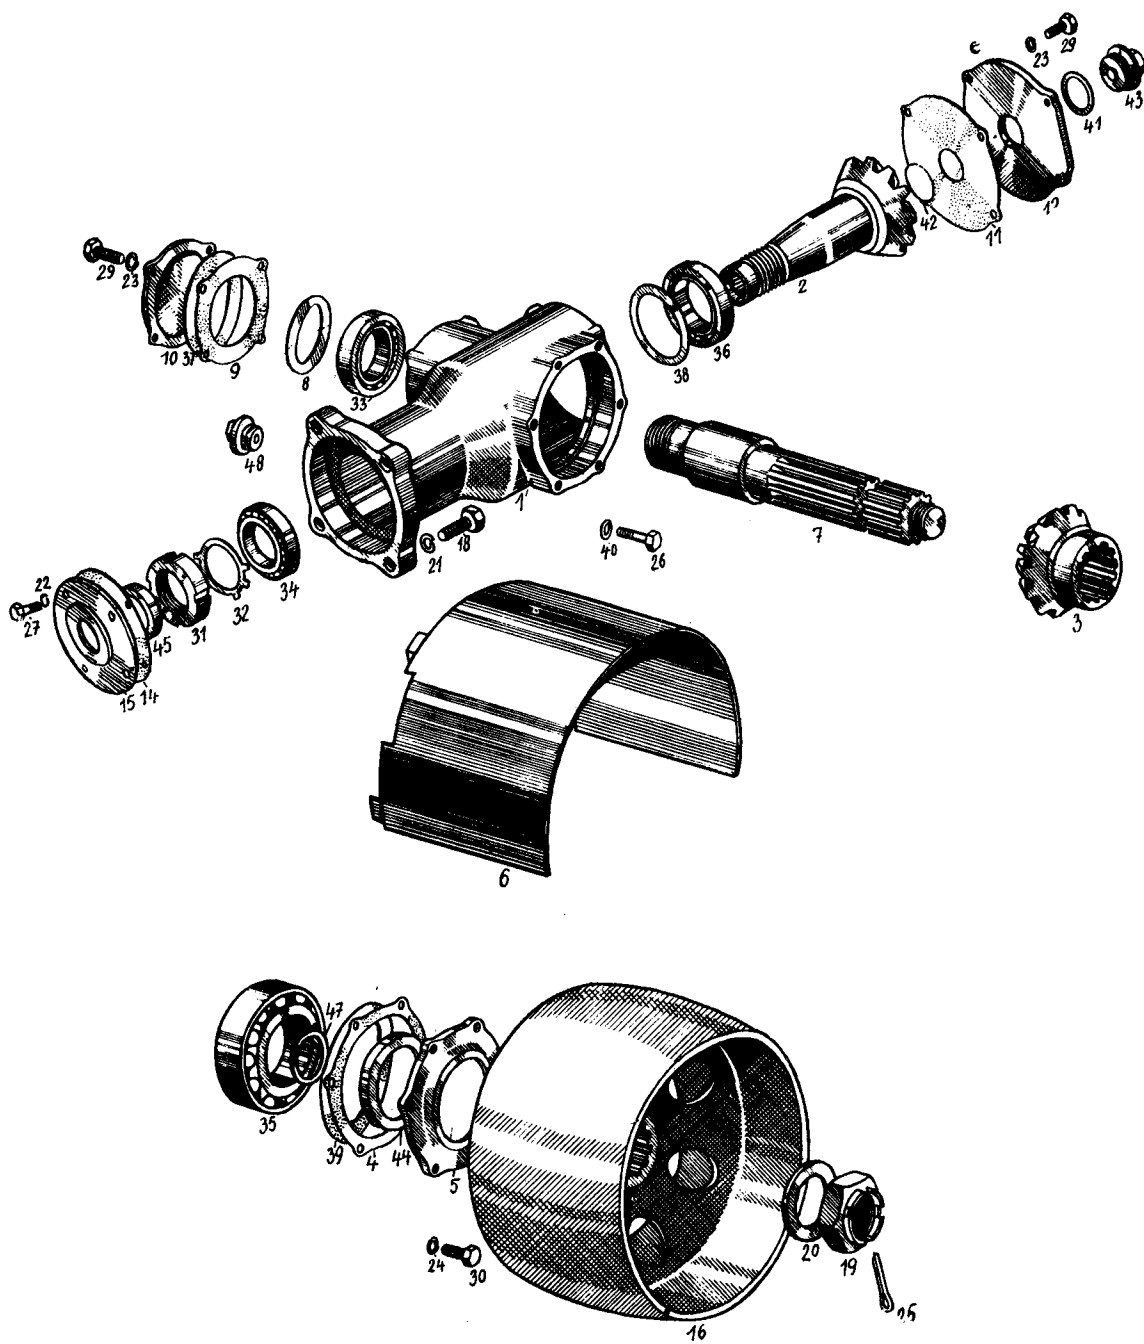

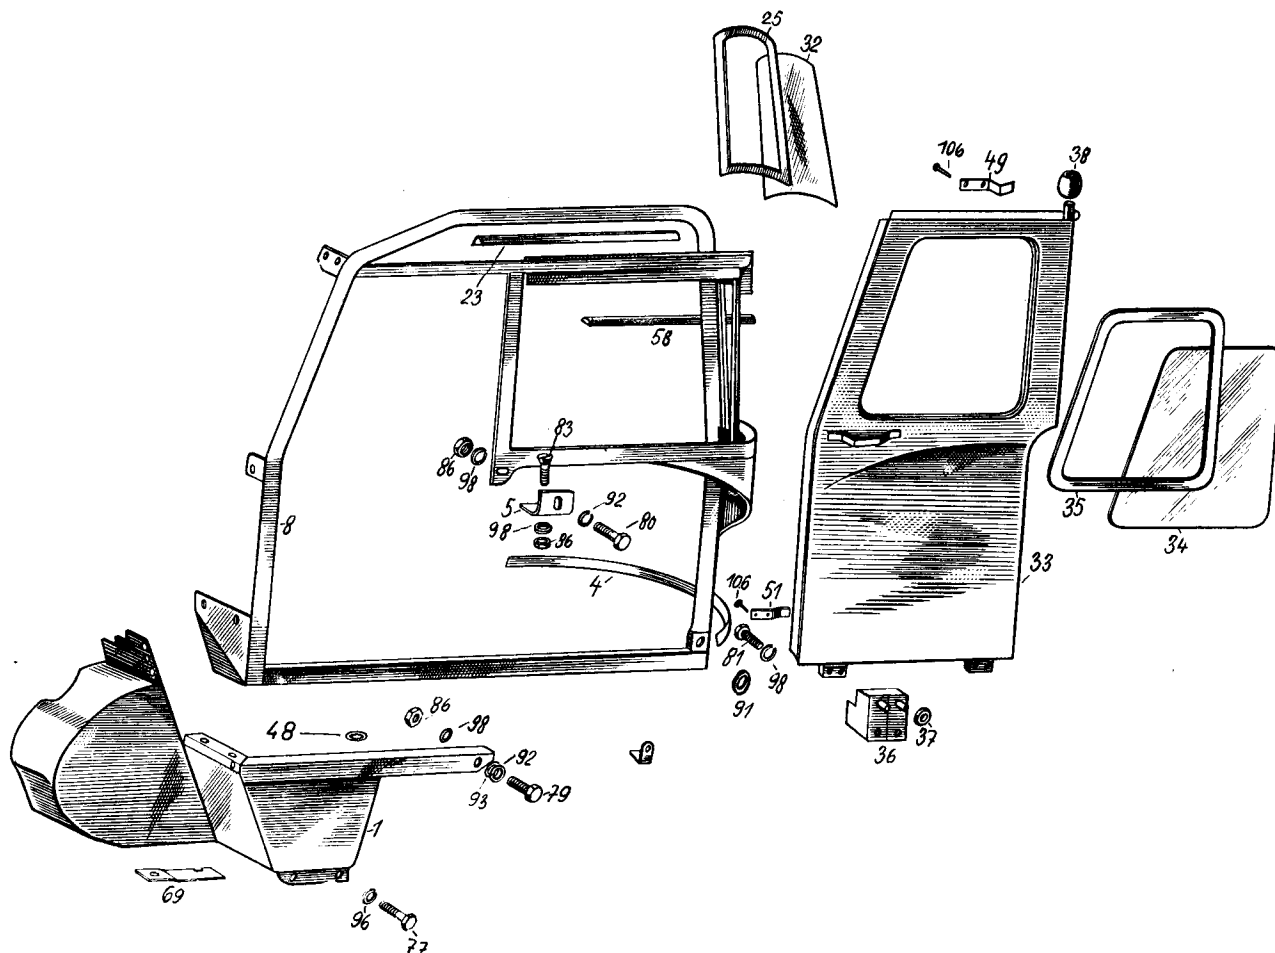

66


BUDKA
FAHRERHAUS — CAB — CABINE DU CONDUCTEUR — CABINA DEL CONDUCTOR

1	2	3	4	5	6	7	8
		Budka úplná Vollst. Fahrerhaus — Cab assembly — Cabine complète — Cabina completa	2011 6600 3011 0038 4011 6600 3011 6600 3011 6600.01 - X	1 1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011 Z 3011	1001 — 42694 — 1001 — 1001 —	42693
74	1	Levá podsada Linker Untersatz — LH cab base — Dessous de cabine côté gauche — Parte inferior de la cabina, izquierda	2011 6601 3011 6601 4011 6601	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	2	Pravá podsada Rechter Untersatz — RH cab base — Dessous de cabine côté droit — Parte inferior de la cabina, derecha	2011 6603 3011 6603 4011 6603	1 1 1	Z 2001 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	3	Těsnicí pás Dichtungsband — Sealing washer strip — Bande d'étanchéité — Cinta de obturación	2011 6605 3011 6605 4011 6606	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	4	Těsnicí pás Dichtungsband — Sealing washer strip — Bande d'étanchéité — Cinta de obturación	2011 6607 3011 6607 4011 6609	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	
	5	Úhelník Winkeleisen — Angle iron — Cornière — Hierro angular	2011 6608 3011 6608 4011 6611	1 1 1	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001 — 1001 — 1001 —	

1	2	3	4	5	6	7	8
76	7	Maticice M 18×1,5 ČSN 02 1401 Mutter M 18×1,5 — Nut M 18×1,5 — Tuerca M 18×1,5	99 3536	12	Z 3011	1001	—
	8	Podložka 18,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe 18,2 — Washer 18,2 — Arandela 18,2	99 4511	12	Z 3011	1001	—
	9	Plášť 11-28 „Wide Base“ Reifen 11-28 „Wide Base“ — Tyre casing 11-28 „Wide Base“ — Enveloppe 11-28 „Wide Base“ — Neumático 11-28 „Wide Base“	97 3754	2	Z 3011	1001	—
	10	Vložka 11-28 Felgenband 11-28 — Protecting band 11-28 — Bande de protection 11-28 — Protector de la cámara à aire 11-28	97 3764	2	Z 3011	1001	—
	11	Vzdušnice 11-28 Luftschlauch 11-28 — Tyre tube 11-28 — Chambre de air 11-28 — Cámara de aire 11-28	97 3774	2	Z 3011	1001	—
Montáž kultivačních kol Montage der Pflegereifen — Cultivation wheels assembly — Montage de roues d'enjambements — Montaje de la ruedas cultivadores							
	12	Ráfek s patkami Felge mit Prätzen — Beaded wheel rim — Jante avec pattes — Llanta con patas	2011 6701 3011 6733 3011 6731 - X	2	Z 2011 Z 3011	1001	—
	13	Plášť 8-28 Reifen 8-28 — Tyre casing 8-28 — Enveloppe 8-28 — Neumático (cubierta) 8-28	97 3851	2	Z 2011	1001	—
		Plášť 9-32 „Wide Base“ Reifen 9-32 „Wide Base“ — Tyre casing 9-32 „Wide Base“ — Enveloppe 9-32 „Wide Base“ — Neumático (cubierta) 9-32 „Wide Base“	97 3755	2	Z 3011	1001	—
	14	Vložka 8-28 Felgenband 8-28 — Protecting band 8-28 — Bande de protection 8-28 — Protector de la cámara de aire 8-28	97 3861	2	Z 2011	1001	—
		Vložka 9-32 „Wide Base“ Felgenband 9-32 „Wide Base“ — Protecting band 9-32 „Wide Base“ — Bande de protection 9-32 „Wide Base“ — Protector de la cámara de aire 9-32 „Wide Base“	97 3765	2	Z 3011	1001	—
	15	Vzdušnice 8-28 Luftschlauch 8-28 — Tyre tube 8-28 — Chambre à aire 8-28 — Cámara de aire 8-28	97 3871	2	Z 2011	1001	—
		Vzdušnice 9-32 „Wide Base“ Luftschlauch 9-32 „Wide Base“ — Tyre tube 9-32 „Wide Base“ — Chambre à air 9-32 „Wide Base“ — Cámara de aire 9-32 „Wide Base“	97 3775	2	Z 3011	1001	—
Montáž pneu 10-28 Montage der Reifen 10-28 — Fitting of tyres 10-28 — Montage de pneus 10-28 — Montaje de neumáticos 10-28							
	16	Ráfek s patkami Felge mit Prätzen — Beaded wheel rim — Jante avec pattes — Llanta con patas	2011 6702	2	Z 2011	1001	—
	17	Plášť 10-28 Reifen 10-28 — Tyre casing 10-28 — Enveloppe 10-28 — Neumático (cubierta) 10-28	97 3751	2	Z 2011	1001	—
	18	Vložka 10-28 Felgenbande 10-28 — Protecting band 10-28 — Bande de protection 10-28 — Protector de la cámara de aire 10-28	97 3761	2	Z 3011	1001	—
	19	Vzdušnice 10-28 Luftschlauch 10-28 — Tyre tube 10-28 — Chambre à air 10-28 — Cámara de aire 10-28	97 3771	2	Z 3011	1001	—
Montáž pneu 11-32 Montage der Reifen 11-32 — Fitting of tyres 11-32 Montage de pneus 11-32 — Montaje de neumáticos 11-32							
	20	Ráfek s patkami Felge mit Prätzen — Beaded wheel rim — Jante avec pattes — Llanta con patas	95 6701 3011 6734 - X	2 4	Z 3011 Z 4011	1001	—
	21	Plášť 11-32 Reifen 11-32 — Tyre casing 11-32 — Enveloppe 11-32 — Neumático (cubierta) 11-32	97 3867	2 4	Z 3011 Z 4011	1001	—

1	2	3	4	5	6	7	8
79	4	Konzola vzduchojemu přední Vordere Konsole des Luftbehälters — Pressure air tank front bracket — Support avant du réservoir d'air comprimé — Soporte delantero del depósito de aire comprimido	4011 6901	1	Z 4011	1001	—
	5	Konzola vzduchojemu zadní Rückwärtige Konsole des Luftbehälters — Pressure air tank rear bracket — Support arrière du réservoir d'air comprimé — Soporte taseo del depósito de aire comprimido	4011 6902	1	Z 4011	1001	—
	7	Matice M 22×1,5 Mutter M 22×1,5 — Nut M 22×1,5 — Ecrou M 22×1,5 — Tuerca M 22×1,5	4011 6905	1	Z 4011	1001	—
		Matice M 22×1,5 Mutter M 22×1,5 — Nut M 22×1,5 — Ecrou M 22×1,5 — Tuerca M 22×1,5	95 6802	1		1001	—
	8	Matice M 22×1,5 Mutter M 22×1,5 — Nut M 22×1,5 — Ecrou M 22×1,5 — Tuerca M 22×1,5	95 6802	2 3	Z 2011 Z 3011	1001	— —
	9	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	95 6804	4 5 6	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001	— — —
	10	Koleno BM 22×1,5 Knie BM 22×1,5 — Elbow BM 22×1,5 — Coude BM 22×1,5 — Codo BM 22×1,5	95 6810	1		1001	—
	11	Vzduchojem Druckluftbehälter — Pressure air tank — Réservoir à air — comprimé — Déposito de aire comprimido	95 6901	1		1001	—
	12	T-spojka CM 22×1,5 T-Verbindungsstück CM 22×1,5 — T-connector CM 22×1,5 — Raccord en T CM 22×1,5 — Racor en T CM 22×1,5	95 6902	1		1001	—
	13	Kluzný prsten Gleitring — Sliding collar — Anneau glissant — Anillo deslizante	95 6903	1		1001	—
	14	Posuvná matice M 22×1,5 Scheibemutter M 22×1,5 — Shifting nut M 22×1,5 — Ecrou coulissant M 22×1,5 — Tuerca desplazable M 22×1,5	95 6904	1		1001	—
	15	Vyrovňavač tlaku (pos. 28—33) Druckausgleicher (28—33) — Air pressure governor (28—33) — Compensateur de pression (28—33) — Compensador de presión (28—33)	95 6905	1		1001	—
	16	Těsnicí kroužek Dichtungsring — Sealing ring — Joint d'étanchéité — Anillo de junta	95 6906	1 3 4	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001	— — —
	17	Dvojité hrdlo M 22×1,5 Doppelstutzen M 22×1,5 — Dual connector M 22×1,5 — Tubulure double M 22×1,5 — Tubuladura (racor) doble M 22×1,5	95 6907	1 2 4	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001	— — —
	18	Konzola vzduchojemu úplná Vollst. Luftbehälterkonsole — Pressure air tank bracket assembly — Console de réservoir d'air complète — Consola del depósito de aire comprimido	95 6908	1 1	Z 2011 Z 3011	1001	— —
	19	Pás vzduchojemu Druckluftbehälterband — Pressure air tank band — Bande du réservoir à air comprimé — Cinta del depósito de aire comprimido	95 6909	2		1001	—
	20	Šroub M 12×40 ČSN 02 1101.53 Schraube M 12×40 — Bolt M 12×40 — Vis M 12×40 — Tornillo M 12×40	99 0563	3	Z 4011	1001	—
	21	Matice M 10 ČSN 02 1401.23 Mutter M 10 — Nut M 10 — Ecrou M 10 — Tuerca M 10	99 3611	2		1001	—
	22	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.03 Unterlagscheibe 10,2 — Washer 10.2 — Rondelle 10,2 — Arandela 10,2	99 4807	6 6 8	Z 2011 Z 3011 Z 4011	1001	— — —
	23	Šroub M 10×14 ČSN 02 1103.13 Schraube M 10×14 — Bolt M 10×14 — Vis M 10×14 — Tornillo M 10×14	99 9022 99 9024 - X	3	Z 4011	1001	—

1	2	3	4	5	6	7	8
83a	6	Čep pružin I Zapfen der Feder I — Pin of springs I — Axe des ressorts I — Perno de los resortes I	5511 7505	1		1001	—
	7	Čep pružin II Zapfen der Feder II — Pin of springs II — Axe des ressorts II — Perno de los resortes II	5511 7506	1		1001	—
	8	Pružina Feder — Spring — Ressort — Resorte	5511 7507	2		1001	—
	9	Čep nosiče Trägerzapfen — Carrier pin — Axe du support — Perno del soporte	5511 7508	1		1001	—
	10	Čep háku Hakenzapfen — Hook pin — Axe du crochet — Perno del gancho	5511 7509	1		1001	—
	11	Šroub Schraube — Bolt — Vis — Tornillo	5511 7510	2		1001	—
	12	Čep Bolzen — Pin — Axe — Perno	5511 7511	2		1001	—
	13	Spojovací člen Verbindungsglied — Jointing element — Element de jonction — Elemento de unión	5511 7512	2		1001	—
	14	Pojistný čep Sicherheitszapfen — Safety pin — Axe de sûreté — Perno de seguridad	5511 7513	1		1001	—
	15	Nástavec Ansatz — Adapter — Embout — Extensión	5511 7514	1		1001	—
	16	Rukojeť Handgriff — Grip — Poignée — Mango	95 2721	1		1001	—
	17	Kolík Stift — Pin — Goupille — Pasador	95 6406	6		1001	—
	18	Kroužek Ring — Ring — Anneau — Anillo	95 6407	6		1001	—
	19	Matice M 20 ČSN 02 1401.25 Mutter M 20 — Nut M 20 — Erou M 20 — Tuerca M 20	99 3616	2		1001	—
	20	Matice M 24×2 ČSN 02 1412 Mutter M 24×2 — Nut M 24×2 — Erou M 24×2 — Tuerca M 24×2	99 3982	1		1001	—
	21	Podložka 31 ČSN 02 1701.05 Unterlagscheibe 31 — Washer 31 — Rondelle 31 — Arandela 31	99 4322	2		1001	—
	22	Podložka 20 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe 20 — Washer 20 — Rondelle 20 — Arandela 20	99 4813	2		1001	—
	23	Závlačka 6×40 ČSN 02 1781.02 Splint 6×40 — Split pin 6×40 — Goupille fendue 6×40 — Pasador de aletas 6×40	99 5004	1		1001	—
	24	Závlačka 6×45 ČSN 02 1781.2 Splint 6×45 — Split pin 6×45 — Goupille fendue 6×45 — Pasador de aletas 6×45	99 5090	1		1001	—
	25	Kolík 12×50 ČSN 02 2140.1 Stift 12×50 — Pin 12×50 — Goupille 12×50 — Pasador 12×50	99 6170	1		1001	—
	26	Šroub M 10×25 ČSN 02 1103.15 Schraube M 10×25 — Bolt M 10×25 — Vis M 10×25 — Tornillo M 10×25	99 9029	5		1001	—
	27	Podložka M 10,2 ČSN 02 1740.05 Unterlagscheibe M 10,2 — Washer M 10,2 — Rondelle M 10,2 — Arandela M 10,2	99 4807	1		1001	—
	28	Pevná lišta Fester Rahmen — Fixed drawbar — Barre fixe — Barra de tiro fija	5511 6451	1		1001	—
	29	Doraz Anschlag — Stop — Butée — Stope	5511 6456	2		1001	—
	30	Šroub M 12×30 ČSN 02 1103.55 Schraube M 12×30 — Bolt M 12×30 — Vis M 12×30 — Tornillo M 12×30	99 1474	4		1001	—

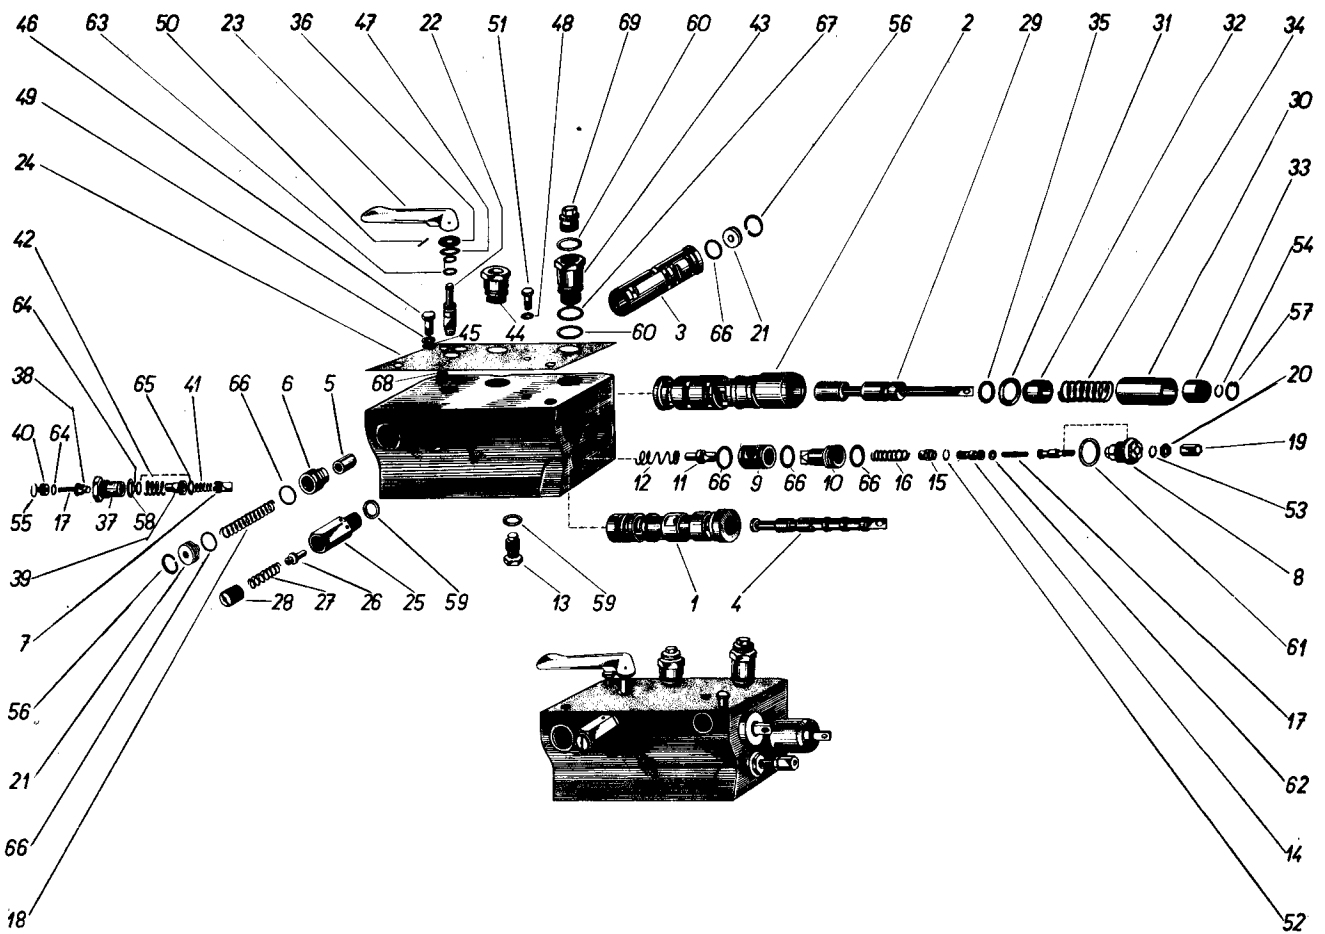

81

ROZVÁDĚČ


VERTEILER — DISTRIBUTOR — DISTRIBUTEUR — DISTRIBUIDOR DE ACEITE

1	2	3	4	5	6	7	8
			95 8100	1	Z 2011	1001	—
			4011 8100	1	Z 3011	1001	—
				1	Z 4011	1001	—
			95 8101	1	Z 2011	1001	—
				1	Z 3011	1001	—
			4011 8101	1	Z 4011	1001	—
87	1		95 8102	+			
	2		95 8103	+			
	3		95 8104	+			


1	2	3	4	5	6	7	8
89	6	Měřič tlaku pneumatik Reifendruckmesser — Tyre pressure gauge — Controlleur de la pression de gonflage — Medidor de la presión en neumáticos	95 8509	1		1001	—
	7	Držák s jehlami pro čištění otvorů trysek NC 42 R 1281 Halter mit Nadeln zur Düsenreinigung NC 42 R 1281 — Holder with nozzle cleaning needles NC 42 R 1281 — Porte-curette avec curettes pour déboucher les injecteurs NC 42 R 1281 — Mongo con agujas para limpiar toberas de inyección NC 42 R 1281	95 8510	1		1001	—
	8	Stahovák ventilů Ventilabzieher — Valve remover — Extracteur de soupapes — Extractor de válvulas	95 8513	1		1001	—
	8	Lis 125 ČSN 023 1456 Schmierpresse 125 — Grease gun 125 — Presse 125 — Prensa de emgrase 125	97 2891	1		1001	—
	10	Hadice Schlauch — Hose — Tuyau — Manguera	97 5141	1		1001	—
	11	Klíč 90 Schlüssel 90 — Spanner 90 — Clef 90 — Llave 90	97 5154	1		1001	—
	12	Klíč 8×10 ČSN 23 0610 Schlüssel 8×10 — Spanner 8×10 — Clef 8×10 — Llave 8×10	97 7802	1		1001	—
	13	Klíč 11×12 ČSN 23 0610 Schlüssel 11×12 — Spanner 11×12 — Clef 11×12 — Llave 11×12	97 7804 97 7827 - X	1		1001	—
	14	Klíč 14×17 ČSN 23 0610 Schlüssel 14×17 — Spanner 14×17 — Clef 14×17 — Llave 14×17	97 7805	1		1001	—
	15	Klíč 19×22 ČSN 23 0610 Schlüssel 19×22 — Spanner 19×22 — Clef 19×22 — Llave 19×22	97 7807	1		1001	—
	16	Klíč 24×27 ČSN 23 0610 Schlüssel 24×27 — Spanner 24×27 — Clef 24×27 — Llave 24×27	97 7808	1		1001	—
	17	Klíč 30×32 Schlüssel 30×32 — Spanner 30×32 — Clef 30×32 — Llave 30×32	97 7810	1		1001	—
	18	Klíč 7 ČSN 23 0625 Schlüssel 7 — Spanner 7 — Clef 7 — Llave 7	97 7823	1		1001	—
	19	Klíč 8×10 ČSN 23 0653 Schlüssel 8×10 — Spanner 8×10 — Clef 8×10 — Llave 8×10	97 7901 97 7902 - X	1		1001	—
	20	Klíč 14×17 ČSN 23 0625 Schlüssel 14×17 — Spanner 14×17 — Clef 14×17 — Llave 14×17	97 7904	1		1001	—
	21	Klíč 19×22 ČSN 23 0653 Schlüssel 19×22 — Spanner 19×22 — Clef 19×22 — Llave 19×22	97 7905	1		1001	—
	22	Klíč 24×27 ČSN 23 0653 Schlüssel 24×27 — Spanner 24×27 — Clef 24×27 — Llave 24×27	97 7906	1		1001	—
	23	Francouzský klíč č. 224, délka 250 Französischer Schlüssel Nr. 224, Länge 250 — Monkey wrench No. 224, 250 mm long — Clef anglaise 224, 250 mm long — Llave inglesa No. 224, longitud 250 mm	97 7921	1		1001	—
	24	Rukojeť 5 ČSN 23 0659 Handgriff 5 — Tommy bar 5 — Broche 5 — Muletilla 5	97 7943	1		1001	—
	25	Rukojeť 8 ČSN 23 0659 Handgriff 8 — Tommy bar 8 — Broche 8 — Muletilla 8	97 7945	1		1001	—
	26	Rukojeť 10 ČSN 23 0659 Handgriff 10 — Tommy bar 10 — Broche 10 — Muletilla 10	97 7946	1		1001	—
	27	Rukojeť 12 ČSN 23 0659 Handgriff 12 — Tommy bar 12 — Broche 12 — Muletilla 12	97 7947	1		1001	—

1	2	3	4	5	6	7	8
94	21	Stupačka Fussraste — Foot step — Marchepied — Estribo escalones	3011 9066	1	Anglie		
		Náhon travní sekačky (540 a 1000 ot/min) Mähbalkenantrieb (540 und 1000 U/min) — Cutting barre drive (540 and 1000 RPM) — Entraînement de la faucheuse à herbe (540 et 1000 tr/mn) — Mando de la portacuchilla de herba (540 y 1000 rpm)	2011 0021				3011 0062
	22	Páka Hebel — Lever — Levier — Palanca	2011 9041	1			3011 6059
	23	Skříň náhonu Antriebskasten — Drive box — Boîte d'entraînement — Caja de mando	2011 9044	1			3011 6068
		Blatníky (sestává z poz. 24—35)	2011 9045	1	Švýcarsko		
		Kotflügel (Pos. 24—35) — Mudguards (items 24—35) —	3011 9071	1	Švýcarsko		
		Ailes (postes 24—35) — Guardabarras (items 24—35)	4011 9071	1	Švýcarsko		
	24	Upravený blatník levý Adaptierter linker Kotflügel — Adapted LH mudguard — Garde-boue gauche modifié — Guardabarro izquierdo modificado	2011 9046 3011 9072 4011 9069	1 1 1	Švýcarsko Švýcarsko Švýcarsko		2011 5501 3011 5501 4011 5529
	25	Upravený blatník pravý Adaptierter rechter Kotflügel — Adapted RH mudguard — Garde-boue droit modifié — Guardabarro derecho modificado	2011 9047 3011 9073 4011 9070	1 1 1	Švýcarsko Švýcarsko Švýcarsko		2011 5501 3011 5502 4011 5530
	26	Šroub M 10×50 ČSN 02 1301.0 Schraube M 10×50 — Bolt M 10×50 — Vis M 10×50 — Tornillo M 10×50	99 3118	4	Švýcarsko		99 3126
	27	Konzola držáku Halterkonsole — Holder bracket — Console de support — Consola de soporte	3011 5507	2	Švýcarsko		3011 6621
	28	Nosná vzpěra Trangstrebe — Carrying strut — Jambe d'aile coté — Reforzamiento portante	3011 5508	2	Švýcarsko		3011 5509
	29	Šroub M 10×20 ČSN 02 1103.19 Schraube M 10×20 — Bolt M 10×20 — Vis M 10×20 — Tornillo M 10×20	99 1027	2	Švýcarsko		
	30	Podložka 10,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe 10,2 — Washer 10,2 — Rondelle 10,2 — Arandela 10,2	99 4507	2	Švýcarsko		
	31	Podložka 10,5 ČSN 02 1701.09 Unterlagscheibe 10,5 — Washer 10,5 — Rondelle 10,5 — Arandela 10,5	99 4441	2	Švýcarsko		
	32	Šroub M 8×20 ČSN 02 1103.19 Schraube M 8×20 — Bolt M 8×20 — Vis M 8×20 — Tornillo M 8×20	99 1007	6	Švýcarsko		
	33	Maticice M 8 ČSN 02 1401.29 Mutter M 8 — Nut M 8 — Ecrou M 8 — Tuerca M 8	99 3510	6	Švýcarsko		
	34	Podložka 8,2 ČSN 02 1740.09 Unterlagscheibe 8,2 — Washer 8,2 — Rondelle 8,2 — Arandela 8,2	99 4506	6	Švýcarsko		
	35	Šroub M 12×45 ČSN 02 1103.55 Schraube M 12×45 — Bolt M 12×45 — Vis M 12×45 — Tornillo M 12×45	99 1471	2	Švýcarsko		99 1478
92	36	Přesuvné kolo 2. a 3. rychlosti Schaltrad des II. und III. Ganges — 2nd and 3rd speed sliding gear — Pignon baladeur de 2ème et de 3ème vitesses — Rueda desplazable de la 2ª y 3ª velocidad	3011 9033	1	Skandinávie		3011 1908
	37	Kolo 4. a 3. rychlosti Rad der IV. und III. Gangstufe — 4th and 3rd speed gear — Pignon de la 4ème et 3ème vitesses — Rueda de la 4ª y 3ª velocidad	3011 9034 4011 9008	1 1	Skandinávie Skandinávie		3011 1919 4011 1919
94		Výztuha blatníků (sestává z poz. 38—43) Kotflügelsteife (pos. 38—43) — Mudguard brace (items 38—43) — Renfort du garde-boue (postes 38—43) — Refuerzo del guardabarro (pos. 38—43)	3011 9049	1	Holandsko		
	38	Výztuha pravá Rechte Steife — RH brace — Renfort droit — Refuerzo derecho	3011 9050	1	Holandsko		


91
96

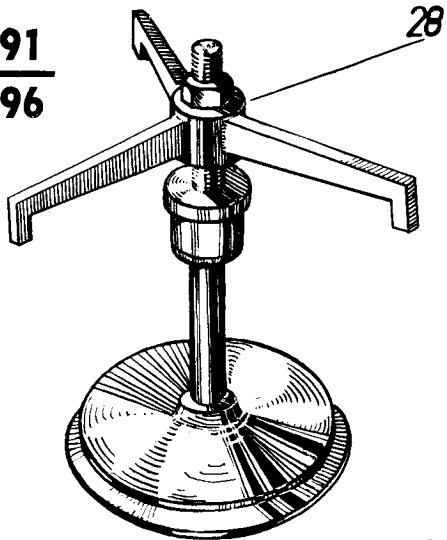


18

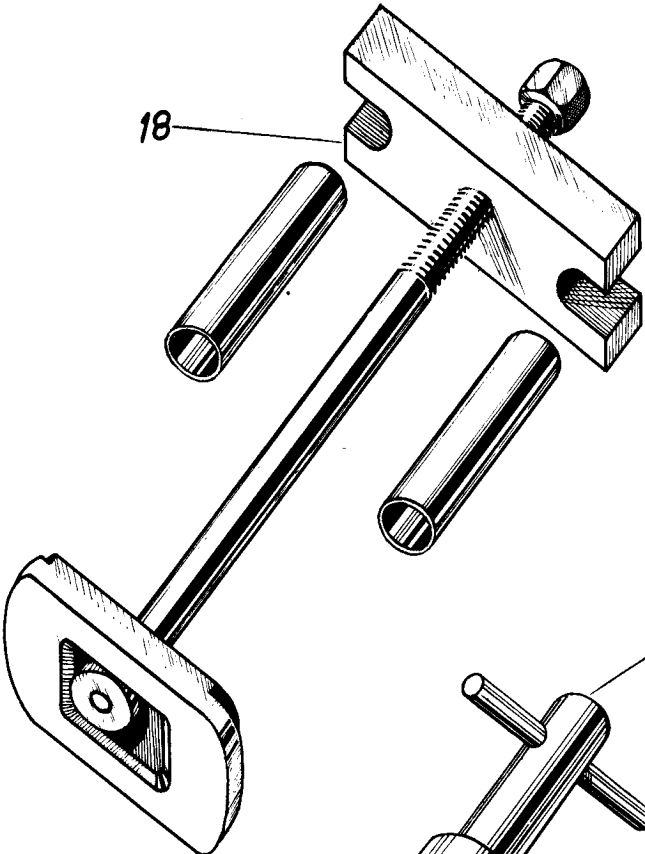


26

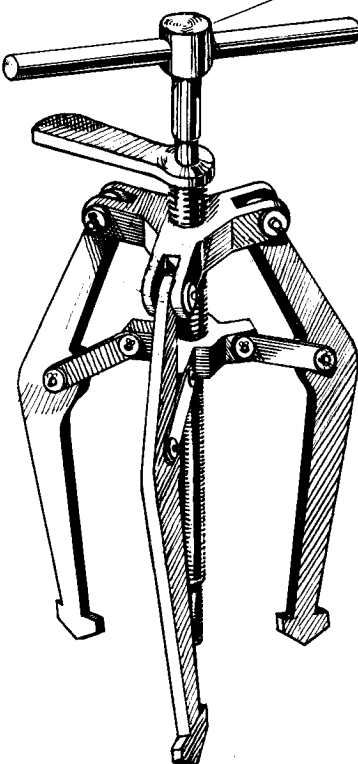


19

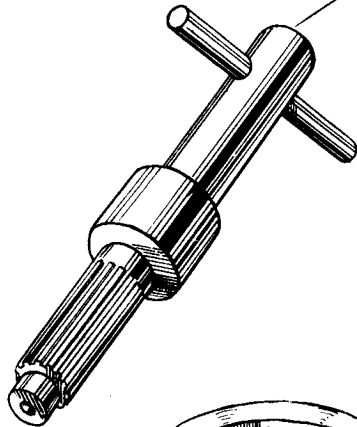


20

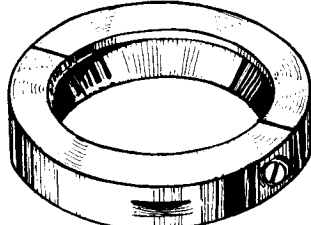


12

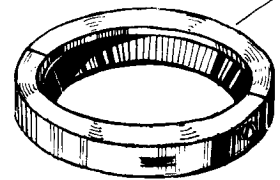


31

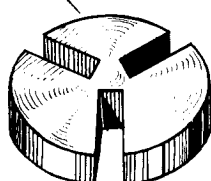


9

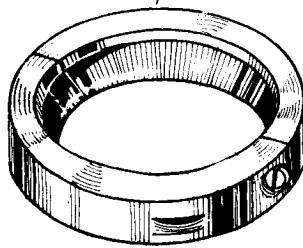


27

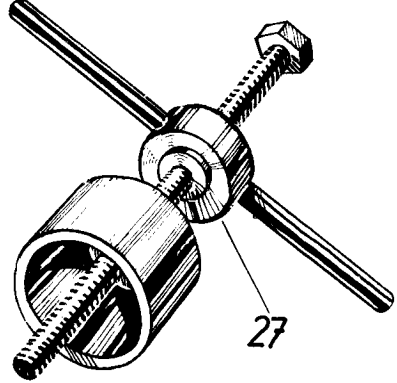


7

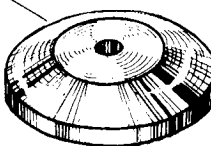

21

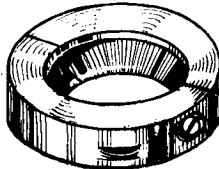

39
22
40

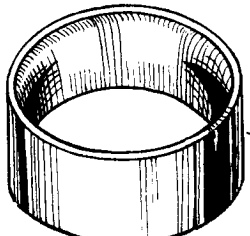



1	2	1	2	1	2
95 8204	82	95 8260	82	95 8989	89
95 8205	82	95 8261	82	95 8996	89
95 8206	82	95 8262	82	95 8997	89
95 8207	82	95 8263	82	95 8999	89
95 8208	82	95 8501	85	95 9001	90
95 8209	82	95 8503	85	95 9002	90
95 8210	82	95 8504	85	95 9003	90
95 8211	82	95 8505	85	95 9004	90
95 8212	82	95 8506	85	95 9005	57
95 8213	82	95 8507	85		90
95 8214	82	95 8510	85	95 9007	90
95 8215	82	95 8511	08	95 9008	90
95 8216	82	95 8512	08	95 9009	90
95 8217	82		85	95 9010	28
95 8218	82	95 8513	85		85
95 8219	82		91		90
95 8220	82	95 8509	85	95 9014	90
95 8221	82	95 8901	89	95 9018	90
95 8222	82	95 8902	89	95 9020	90
95 8223	82	95 8903	89	95 9021	90
95 8224	82	95 8905	89	95 9022	89
95 8225	82	95 8906	89		90
95 8226	82	95 8907	89	95 9023	90
95 8227	82	95 8908	89	95 9024	90
95 8228	82	95 8911	89	95 9025	89
95 8229	82	95 8915	50		90
95 8230	82		89	95 9026	89
95 8231	82	95 8916	89		90
95 8232	82	95 8917	89	95 9027	89
95 8233	82	95 8918	89		90
95 8234	82	95 8919	89	95 9030	90
95 8235	82	95 8920	89	95 9034	90
95 8236	82	95 8921	89	95 9042	90
95 8237	82	95 8922	89	95 9043	90
95 8238	82	95 8925	89	95 9044	90
95 8239	82	95 8927	89	95 9048	90
95 8240	82	95 8928	89	95 9051	90
95 8241	82	95 8932	89	95 9052	90
95 8242	82	95 8938	89	95 9053	09
95 8243	82	95 8939	89	95 9054	90
95 8244	82	95 8946	89	95 9060	90
95 8245	82	95 8951	89	95 9063	26
95 8246	82	95 8952	89		90
95 8247	82	95 8953	89	95 9068	90
95 8248	82	95 8954	89	95 9082	90
95 8249	82	95 8955	89	95 9084	90
95 8250	82	95 8956	89	95 9085	90
95 8251	82	95 8957	89	95 9086	90
95 8254	82	95 8958	89	95 9091	90
95 8255	82	95 8959	89	95 9092	90
95 8256	82	95 8968	89	95 9094	90
95 8257	82	95 8969	89	95 9095	90
95 8258	82	95 8982	89	95 9096	90
95 8259	82	95 8987	89	95 9101	91

1	2	1	2	1	2
97 2183	48	97 2704	18	97 3639	28
	49	97 2703	25	97 3640	28
	81		46	97 3635	28
	89	97 2707	30	97 3701	34
97 2185	07	97 2729	20		36
	48		28		38
	80	97 2723	46	97 3712	34
97 2186	48	97 2725	31		36
	81		61	97 3721	34
97 2187	49	97 2802	06		36
	80	97 2814	27		38
97 2188	46		33	97 3722	34
97 2190	46		34		36
97 2189	26		36	97 3731	34
97 2193	08		38		36
97 2194	07		50		38
	08	97 2822	31	97 3732	34
97 2195	08	97 2832	38		36
97 2196	07		50	97 3751	67
97 2197	07	97 2891	85	97 3752	28
	08	97 3131	09	97 3753	28
97 2214	61	97 3132	09	97 3754	28
97 2274	52	97 3134	48		67
	69		80	97 3755	67
97 2278	89	97 3138	03	97 3761	67
	90	97 3145	03	97 3762	28
97 2286	52	97 3146	03	97 3764	28
97 2307	01	97 3238	03		67
97 2311	05	97 3246	03	97 3765	67
97 2313	32	97 3284	03	97 3769	28
	50	97 3285	03	97 3771	67
97 2314	01	97 3286	03	97 3772	28
	50	97 3303	09	97 3774	28
97 2386	08	97 3304	09		67
97 2463	52	97 3335	03	97 3775	67
97 2465	48	97 3551	28	97 3779	28
97 2466	08	97 3623	36	97 3801	34
	52		34		36
97 2468	07	97 3624	32		38
	08		34	97 3806	34
	46		36		36
	48		38	97 3851	67
	90	97 3632	28	97 3852	32
97 2469	08		32	97 3856	67
97 2472	80		34	97 3857	67
97 2473	07		36	97 3861	67
	80		38	97 3862	32
	89	97 3634	28	97 3866	67
97 2480	07	97 3635	28	97 3867	67
97 2495	07	97 3637	28	97 3871	67
97 2501	13		32	97 3872	32
97 2563	01		34	97 3876	67
97 2706	18		36	97 3877	67
	25		38	97 3897	54

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL