93321-00023
January 2013

Kawasaki

PARTS CATALOG

WHEEL LOADER

92ZV-2

Powered by CUMMINS QSM11 Engine

Serial No. 92C1-9001 ~

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

Before Use

I. Introduction

This parts catalog is applied to models indicated on the cover.
Parts of special specifications are not included.
For engines, refer to the "Engine Parts Catalog" offered separately.

II. How to Order Parts


When ordering a part, refer to illustrations and lists in this parts catalog, and clearly notify our company of the model name, the chassis No., the parts No., the parts name, the required quantity, etc.

III. How to Look at Parts Catalog

Illustrations in the parts catalog show the "position and shape" of each part in the range required in ordering. Accordingly, illustrations do not always agree with actual parts.

1. How to look at illustrations

The illustration shown below as an example helps you to understand how to look at illustrations.

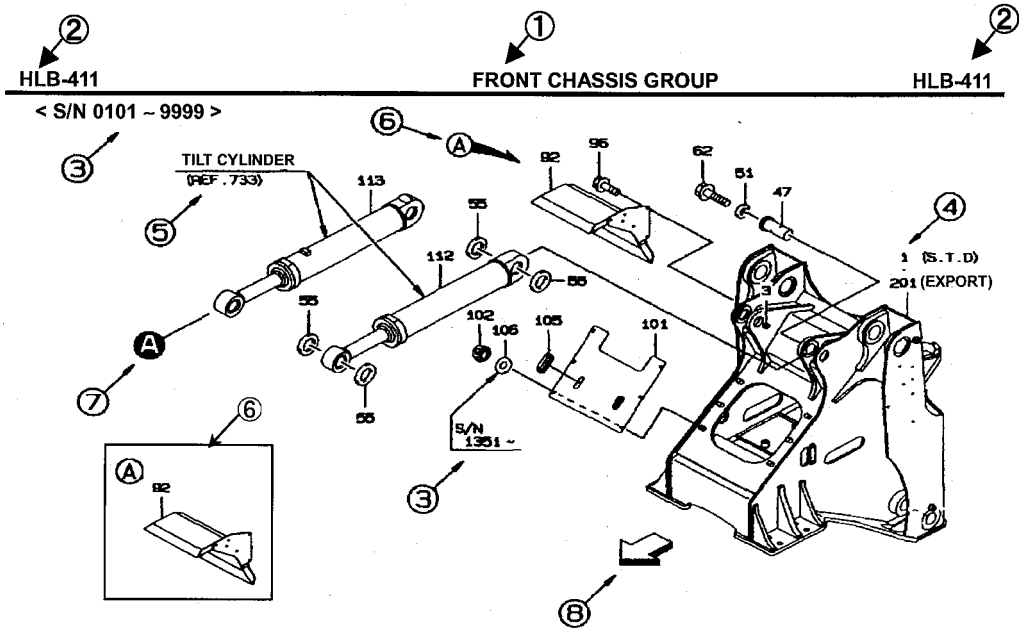



Encircled numbers indicate the following contents:

① section name
② Model code, section No.
③ Applicable chassis Nos. (which indicate the application start and end chassis Nos.)
④ Symbol (which corresponds to the "SYMBOL" column shown in the list)
⑤ Relevant unit guide symbol
⑥ Balloon symbol (which indicates presence of a detailed figure)
⑦ Connection symbol (shows where one component connects to another component)
⑧ Direction symbol (which indicates the front of the machine)

N°. de châssis et n°. de série du fabricant

1. Le nº de châssis et le nº de série du fabricant sont indiqués dans les emplacements suivants:

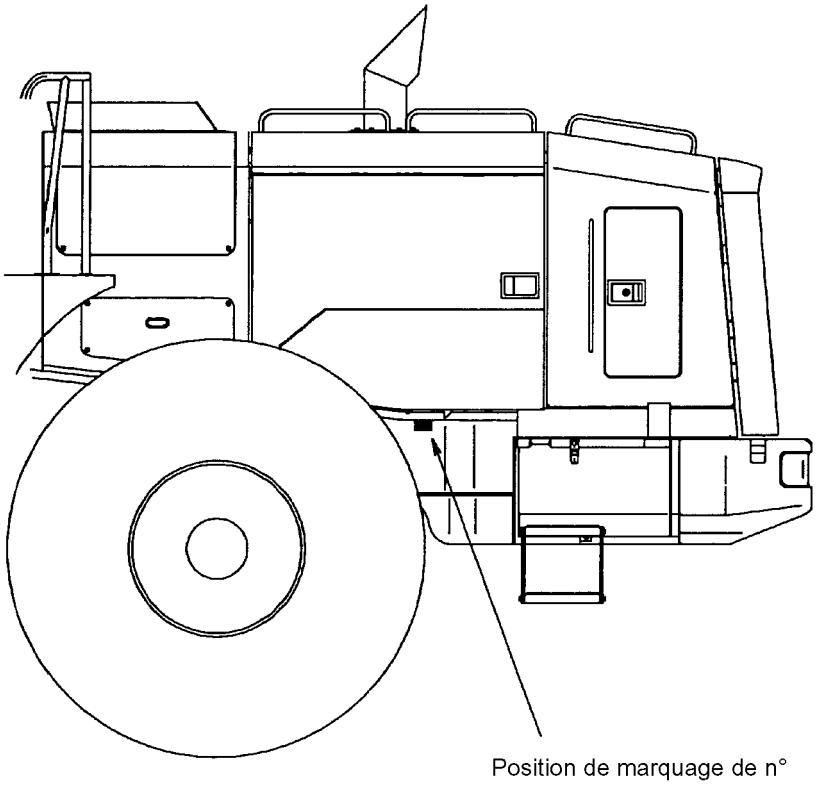

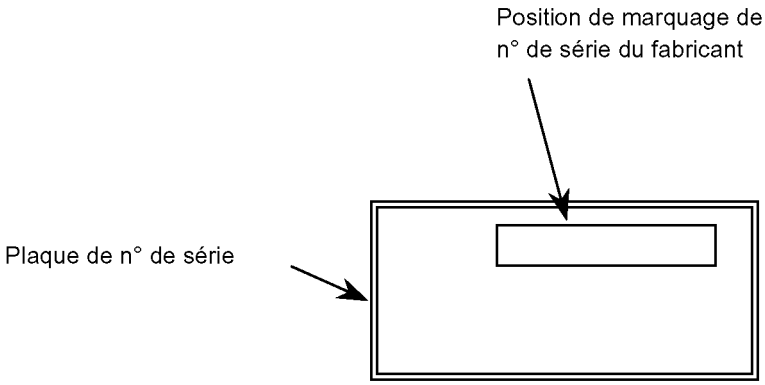


Note: Pour la position d'installation de plaque de n° de série, reportez-vous à la section de groupe marquage

⑦ N. DI SERIE(A) • N. DI SERIE(B) (numeri di telaio applicabili)
SERIE(A) : Indica il N. di telaio iniziale dell'applicazione
SERIE(B) : Indica il N. di telaio finale dell'applicazione
Tuttavia i numeri del convertitore di coppia, della trasmissione e della cabina sono differenti dal numero di telaio (il numero di serie indicato riguarda il particolare - non la macchina o il telaio).


⑧ COMMENTI: [N] (non in vendita)
I particolari non disponibili per la vendita sono indicati con "N".

⑨ COMMENTI: [P] (compatibilità dei particolari)
La compatibilità dei particolari è indicata dai simboli A, B e C, che hanno il seguente significato:


[A] Un particolare nuovo e uno vecchio sono completamente compatibili tra loro.



[B] Un particolare nuovo e uno vecchio non sono compatibili tra loro.



[C] Un nuovo particolare è alternativo a un vecchio particolare.
In questo caso, il particolare nuovo non può sostituire quello vecchio.



⑩ COMMENTI: [D] (non disponibile o fornitura sospesa)
[D] Indica che il particolare è stato eliminato.
[H] Indica che la produzione o la fornitura del particolare è stata interrotta.
Un'alternativa viene mostrata al di sotto.

⑪ COMMENTI: [(A)], [(B)], [(C)], [(D)]
I simboli indicati in questa colonna hanno il seguente significato.
(1) Assiemi
(a) 01 - : Indica i particolari di un assieme.
(b) Y01 - : Indica l'assieme che comprende tali particolari.
[Esempio 1] (Fare riferimento all'elenco che si trova nella pagina precedente.)
Il particolare "front chassis" (Telaio anteriore) 1A 34256-20050 ha Y01 nella colonna dei Commenti.
Significa che tale assieme comprende i particolari indicati con 01[41A e 42A] nella colonna dei Commenti.

(2) Kit
(a) K1 - : Indica i particolari che compongono un kit.
(b) QK1 - : Indica il kit che comprende i particolari K1 -, K2 -.

(3) Particolari intercambiabili se sostituiti insieme agli altri particolari collegati.
(a) A1 - : Indica particolari richiesti per l'intercambiabilità.
(b) WA1~ : Indica particolari intercambiabili quando sostituiti insiemi ai particolari A1.
[Esempio 2] (Fare riferimento all'elenco che si trova nella pagina precedente.)
Il particolare 3B 44344-70020 [WA1] può sostituire il vecchio particolare 3A 44340-70210 solo se sostituito insieme al piatto 4B 41605-41290 [A1].

Antes de utilizar

I. Introdução

Este catálogo de peças aplica-se aos modelos indicados na capa.

As peças com especificações especiais não estão incluídas.

Para os motores, consulte o "Catálogo de Peças de Motor" disponibilizado em separado.

II. Como encomendar peças


Quando encomendar uma peça, consulte as figuras e as listas deste catálogo de peças e indique-nos correctamente o nome do modelo, o N.° do chassis, a referência da peça, o nome da peça, a quantidade necessária, etc.

III. Como consultar o catálogo de peças

As figuras deste catálogo de peças mostram a "posição e forma" de cada peça dentro da margem necessária para efectuar um pedido. Do mesmo modo, as figuras não são sempre fiéis às peças reais.

1. Como consultar as figuras

A figura abaixo indicada como um exemplo ajuda-o a perceber como consultar as figuras.

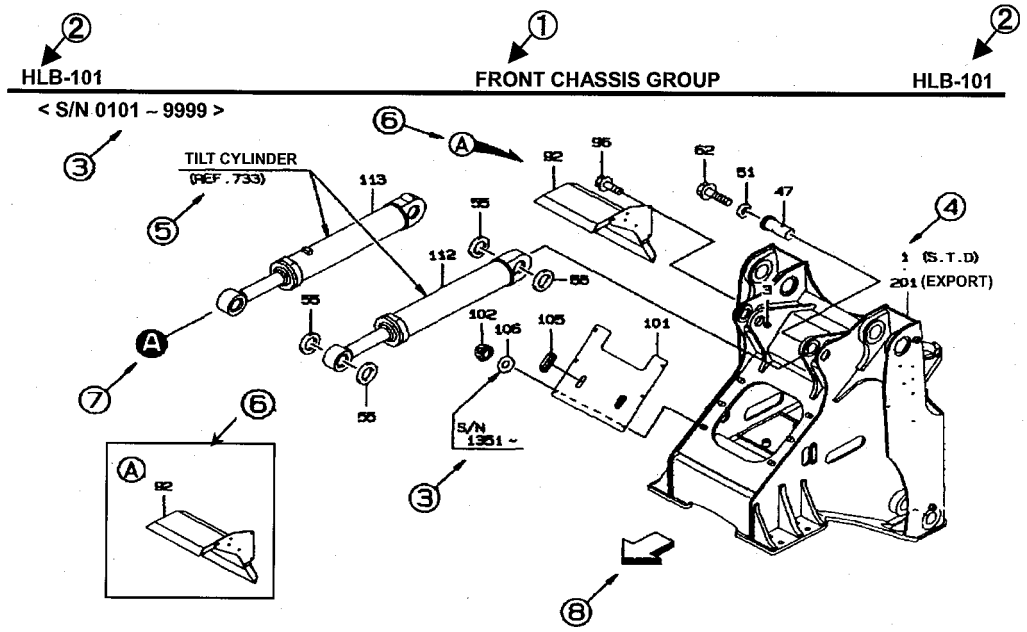

Os números dentro dos círculos indicam o seguinte conteúdo:

①, ② Código do modelo, N.° e nome da secção

③ N.°s de chassis aplicáveis) (que indicam os N.°s de chassis de início e final de aplicação)

④ Símbolo (que corresponde à coluna "SÍMBOLO" indicada na lista)

⑤ Símbolo de guia da unidade relevante


⑥ Símbolo de balão (que indica a presença de uma figura detalhada)


⑦ Símbolo de ligação (mostra onde um componente se liga a outro componente)

⑧ Símbolo de direcção (que indica a parte dianteira da máquina)

Chassisnummer en serienummer


1. Het chassisnummer en het serienummer zijn aangegeven op onderstaande locaties:

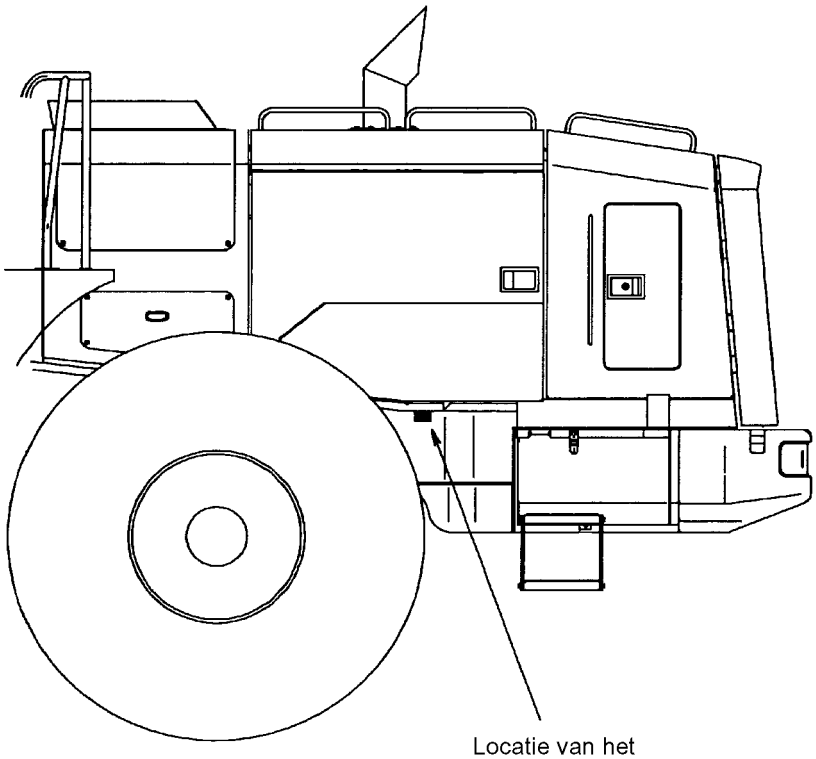

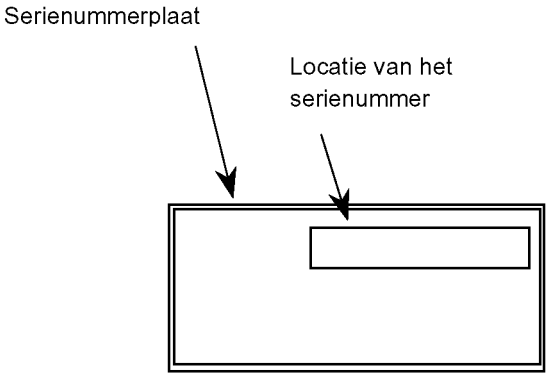


Opmerking: Zie voor de positie van de serienummerplaat het onderdeel Markeringsgroep.


ENGINE ROOM MOUNT p.37

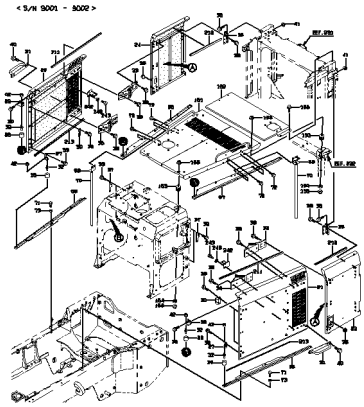


ENGINE ROOM MOUNT p.38

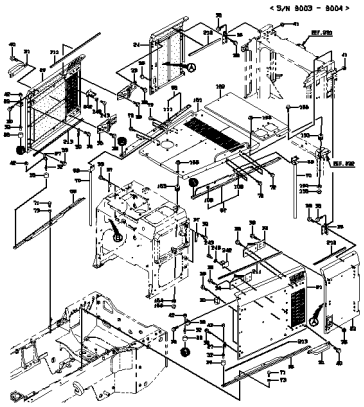


ENGINE ROOM MOUNT p.39

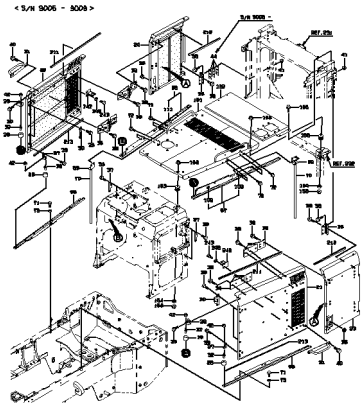


ENGINE ROOM MOUNT p.40

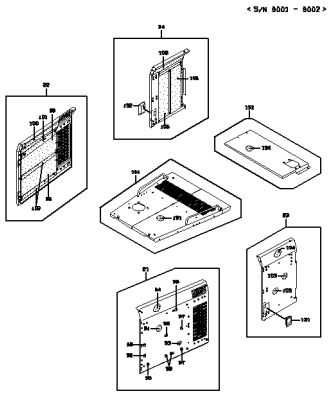


ENGINE ROOM MOUNT p.41

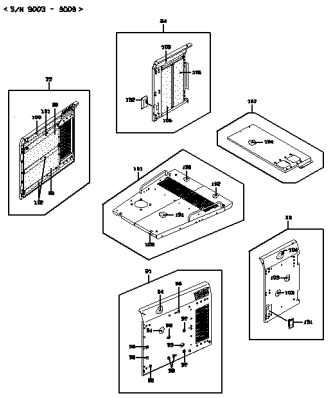


ENGINE ROOM MOUNT p.45

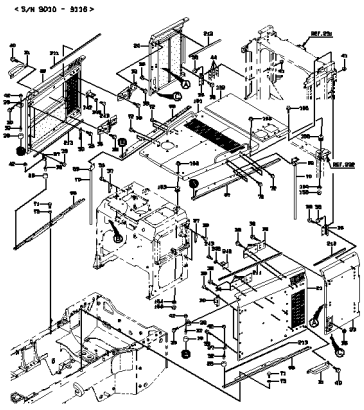


ENGINE ROOM MOUNT p.46

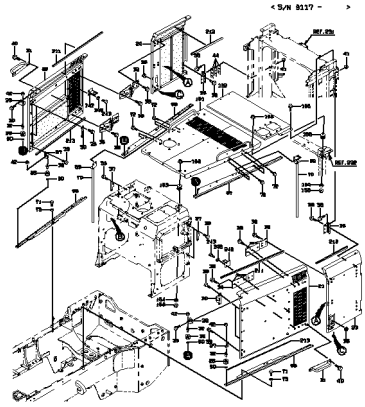


ENGINE ROOM MOUNT p.47

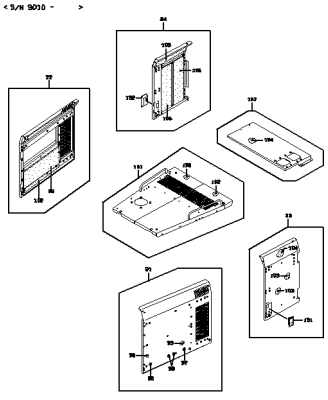

PARTITION PLATE MOUNT p.51

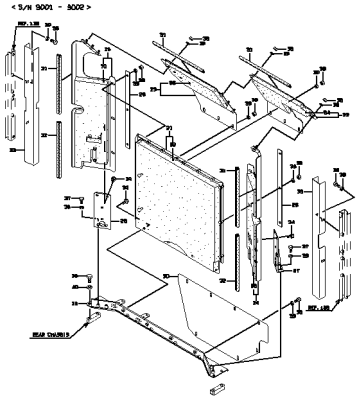


TRANSMISSION CONTROL VALVE p.205

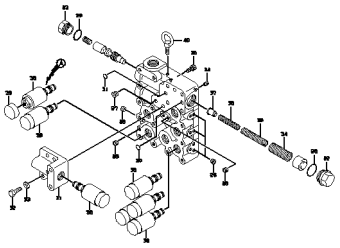


REPAIR KIT p.207

LIST ONLY


FRONT AXLE GROUP p.209

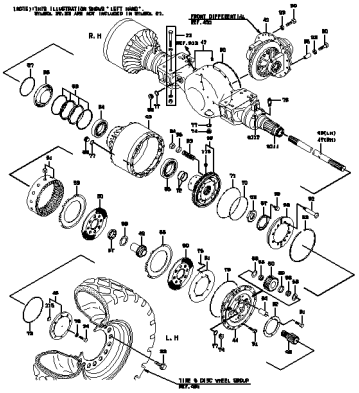


REAR AXLE GROUP p.213

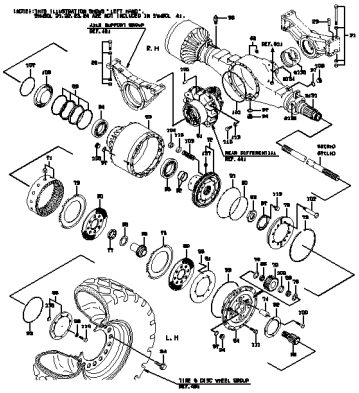


AXLE SUPPORT GROUP p.217

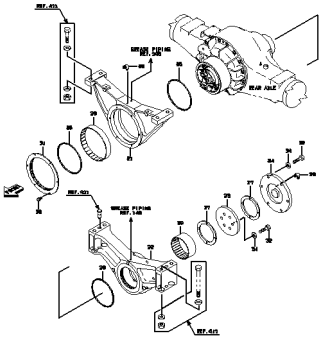


FRONT DIFFERENTIAL p.219

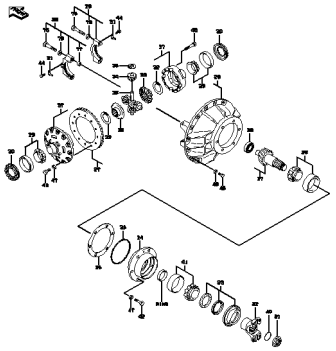


REAR DIFFERENTIAL p.221









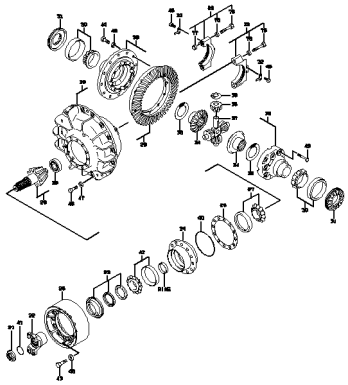


TIRE & WHEEL GROUP p.223

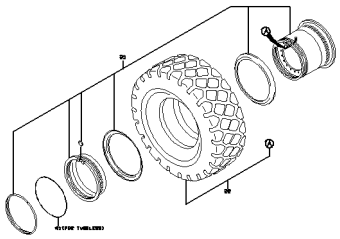

BRAKE LINE - FLOOR BOARD(HOSE) p.225

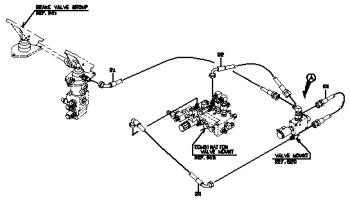

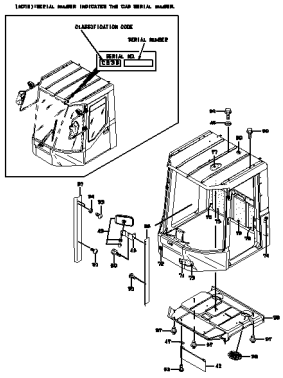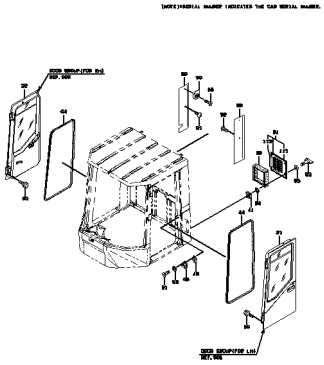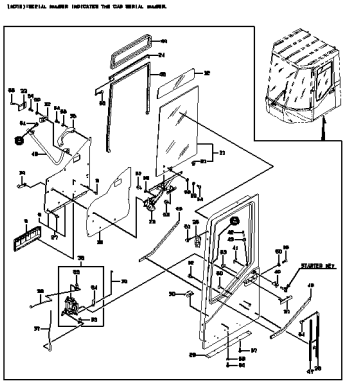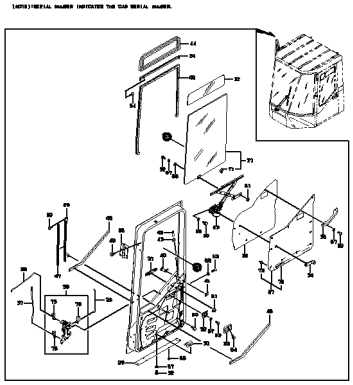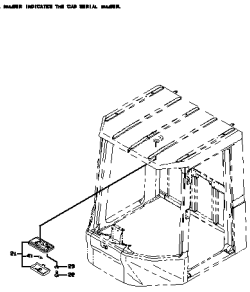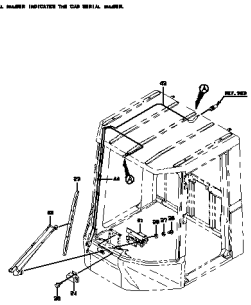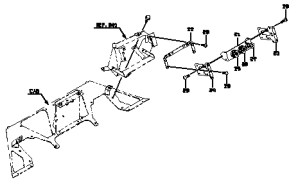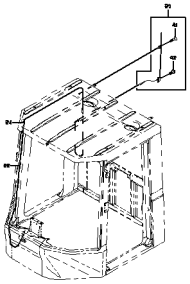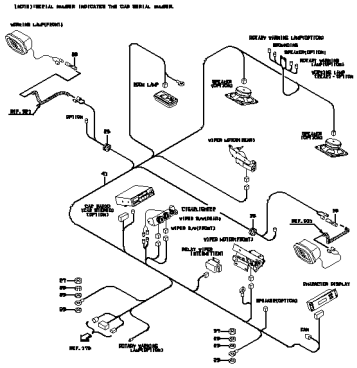CAB p.385	CAB p.386	DOOR GROUP(FOR LH) p.389
		
DOOR GROUP(FOR RH) p.391	CAB ACCESARY p.393	FRONT WIPER & WINDOW WASHER GROUP p.395
		
BOX & SWITCH MOUNT p.397	ELECTRICAL PARTS GROUP p.399	ELECTRICAL WIRING - CAB p.401
		


PARTS NAME INDEX

PIN MOUNT

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	40000-38280	PIN	2	9001 -						D=110 X 333L
22A	40000-25910	PIN	2	9001 -						D=100 X 433L
23A	40000-45310	PIN	2	9001 -						D= 90 X 213L
24A	40000-42890	PIN	4	9001 -						D= 70 X 216L
25A	40000-42870	PIN	4	9001 -						D= 80 X 186L
26A	40000-25930	PIN	2	9001 -						D= 90 X 343L
27A	75011-25400	NIPPLE,GREASE	6	9001 -						
28A	46011-20150	WASHER,PLANE	4	9001 -						
29A	46011-20170	WASHER,PLANE	8	9001 -						
30A	41621-25120	PLATE	2	9001 -						T=4.5
31A	41621-20160	PLATE	1	9001 -						T=1
32A	41621-20150	PLATE	2	9001 -						T=1
33A	41621-20140	PLATE	18	9001 -						T=1
34A	46011-20940	WASHER,PLANE	4	9001 -						
35A	41621-24500	PLATE	6	9001 -						T=1
36A	61802-20032	BOLT,FLANGED	8	9001 -						
37A	61802-16020	BOLT,FLANGED	8	9001 -						
51A	40000-42910	PIN	2	9001 -						D= 90 X 353L
52A	34200-21260	SHIM	2	9001 -						T=0.5 & 1.0
53A	46011-20950	WASHER,PLANE	2	9001 -						
54A	61802-20065	BOLT,FLANGED	16	9001 -						
55A	61802-20032	BOLT,FLANGED	2	9001 -						
71A	45200-30430	RING	4	9001 -						
72A	65051-02610	SEAL,DUST	4	9001 -						
73A	65210-12090	RING,O	4	9001 -						
74A	61802-10016	BOLT,FLANGED	8	9001 -						

OIL TANK GROUP

< S/N 9101 - >

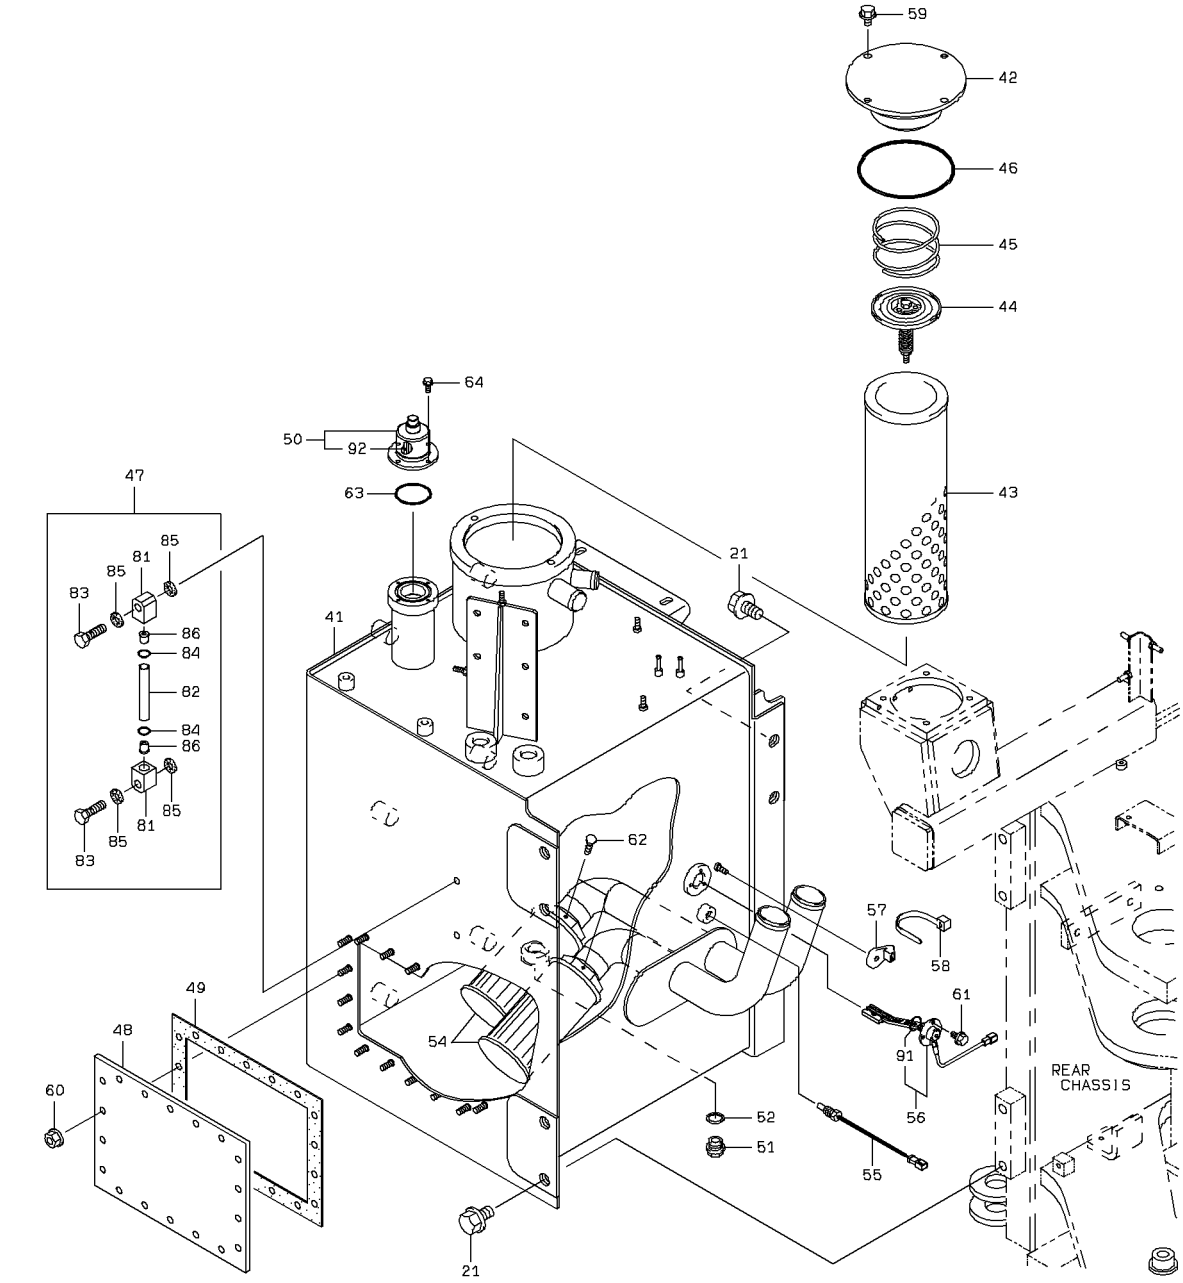

2-B

CONTROL BOX COVER MOUNT


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	31200-60140	COVER	1	9001 -				
22A	31200-60420	COVER	1	9001 -				
23A	41710-56870	PLATE	1	9001 -				
24A	31200-60450	COVER	1	9001 -				
25A	41617-31930	PLATE	1	9001 -				
26A	41617-32650	PLATE	1	9001 -				
27A	40790-60070	BOOT	1	9001 -				
28A	41613-35410	PLATE	1	9001 -				
29A	41750-43990	PLATE	1	9001 -				
30A	41750-44010	PLATE	1	9001 -				
31A	41750-47440	PLATE	1	9001 -				
32A	40902-40390	BRACKET	1	9001 -				
33A	41617-32050	PLATE	1	9001 -				
34A	67015-00001	TUBE,VINYL	1 M	9001 -				L=20 X QTY 2
35A	32150-20210	CATCH	2	9001 - 9044				
35B	32150-20590	CATCH	2	9045 -	B	WA1		
36A	46000-21020	WASHER	2	9001 - 9044				
36B	46000-25620	WASHER	2	9045 -	B	A1		
37A	41635-38650	PLATE	2	9001 -				
38A	35100-20200	SCREW	17	9001 -				
39A	35106-20020	SCREW,TAPPING	8	9001 -				
40A	37600-21750	NUT	2	9001 -				
41A	30320-60030	ASHTRAY	1	9001 -				
42A	44770-55830	LABEL	1	9001 -				
43A	44820-20520	RUBBER	1	9001 -				
44A	35100-20330	SCREW	5	9001 -				
45A	40790-20430	BOOT	1	9001 -				
46A	61802-06016	BOLT,FLANGED	2	9001 -				
61A	30062-60050	ARMREST	1	9001 -				
62A	41619-39010	PLATE	1	9001 -				
63A	41750-28230	PLATE	1	9001 -				
64A	41619-36060	PLATE	1	9001 -				
65A	45600-24960	LEVER	1	9001 -				
66A	46011-20050	WASHER,PLANE	1	9001 -				
67A	61802-06016	BOLT,FLANGED	4	9001 -				
68A	62261-14020	SCREW,TAPPING	4	9001 -				
69A	62701-20041	WASHER,PLANE	4	9001 -				
70A	62710-18101	WASHER,PLANE	1	9001 -				


SCREEN BOARD MOUNT


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	46000-22580	WASHER	4	9001 -						
22A	41600-55190	PLATE	2	9001 -						
23A	61802-16035	BOLT,FLANGED	4	9001 -						
24A	61802-16075	BOLT,FLANGED	2	9001 -						
41A	43711-23570	BOARD ASSY,SCREEN	1	9001 - 9004		Y01				
41B	43711-24150	BOARD ASSY,SCREEN	1	9005 -	A	Y01				
61A	31205-57230	COVER	1	9001 -		01				FR RH
62A	39890-70010	HINGE	2	9001 -		01				WELDING
64A	31205-44260	COVER	2	9001 -			Y02			
65A	32150-60050	CATCH	1	9001 -						
66A	41711-36310	PLATE	1	9001 -						
67A	65801-63032	BUSHING,ELASTIC	2	9001 -						
68A	41711-51590	PLATE	1	9001 -						
69A	88031-06101	NUT,SELF-LOCKING	1	9001 -						
70A	41618-48560	PLATE	1	9001 -						
71A	41530-71690	PLUG	1	9001 -						
72A	62256-51410	SCREW	6	9001 -						
73A	61802-10016	BOLT,FLANGED	20	9001 -						
74A	62401-81041	NUT	6	9001 -						
75A	62721-04100	WASHER,SPRING	6	9001 -						
76A	62701-40101	WASHER,PLANE	2	9001 -						
77A	62701-40041	WASHER,PLANE	6	9001 -						
92A	35680-51420	SPONGE	1	9001 -			02			
111A	41650-27220	PLATE ASSY	1	9001 - 9002				Y03		
111B	41650-27800	PLATE ASSY	1	9003 -	C			Y03		
112A	61802-10020	BOLT,FLANGED	4	9001 -						
132A	35681-31160	SPONGE	1	9001 - 9002				03		
132B	35681-33580	SPONGE	1	9003 -	C			03		
133A	35681-31170	SPONGE	1	9001 -				03		


ENGINE ROOM MOUNT

< S/N 9117 - >

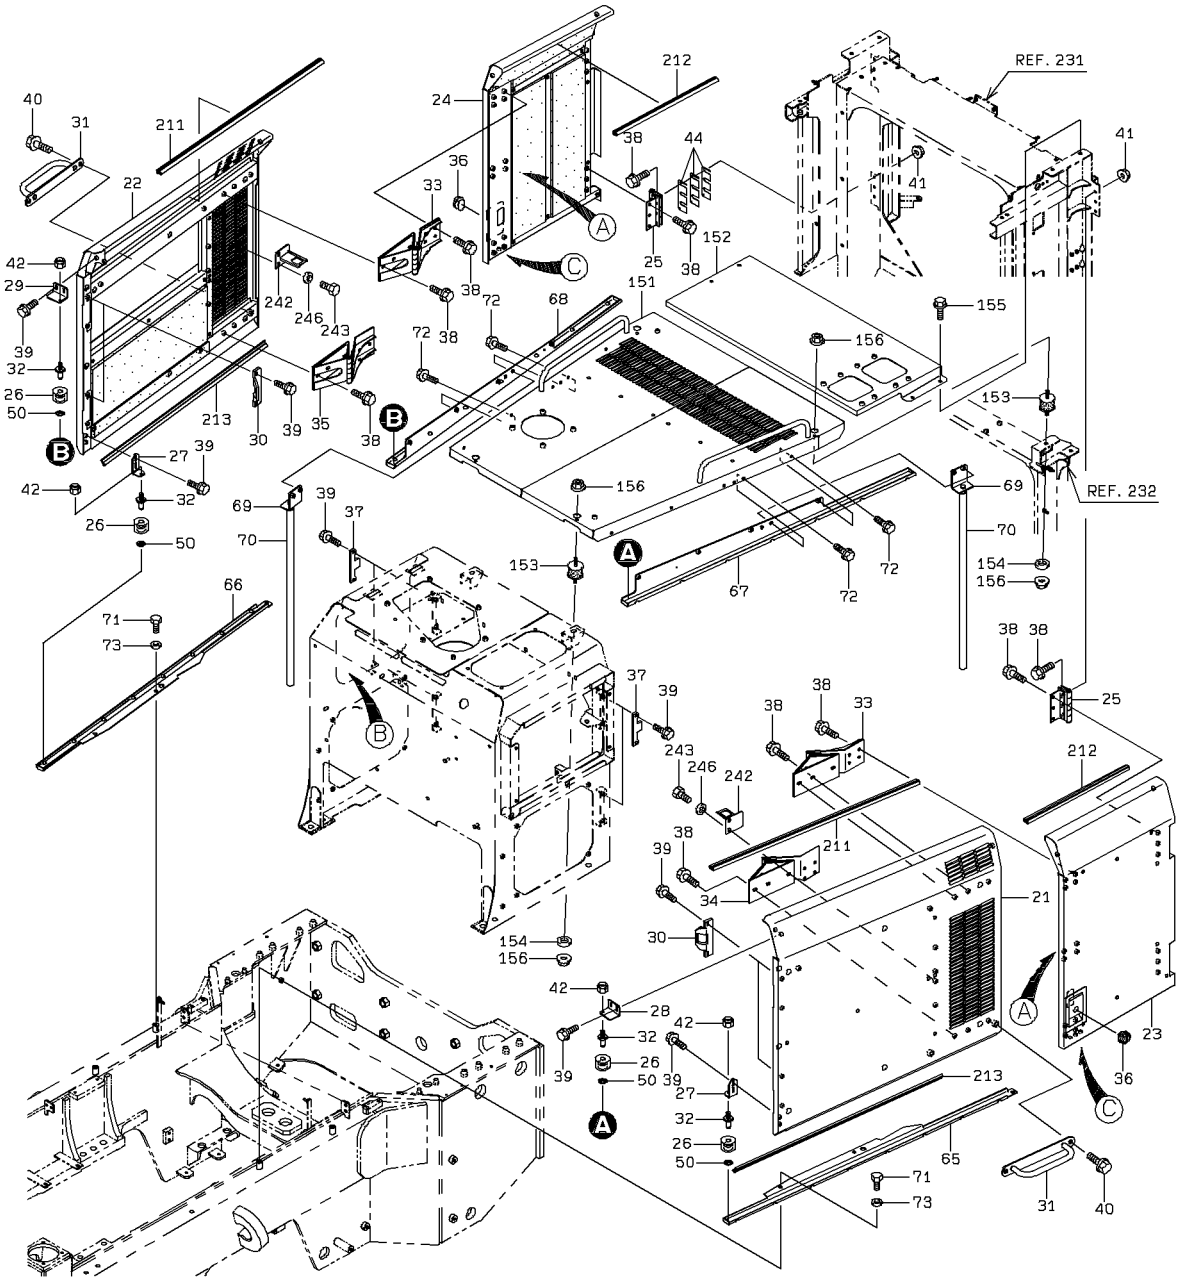

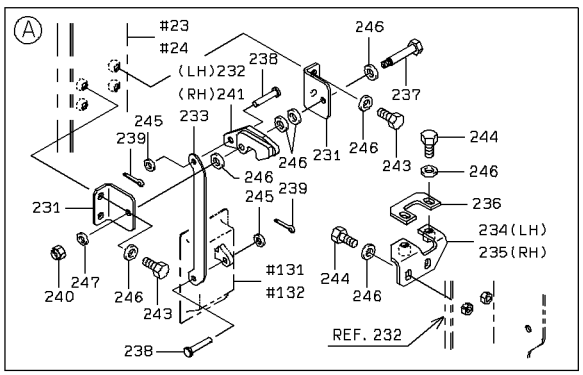

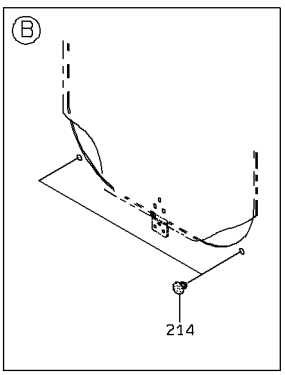


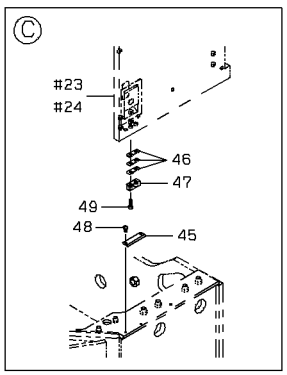


2-C

PARTITION PLATE MOUNT

< S/N 9005 - 9009 >

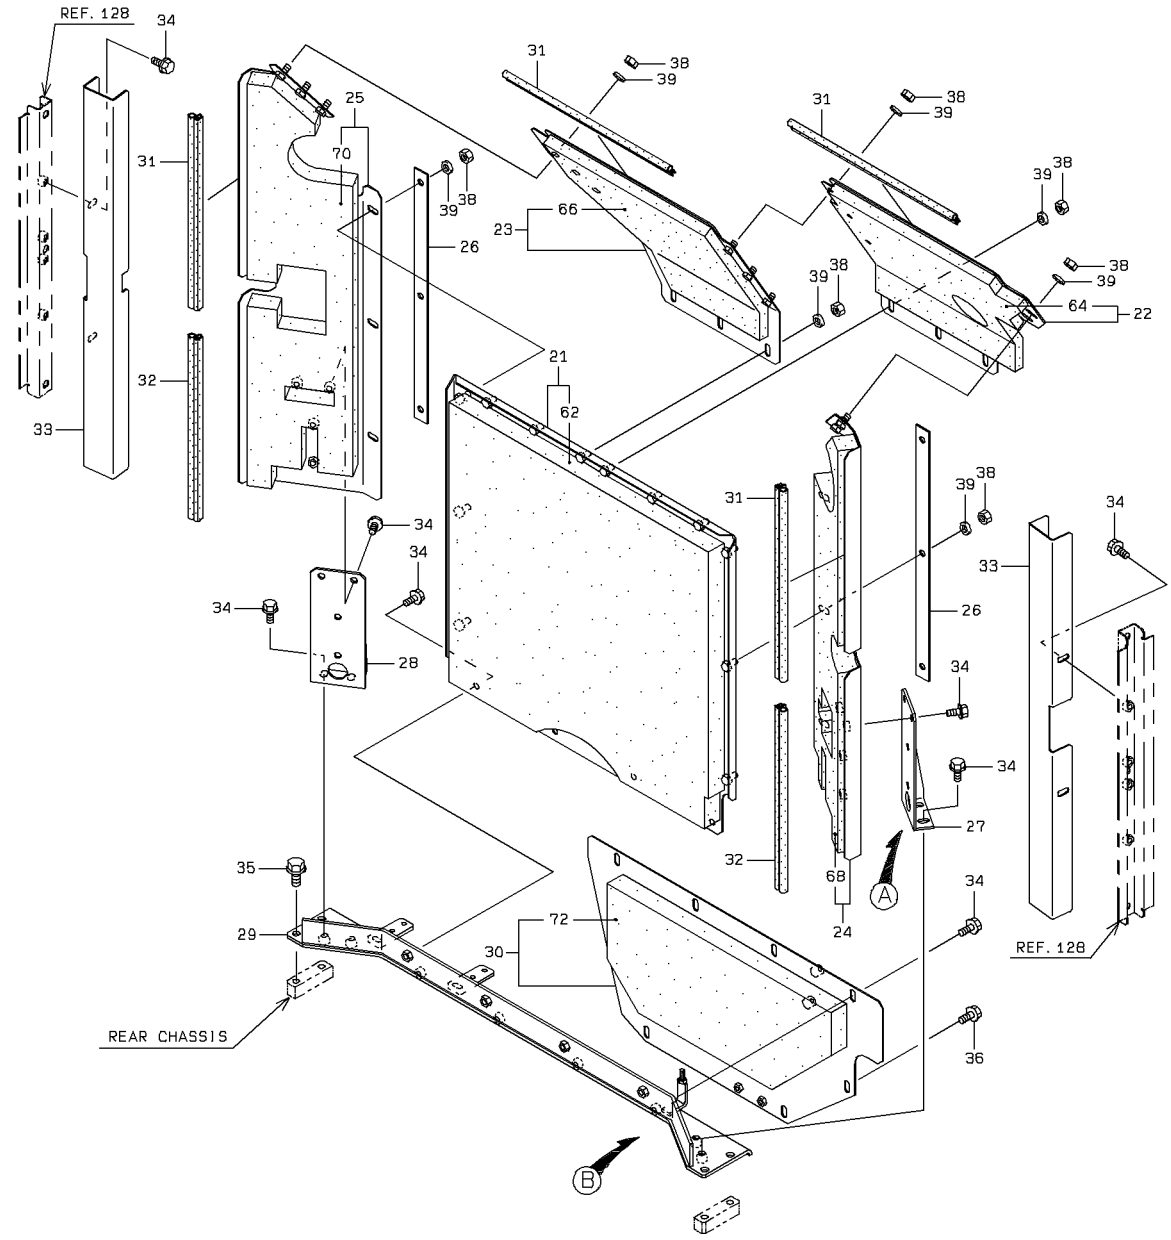

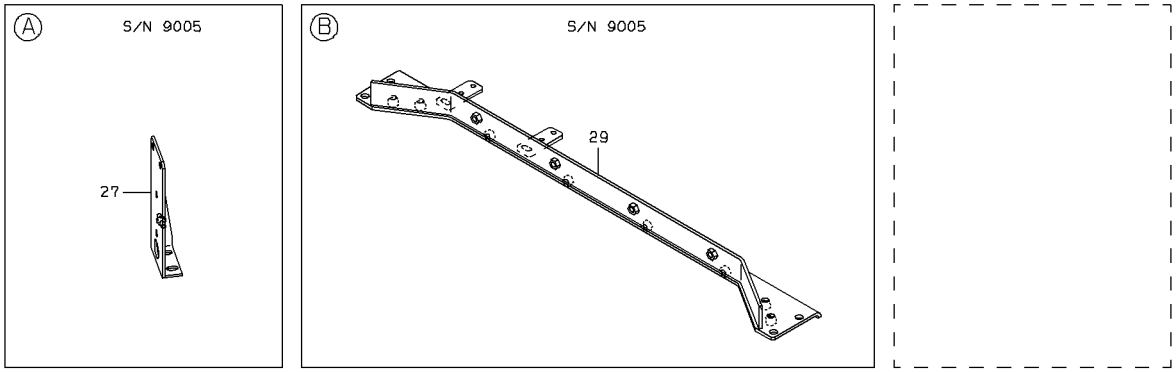

2-B

SPONGE MOUNT

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	35681-33000	SPONGE	1	9003 -						FR LH
22A	35681-33010	SPONGE	1	9003 -						FR RH
23A	35681-33020	SPONGE	1	9003 - 9028						
23B	35681-36850	SPONGE	1	9029 -	B					
24A	35681-33510	SPONGE	1	9003 -						FR LH
25A	35681-33520	SPONGE	1	9003 -						FR RH
41A	35680-57190	SPONGE	1	9003 -						
42A	35681-22290	SPONGE	1	9003 -						
43A	35681-25380	SPONGE	1	9003 -						
44A	35681-25370	SPONGE	1	9003 -						
45A	35681-22300	SPONGE	1	9003 -						
46A	35680-52700	SPONGE	1	9003 -						
47A	35680-52330	SPONGE	1	9003 -						
48A	35680-52340	SPONGE	2	9003 -						
49A	35680-52350	SPONGE	4	9003 -						
61A	35681-33930	SPONGE	1	9003 - 9009	D					(35681-31620)
81A	35681-33030	SPONGE	1	9003 - 9012	D					FR RH
82A	35681-33720	SPONGE	1	9003 - 9012	D					FR LH
83A	35681-33050	SPONGE	1	9003 - 9012	D					

SEAT


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
000A	33921-60710	SEAT ASSY	1	9001 -						
21A	33921-70210	SEAT ASSY	1	9001 -		Y01				
22A	37810-70580	KNOB	1	9001 -						
23A	35720-70010	SLIDE ASSY	1	9001 -			Y02			
24A	41650-70170	PLATE ASSY	1	9001 -						
25A	41650-70180	PLATE ASSY	1	9001 -						
26A	31241-70230	COVER ASSY	1	9001 -						
27A	33500-70070	SUSPENSION ASSY	1	9001 -						REF 145
28A	30062-70420	ARMREST	1	9001 -						FR RH
29A	30062-70430	ARMREST	1	9001 -						FR LH
41A	33922-70050	SEAT ASSY,SUB	1	9001 -		01				
42A	33924-70100	SEAT BACK	1	9001 -		01				
43A	40600-70950	FRAME	1	9001 -		01				
44A	31275-70130	COVER,SEAT	1	9001 -		01				
45A	33923-70330	SEAT CUSHION	1	9001 -		01				
46A	33610-70310	SUPPORT ASSY	1	9001 -		01				
47A	35100-20900	SCREW	6	9001 -			02			
48A	62721-08100	WASHER,SPRING	6	9001 -			02			
49A	62710-18081	WASHER,PLANE	6	9001 -			02			


GREASE GUN MOUNT

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	43571-20130	HOLDER,SPRING	2	9001 -						
22A	61802-06016	BOLT,FLANGED	4	9001 -						

REAR LAMP MOUNT

< S/N 9003 - >

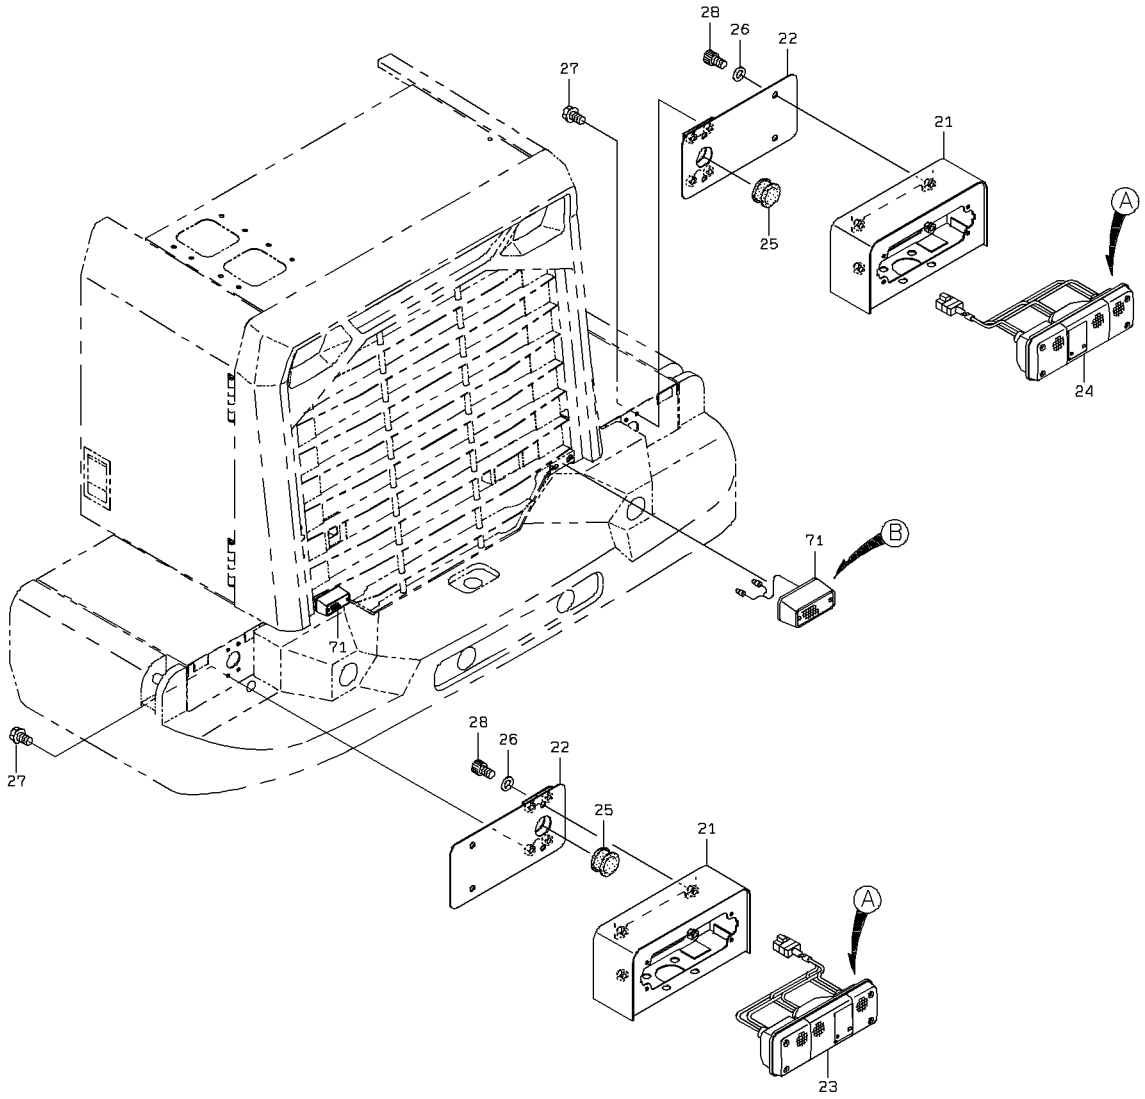

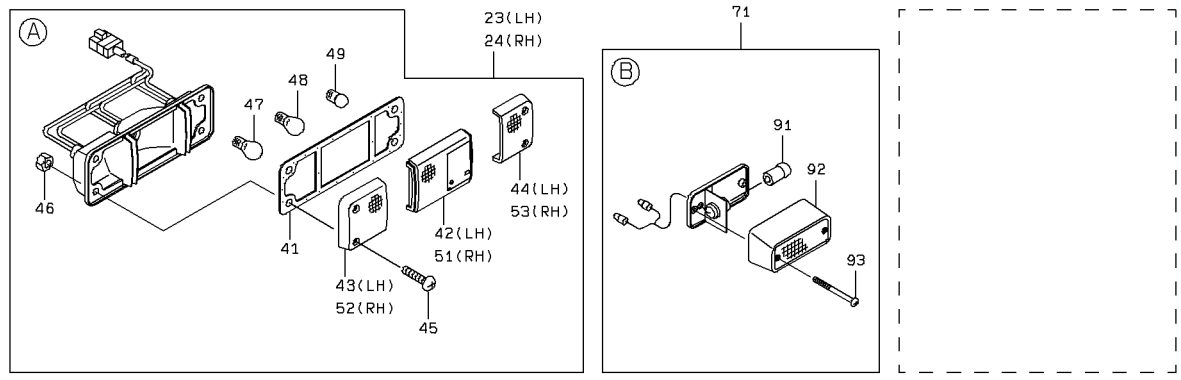


2-A


INSTRUMENT PANEL MOUNT


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	39753-60670	PANEL ASSY,INSTRUM	1	9001 - 9200		Y01		
21B	39753-60740	PANEL ASSY,INSTRUM	1	9201 -	B			
22A	62256-51412	SCREW	4	9001 - 9200				
22B	62256-51420	SCREW	4	9201 -	B			
23A	62701-40041	WASHER,PLANE	4	9001 -				
24A	62721-04100	WASHER,SPRING	4	9001 -				
41A	31205-70120	COVER	1	9001 - 9200		01		
42A	33243-70050	GAUGE,WATER TEMPER	1	9001 - 9200		01		
43A	33245-70080	GAUGE,OIL TEMPERAT	1	9001 - 9200		01		
44A	33241-70030	GAUGE,FUEL LEVEL	1	9001 - 9200		01		
45A	44370-70050	METER,SPEED	1	9001 - 9200		01		
46A	44361-70050	METER,HOUR	1	9001 - 9200		01		
47A	38480-71040	BULB	32	9001 - 9200		01		28V1.12W
48A	38480-70440	BULB	1	9001 - 9200		01		24V3W
49A	39600-72220	PACKING	1	9001 - 9200		01		


MEMO

ELECTRICAL WIRING - FLOOR BOARD

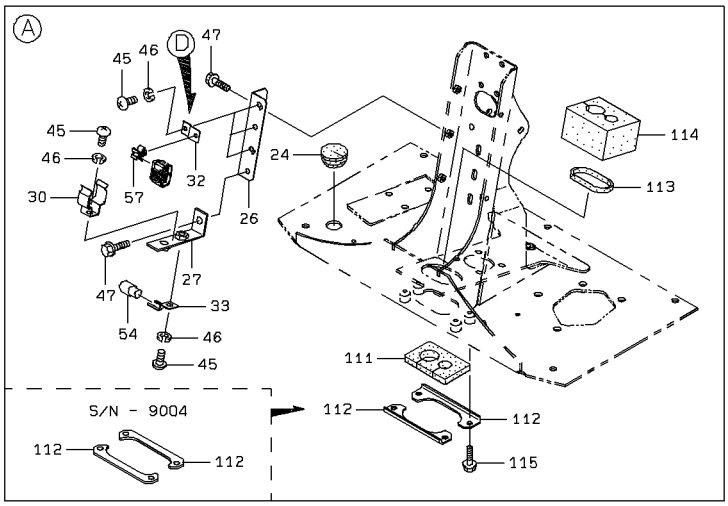


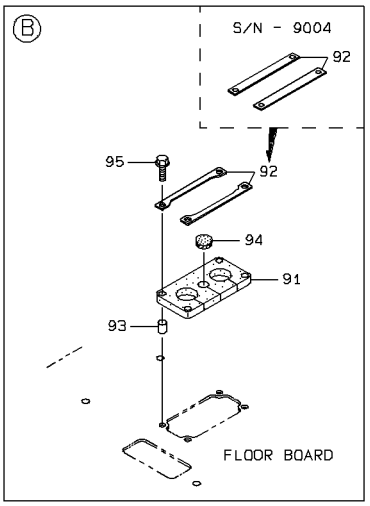

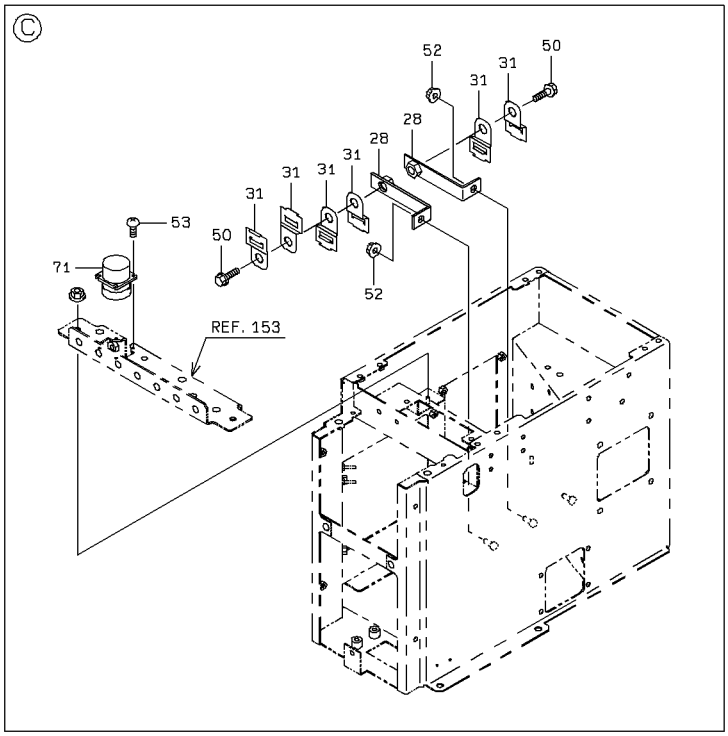


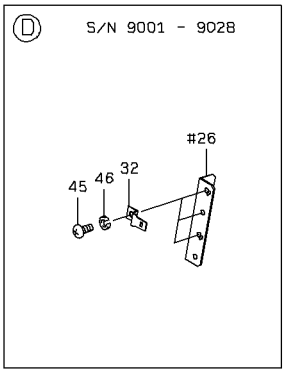


DETAIL OF GROUNDING

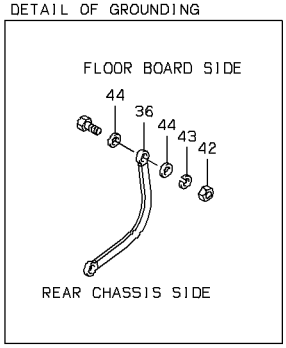


DETAIL OF CLAMP

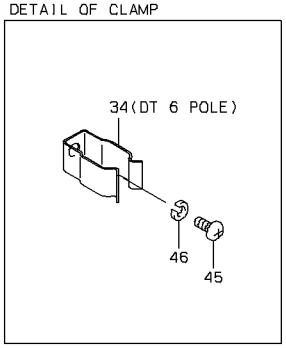

DETAIL OF DIODE

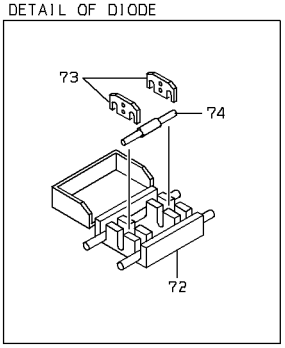

DETAIL OF PIPE HOLDER

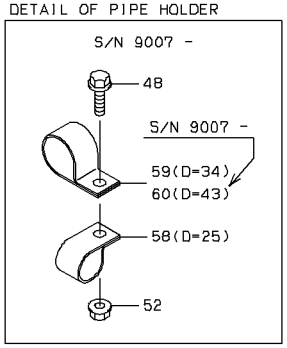


4-A

2ND PROPELLER SHAFT

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
000A	42752-61130	PROPELLERSHAFT ASS	1	9001 -				
21A	42060-70450	BEARING ASSY,SPIDE	3	9001 -		Y01		
22A	44612-70720	YOKE ASSY,SLEEVE	1	9001 -		Y02		
23A	42750-70750	PROPELLER SHAFT AS	1	9001 -			Y03	
24A	43900-70690	BOLT	16	9001 -				
41A	37713-60020	NIPPLE,GREASE	1	9001 -		01		
43A	75011-25400	NIPPLE,GREASE	1	9001 -		02		
44A	41441-70360	BLOCK,PILLOW	1	9001 -			03	
45A	41657-70110	PLATE,END	1	9001 -			03	
46A	41694-70160	PLATE,LOCK	1	9001 -			03	
47A	43900-70640	BOLT	3	9001 -			03	

COOLING UNIT MOUNT

< S/N 9117 - >

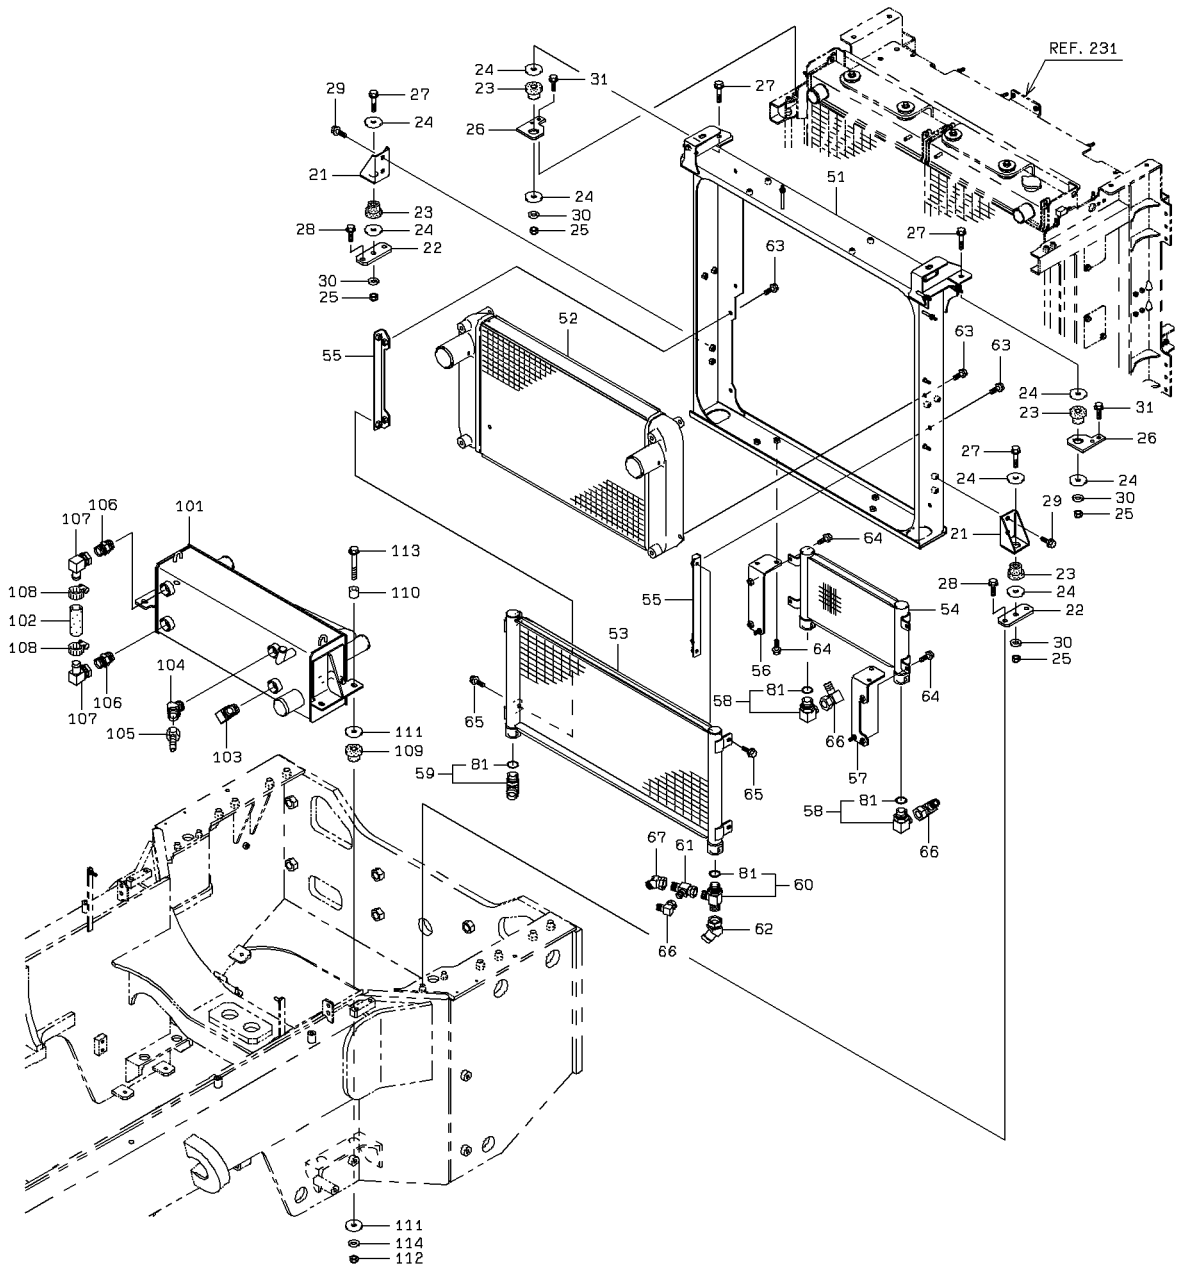


2-A

WATER LINE

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	43110-26040	HOSE,WATER	1	9001 - 9105				
22A	43110-26050	HOSE,WATER	1	9001 - 9105				
23A	43110-26060	HOSE,WATER	2	9001 - 9105				
24A	43110-26070	HOSE,WATER	2	9001 - 9105				
25A	67040-25000	HOSE,HEAT RESISTIN	1 M	9001 - 9105				L=720
26A	67040-25000	HOSE,HEAT RESISTIN	2 M	9001 - 9003				L=1750
26B	67040-25000	HOSE,HEAT RESISTIN	2 M	9004 - 9005				L=1750
26C	67040-25000	HOSE,HEAT RESISTIN	2 M	9006 - 9105				L=1800
27A	67040-25000	HOSE,HEAT RESISTIN	1 M	9001 - 9105				L=400
28A	67040-19000	HOSE,HEAT RESISTIN	1 M	9001 - 9105				L=480
29A	67040-09000	HOSE,HEAT RESISTIN	2 M	9001 - 9105				L=2000
30A	67040-08000	HOSE,HEAT RESISTIN	2 M	9001 - 9105				L=1450 X QTY 2
31A	38752-22020	PIPE,WATER	1	9001 - 9004				
31B	38752-22410	PIPE,WATER	1	9005 - 9105	B			
32A	38752-22220	PIPE,WATER	1	9001 - 9105				
33A	30241-20060	ADAPTER,ELBOW	1	9001 - 9004				
33B	37715-20310	NIPPLE,HOSE	1	9005 - 9100	B			
33C	37715-24510	NIPPLE,HOSE	1	9101 - 9105	C			
34A	37715-20240	NIPPLE,HOSE	1	9001 - 9004	D			
35A	37715-20370	NIPPLE,HOSE	1	9001 - 9105				
36A	41410-32030	BLOCK	1	9001 - 9105				
37A	38906-20850	FITTING,BUSHING	1	9001 - 9105				
38A	69205-10000	FITTING,ELBOW	1	9001 - 9105				
39A	69205-06000	FITTING,ELBOW	1	9001 - 9105				
40A	88511-01160	NIPPLE,HOSE	1	9001 - 9105				
41A	69030-07900	BAND,HOSE-HIGH TOR	6	9001 - 9105				
42A	69030-06700	BAND,HOSE-HIGH TOR	6	9001 - 9105				
43A	69002-04400	BAND,HOSE	6	9001 - 9105				
44A	69002-03100	BAND,HOSE	2	9001 - 9105				
45A	69002-02200	BAND,HOSE	6	9001 - 9105				
46A	72001-11800	HOLDER,PIPE	A/R	9001 - 9105				D=18
47A	72010-37000	HOLDER,HOSE	5	9001 - 9105				D=37
48A	72010-73000	HOLDER,HOSE	1	9001 - 9105				D=73
49A	37715-20800	NIPPLE,HOSE	1	9001 - 9105				
50A	41530-20530	PLUG	1	9001 - 9105				
51A	37715-24320	NIPPLE,HOSE	1	9001 - 9006				
51B	37715-24560	NIPPLE,HOSE	1	9007 - 9105	C			
52A	41751-55810	PLATE	1	9001 - 9105				
53A	41608-21630	PLATE	1	9001 - 9005	D			
54A	67017-00001	TUBE,VINYL	1 M	9001 - 9105				L=2100
55A	69001-01000	BAND,HOSE	1	9001 - 9105				
56A	61802-10025	BOLT,FLANGED	6	9001 - 9105				
57A	62480-21081	NUT,FLANGED	A/R	9001 - 9105				
58A	61802-08050	BOLT,FLANGED	2	9001 - 9105				
59A	61802-10020	BOLT,FLANGED	2	9001 - 9005				
59B	61802-10020	BOLT,FLANGED	1	9006 - 9105				
60A	61802-08012	BOLT,FLANGED	1	9001 - 9105				
61A	61802-08020	BOLT,FLANGED	1	9001 - 9105				
62A	69081-23000	TUBE,SPIRAL	1 M	9004 - 9004	D			L=300
63A	69081-19000	TUBE,SPIRAL	1 M	9005 - 9105				L=150
64A	40850-20650	BUSHING,ELASTIC	1	9007 - 9105				

AIR COOLER LINE

< S/N 9101 - >

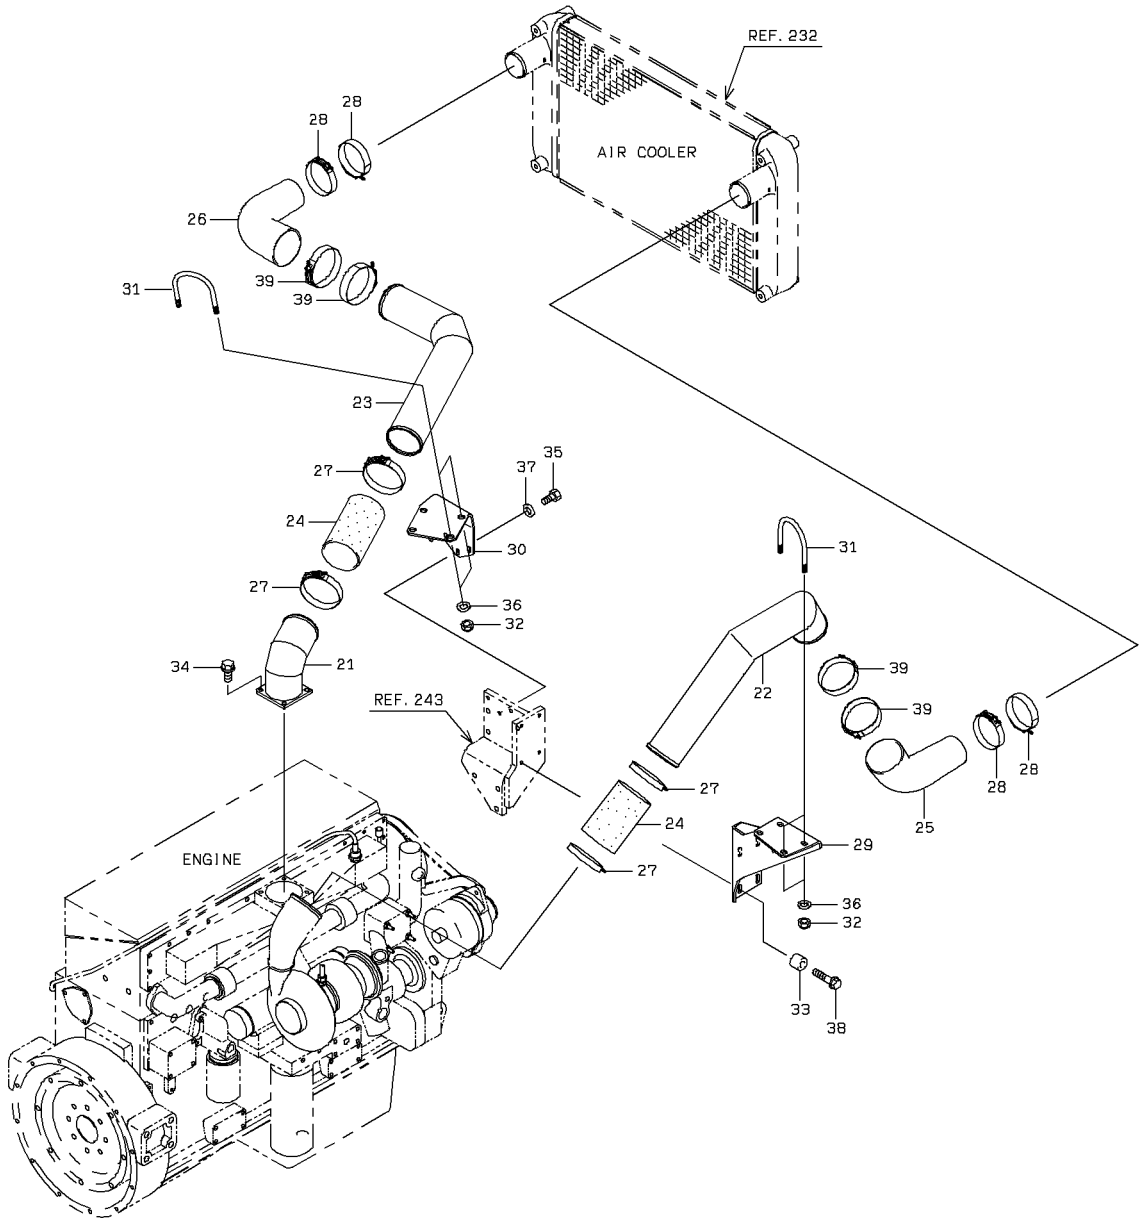

2-B

MEMO

TRANSMISSION

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
78A	88201-06704	ADAPTER	1	150 -			Y02			
91A	65210-12024	RING,O	1	101 -		01				
92A	65210-12011	RING,O	1	101 -			02			(K3)
94A	65231-00161	RING,O	1	101 -				03		
95A	65210-12044	RING,O	1	150 -					04	(K3)
96A	65210-12029	RING,O	1	150 -		05				(K3)

FORWARD & 3RD CLUTCH


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
000A	32872-21920	CLUTCH ASSY	1	101 - 198						(32872-21860)
000B	32872-21950	CLUTCH ASSY	1	199 -	C					
21A	34501-23060	SHAFT ASSY	1	101 - 198						
21B	34501-23140	SHAFT ASSY	1	199 -	C					
22A	32400-26110	GEAR	1	101 -						
23A	32400-22620	GEAR	1	101 -						
24A	39960-22370	PISTON	1	101 -						
25A	39960-20750	PISTON	1	101 -						
26A	46033-20130	WASHER,THRUST	4	101 -						
27A	45200-24450	RING	1	101 -						
28A	45200-24460	RING	1	101 -						
29A	41621-25010	PLATE	1	101 -						
30A	37213-60580	DISC,FRICTION	5	101 -						
31A	37212-20340	DISC,SEPARATION	10	101 -						
32A	35600-21400	SPRING	40	101 -						
33A	42006-60080	BEARING,NEEDLE	4	101 -						
34A	42003-60470	BEARING,ROLLER	1	101 -						
35A	78101-06314	BEARING,BALL	1	101 -						
36A	45301-20190	RING,PISTON	3	101 -						
37A	45301-60120	RING,PISTON	2	101 -						(K2)
38A	47142-20120	RING,U	1	101 -						
39A	47142-20130	RING,U	1	101 -						(K2)
40A	63811-00075	RING,SNAP	2	101 -						
41A	63812-00200	RING,SNAP	2	101 -						
42A	37213-60730	DISC,FRICTION	7	101 -						
43A	41621-33990	PLATE	1	101 -						
44A	45200-30140	RING	1	101 -						
45A	63811-00065	RING,SNAP	1	199 -						


TRANSMISSION CONTROL VALVE

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
000A	38521-60490	VALVE ASSY,CONTROL	1	101 -				
21A	31200-72090	COVER	1	101 -				
22A	41530-72840	PLUG	1	101 -				
23A	41530-72830	PLUG	1	101 -				
24A	31053-70300	ORIFICE	1	101 -				
25A	35440-70420	STOPPER	1	101 -				
26A	41530-71750	PLUG	11	101 -				
27A	41530-72850	PLUG	1	101 -				
28A	65210-16034	RING,O	1	101 -				(K3)
29A	65210-16028	RING,O	1	101 -				(K3)
30A	65210-16020	RING,O	1	101 -				(K3)
31A	65210-16016	RING,O	1	101 -				(K3)
32A	61033-10030	BOLT	2	101 -				
33A	62721-10100	WASHER,SPRING	2	101 -				
34A	35600-73990	SPRING	1	101 -				
35A	35600-73980	SPRING	1	101 -				
36A	35600-77440	SPRING	1	101 -				
37A	44955-70270	RETAINER,SPRING	1	101 -				
38A	38553-61040	VALVE,SOLENOID	7	101 -		Y01		
39A	32224-70110	CAP,ELASTIC	7	101 -				
40A	43951-70090	BOLT,EYE	1	101 -				
61A	49327-72530	SEAL KIT	1	101 -		01 QK1		(K3)
81A	65210-16012	RING,O	1	101 -		K1		(K4)
82A	65210-16016	RING,O	1	101 -		K1		(K4)
83A	47131-74820	RING,O	1	101 -		K1		(K4)
84A	65210-16020	RING,O	1	101 -		K1		(K4)
85A	47131-74050	RING,O	1	101 -		K1		(K4)

MEMO

BRAKE LINE - FLOOR BOARD(HOSE)

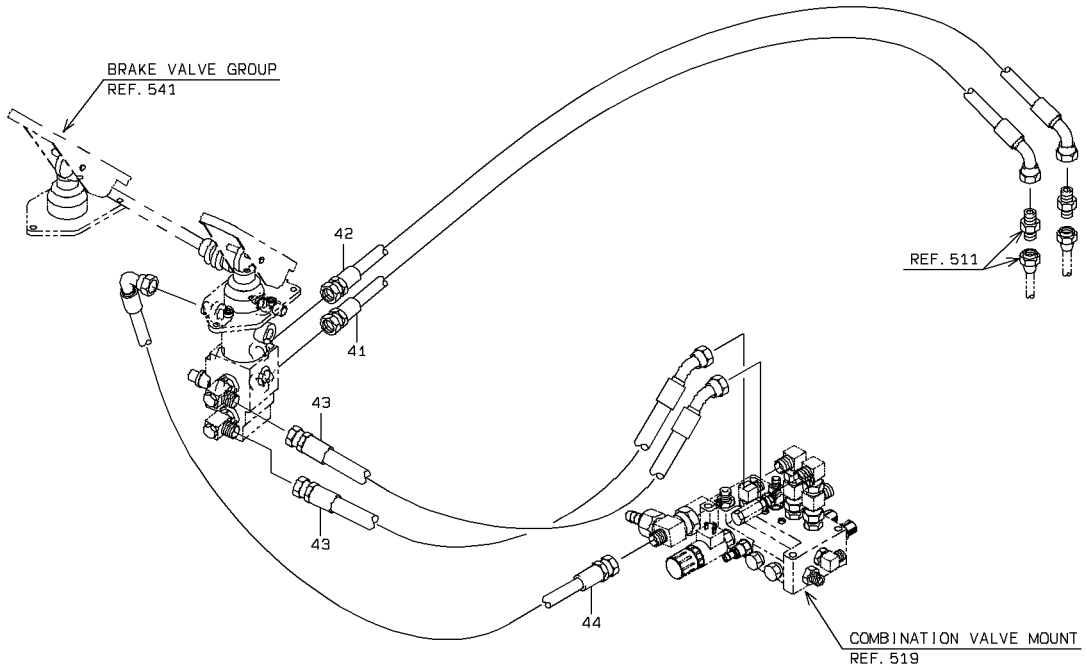

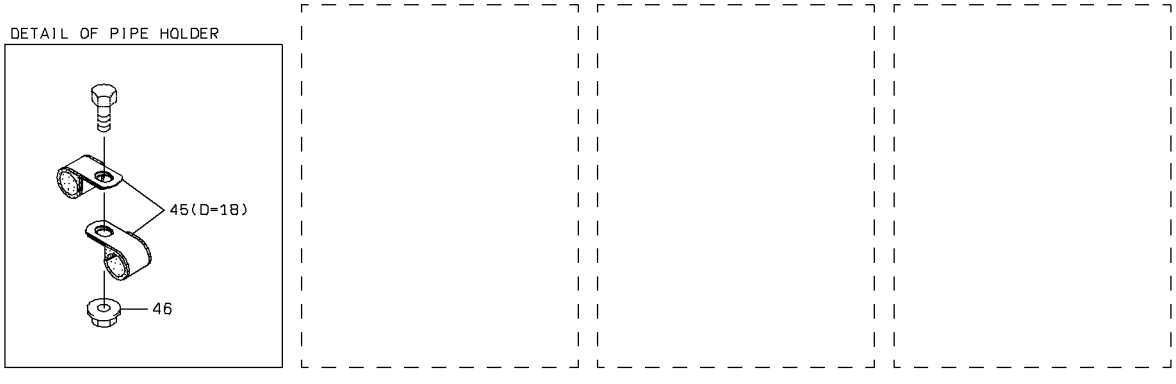

2-A


CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.


CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

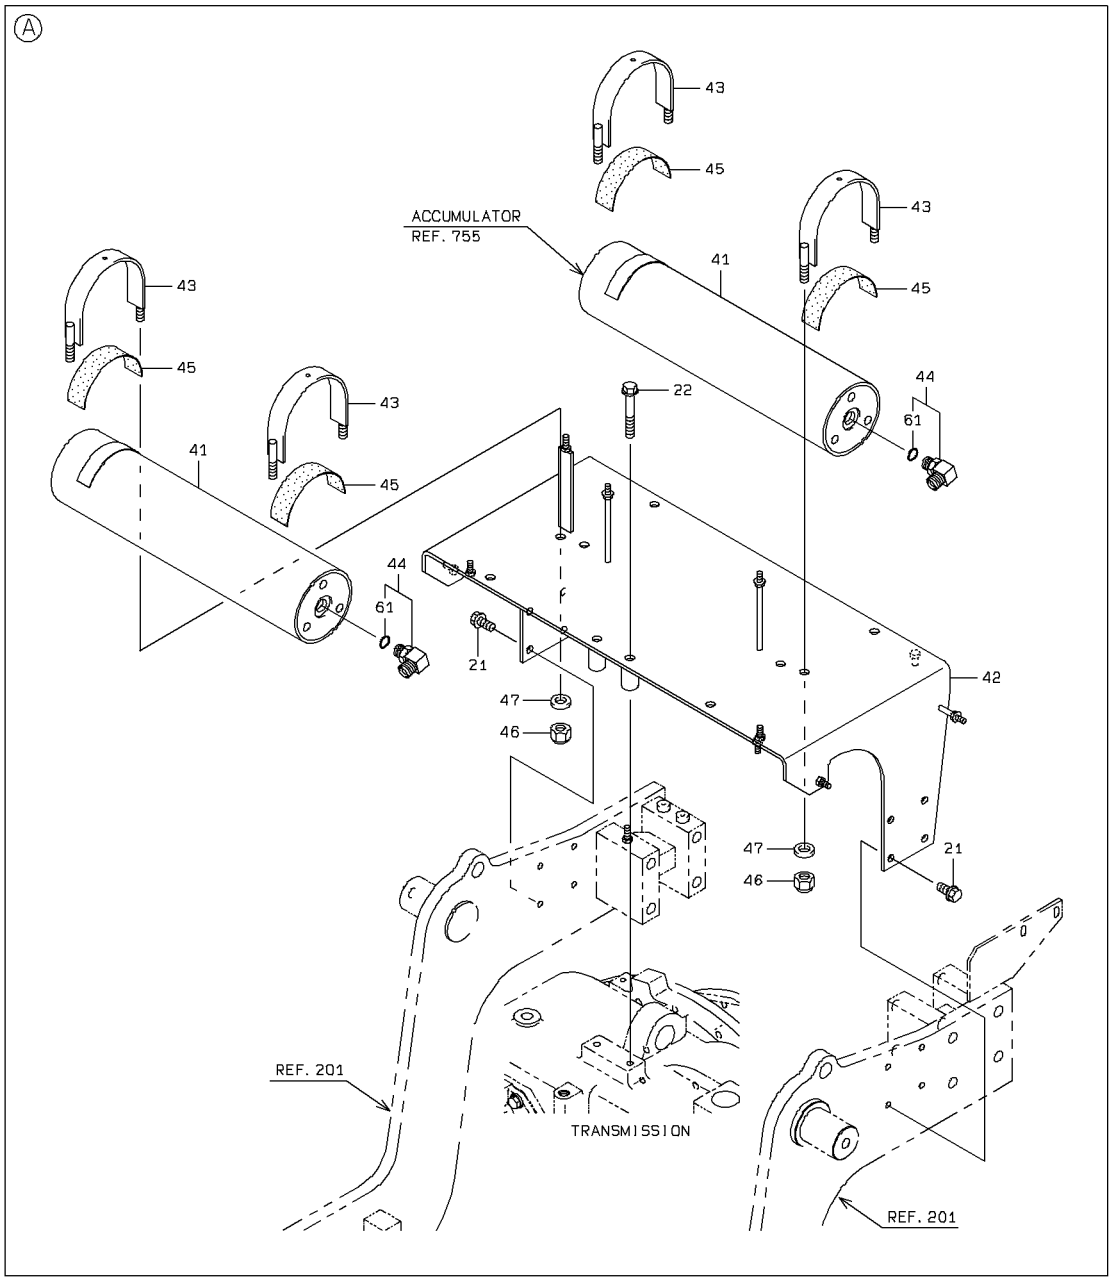
Ⓐ
43
45
ACCUMULATOR
REF. 755
41
22
44
61
21
42
47
46
REF. 201
TRANSMISSION

2-B

VALVE MOUNT

< S/N 9005 - >

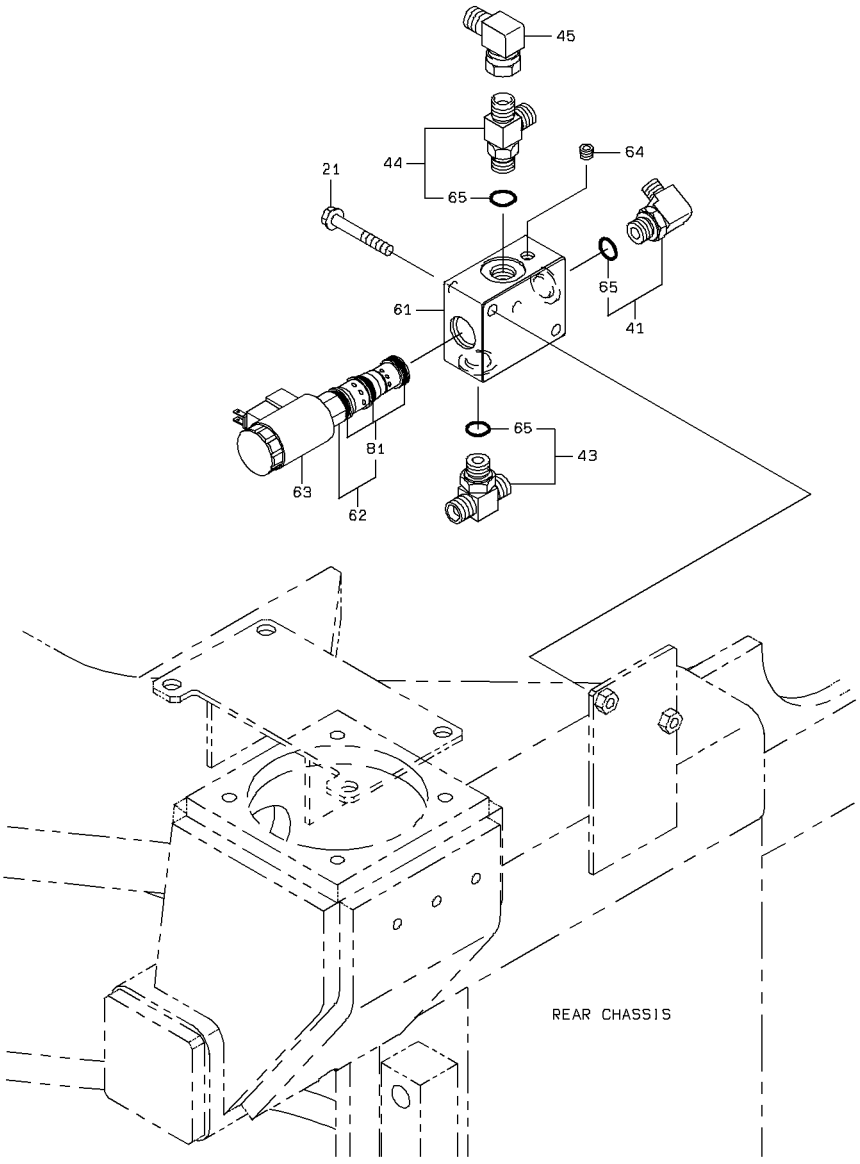

2-A

UNLOADER VALVE

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
000A	38543-60290	VALVE,UNLOADER	1	9001 -						
21A	35600-78090	SPRING	1	9001 -						
22A	35570-71920	SPOOL	1	9001 -						
23A	41530-73910	PLUG	1	9001 -						
24A	65210-12029	RING,O	2	9001 -						
25A	31053-70200	ORIFICE	1	9001 -						
26A	31053-70700	ORIFICE	1	9001 -						
27A	40330-70670	FILTER	1	9001 -						
28A	63812-00014	RING,SNAP	1	9001 -						
29A	41530-74580	PLUG	1	9001 -						
30A	65210-12014	RING,O	1	9001 -						
31A	41530-73930	PLUG	1	9001 -						
32A	41585-70400	PLUNGER	1	9001 -						
33A	35600-74850	SPRING	1	9001 -						
34A	41530-71180	PLUG	1	9001 -						
35A	47131-77400	RING,O	1	9001 -						
36A	38560-70110	VALVE,PILOT	1	9001 -						
37A	33930-71070	SEAT,SPRING	1	9001 -						
38A	35600-78100	SPRING	1	9001 -						
39A	35600-74870	SPRING	1	9001 -						
40A	33920-70170	SEAT	1	9001 -						
41A	47131-77410	RING,O	1	9001 -						
42A	41530-75480	PLUG	1	9001 -						
43A	35100-72340	SCREW	1	9001 -						
44A	62402-81081	NUT	1	9001 -						

SAFETY DEVICE ASSY

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	61802-06010	BOLT,FLANGED	2	9001 -						
41A	41750-34750	PLATE	1	9001 -						
42A	30230-21720	ADAPTER	1	9001 -						
43A	30241-25820	ADAPTER,ELBOW	1	9001 -						
44A	38510-60500	VALVE	1	9001 -						
45A	37600-21210	NUT	2	9001 -						
46A	61802-06025	BOLT,FLANGED	2	9001 -						

SECONDARY STEERING - CABLE MOUNT (OPTION)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	33193-57730	CABLE ASSY	1	9001 -				
22A	33193-57740	CABLE ASSY	1	9001 -				
23A	33190-44500	CABLE	1	9001 - 9006				
23B	33190-45940	CABLE	1	9007 -	C			
24A	33190-44510	CABLE	1	9001 - 9004				
24B	33190-37420	CABLE	1	9005 -	B			
25A	33190-43410	CABLE	1	9001 -				
26A	32923-70120	CLAMP,HOSE	A/R	9001 -				FR M8
27A	32923-70090	CLAMP,HOSE	A/R	9001 -				L=202
28A	35700-22290	SPACER	1	9001 -				
29A	61033-08030	BOLT	1	9001 -				
41A	32210-70360	CAP	1	9001 -				

BUCKET POSITIONER GROUP

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	35051-70040	SWITCH,PROXIMITY	1	9001 -						
22A	30502-48250	ANGLE	1	9001 -						
23A	41751-30270	PLATE	1	9001 -						
24A	41605-51370	PLATE	1	9001 -						
25A	43571-20150	HOLDER,SPRING	1	9001 -						AMP 2-4 POLE
26A	43780-37490	BOSS	2	9001 -						
27A	41612-49540	PLATE	1	9001 -						
28A	32923-70120	CLAMP,HOSE	1	9001 -						FR M8
29A	32923-70090	CLAMP,HOSE	1	9001 -						L=202
30A	72001-11000	HOLDER,PIPE	1	9001 -						D=10
31A	61802-12030	BOLT,FLANGED	2	9001 -						
32A	61802-10045	BOLT,FLANGED	2	9001 -						
33A	61802-08020	BOLT,FLANGED	3	9001 -						
34A	62256-51612	SCREW	1	9001 -						
35A	62480-21121	NUT,FLANGED	2	9001 -						
36A	62480-21061	NUT,FLANGED	1	9001 -						
37A	62721-06100	WASHER,SPRING	1	9001 -						
38A	61802-10020	BOLT,FLANGED	2	9001 -						
39A	62480-21081	NUT,FLANGED	4	9001 -						
40A	61802-08025	BOLT,FLANGED	1	9001 -						

MEMO

LOADING HYDRAULIC LINE - REAR CHASSIS(FOR RETURN)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	38554-60630	VALVE,CHECK	1	9001 -				
22A	38775-32810	PIPE,OIL	1	9001 -				
23A	38775-39230	PIPE,OIL	1	9001 -		Y01		
24A	38755-23310	PIPE,OIL	1	9001 -				
25A	38701-26340	PIPE ASSY	1	9001 -				
26A	43113-56420	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9001 -				
27A	43113-50300	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9001 -				
28A	67040-32000	HOSE,HEAT RESISTIN	1 M	9001 -				L=220
29A	67040-38000	HOSE,HEAT RESISTIN	1 M	9001 -				L=220
30A	65220-31024	RING,O	1	9001 -				
31A	65220-31027	RING,O	1	9001 -				
32A	65220-41003	RING,O	4	9001 -				
33A	69811-32210	FLANGE,SPLIT	2	9001 -				
34A	69811-38210	FLANGE,SPLIT	6	9001 -				
35A	69002-05200	BAND,HOSE	4	9001 -				
36A	69002-05700	BAND,HOSE	4	9001 -				
37A	41751-29760	PLATE	1	9001 - 9002				
37B	41752-49000	PLATE	1	9003 -	C			
38A	40510-25460	FLANGE	1	9001 -				
39A	65220-41006	RING,O	2	9001 -				
40A	61057-10030	BOLT	4	9001 -				
41A	61802-12025	BOLT,FLANGED	7	9001 -				
42A	61802-12030	BOLT,FLANGED	16	9001 -				
43A	61802-12070	BOLT,FLANGED	4	9001 -				
44A	61802-12020	BOLT,FLANGED	2	9001 -				
45A	62721-10100	WASHER,SPRING	4	9001 -				
46A	61101-12025	BOLT,SOCKET	4	9001 -				
47A	62480-21121	NUT,FLANGED	3	9001 -				
61A	65210-12044	RING,O	1	9001 -		01		

HYDRAULIC LINE - FAN MOTOR


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	68655-50295	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9004 -						
22A	68055-30350	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9004 - 9004						
22B	68055-30340	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9005 -	C					
23A	68234-50275	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9004 - 9004						(43103-20410)
23B	68235-50265	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9005 - 9008	B					
23C	68235-50280	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9009 - 9015	B					
23D	68235-50260	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9016 -	B					
24A	88201-06712	ADAPTER	2	9004 -		Y01				
25A	30230-28470	ADAPTER	1	9004 -			Y02			
26A	65801-31060	BUSHING,ELASTIC	2	9004 -						
27A	65801-20060	BUSHING,ELASTIC	1	9004 -						
28A	72010-31000	HOLDER,HOSE	A/R	9004 -						D=31
29A	72010-28000	HOLDER,HOSE	A/R	9004 -						D=28
30A	72001-11800	HOLDER,PIPE	A/R	9004 -						D=18
31A	69081-23000	TUBE,SPIRAL	1 M	9004 - 9004						L=500 X QTY 4
31B	69081-23000	TUBE,SPIRAL	1 M	9005 -						L=500 X QTY 5
32A	62480-21081	NUT,FLANGED	A/R	9004 -						
33A	69081-19000	TUBE,SPIRAL	1 M	9004 - 9008						L=400
33B	69081-19000	TUBE,SPIRAL	1 M	9009 -						L=400 X QTY 2
34A	68635-50260	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9004 - 9008						
34B	68635-50267	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9009 - 9015	B					
34C	68635-50260	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9016 -	B					
35A	68655-30033	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9004 -						
36A	68055-30027	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9004 - 9004						
36B	68055-30023	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9005 -	B					
37A	30246-25800	ADAPTER,TEE	1	9004 -						
38A	68055-30165	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9004 - 9008						
38B	68055-30168	HOSE,HIGH PRESSURE	1	9009 -	B					
39A	30230-22020	ADAPTER	1	9004 -						
40A	37600-20670	NUT	1	9004 -						
41A	41714-23610	PLATE	1	9004 -						
42A	61802-08020	BOLT,FLANGED	2	9004 -						
43A	72010-55000	HOLDER,HOSE	1	9022 -						D=55
44A	40850-20650	BUSHING,ELASTIC	1	9022 -						
51A	65210-12024	RING,O	1	9004 -		01				
52A	65210-12014	RING,O	1	9004 -			02			

STOP VALVE MOUNT

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	61802-08060	BOLT,FLANGED	6	9001 -						
41A	38510-20160	VALVE	1	9001 - 9038						REF 765
41B	38510-20510	VALVE	1	9039 - 9105	A					REF 765
41C	38510-20560	VALVE	1	9106 -	A					REF 765
42A	88201-06706	ADAPTER	1	9001 -		Y01				
43A	88241-07106	ADAPTER,ELBOW	1	9001 -		Y01				
44A	38904-20600	FITTING,TEE	1	9001 -			Y02			
45A	38510-20160	VALVE	1	9001 - 9038						REF 765
45B	38510-20510	VALVE	1	9039 - 9105	A					REF 765
45C	38510-20560	VALVE	1	9106 -	A					REF 765
46A	88201-06706	ADAPTER	1	9001 -		Y01				
47A	88241-07106	ADAPTER,ELBOW	1	9001 -		Y01				
48A	38904-20600	FITTING,TEE	1	9001 -			Y02			
61A	65210-12014	RING,O	1	9001 -		01				
63A	65210-12011	RING,O	1	9001 -			02			
81A	43900-20790	BOLT	2	9001 -						
82A	62480-21121	NUT,FLANGED	2	9001 -						

PILOT VALVE

< S/N 9001 - 9004 >

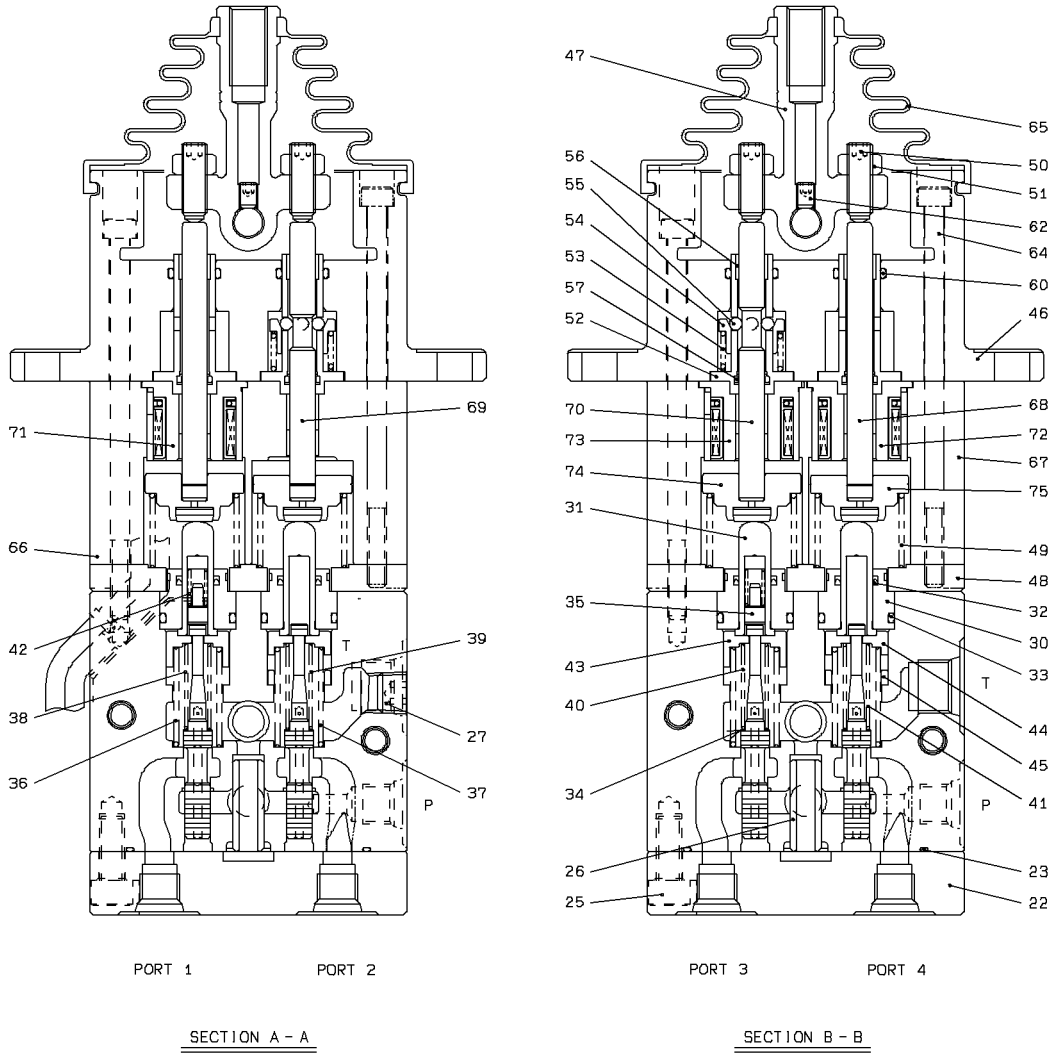

2-A

MEMO

TILT CYLINDER


SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
000A	34820-66680	CYLINDER ASSY,OIL	1	9001 - 9101						FR LH
000B	34820-68420	CYLINDER ASSY,OIL	1	9102 -	C					FR LH
21A	36725-73220	TUBE,CYLINDER	1	9001 - 9006						
21B	36725-73900	TUBE,CYLINDER	1	9007 - 9101	C					
21C	36725-74120	TUBE,CYLINDER	1	9102 -	C					
22A	45871-70320	ROD ASSY	1	9001 -						
23A	40840-72980	BUSHING	2	9001 -						
24A	39960-72480	PISTON	1	9001 -						
25A	33100-70840	CASE	1	9001 -						
26A	37600-72650	NUT	1	9001 -						
27A	40840-72950	BUSHING	1	9001 -						
28A	32970-70410	CLIP	1	9001 -						
29A	34044-71000	SEAL,DUST	4	9001 -						
30A	43954-70010	BOLT,SQUARE NECK	6	9001 -						
31A	49327-73880	SEAL KIT	1	9001 -		QK1				FR PISTON
32A	49327-73890	SEAL KIT	1	9001 -			QK2			FR ROD COVER
51A	47171-70750	RING,WEAR	2	9001 -		K1				
52A	39600-73040	PACKING	1	9001 -		K1				
53A	47131-76860	RING,O	1	9001 -		K1	K2			
54A	47194-71580	RING,BACK-UP	1	9001 -		K1	K2			
55A	39600-73010	PACKING	1	9001 -			K2			
56A	47194-71520	RING,BACK-UP	1	9001 -			K2			
57A	34044-70980	SEAL,DUST	1	9001 - 9003	H		K2			
57B	34044-71200	SEAL,DUST	1	9004 -	C		K2			
60A	47195-70090	RING,BUFFER	1	9001 -			K2			

BUCKET(FOR LIGHT MATERIALS)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	38311-38850	BUCKET ASSY	1	9001 -		Y01				LSN 950
41A	41603-44910	PLATE	2	9001 - 9004						T=60(WELDING)
41B	41714-36590	PLATE	2	9005 -	C					T=75(WELDING)
42A	41600-20610	PLATE	2	9001 -						T=9-T=25(WELDI
43A	41625-20210	STOPPER	2	9001 -						WELDING
44A	63422-45540	BUSHING	4	9001 -		01				
45A	63422-40590	BUSHING	2	9001 -		01				
46A	63422-40490	BUSHING	2	9001 -		01				
61A	30930-25650	EDGE	1	9001 -		01				T=38(WELDING)
62A	30938-21340	EDGE,SIDE	2	9001 -		01				T=38(WELDING)
81A	30938-25480	EDGE,SIDE	2	9001 -		01				T=32(WELDING)
82A	41637-43560	PLATE	1	9001 -		01				T=22(LH)WELDIN
83A	41637-43570	PLATE	1	9001 -		01				T=22(RH)WELDIN
84A	41621-20320	BOSS	2	9001 -		01				WELDING
85A	41621-20340	BOSS	2	9001 -		01				WELDING

MEMO


(NOTE):SERIAL NUMBER INDICATES THE CAB SERIAL NUMBER.

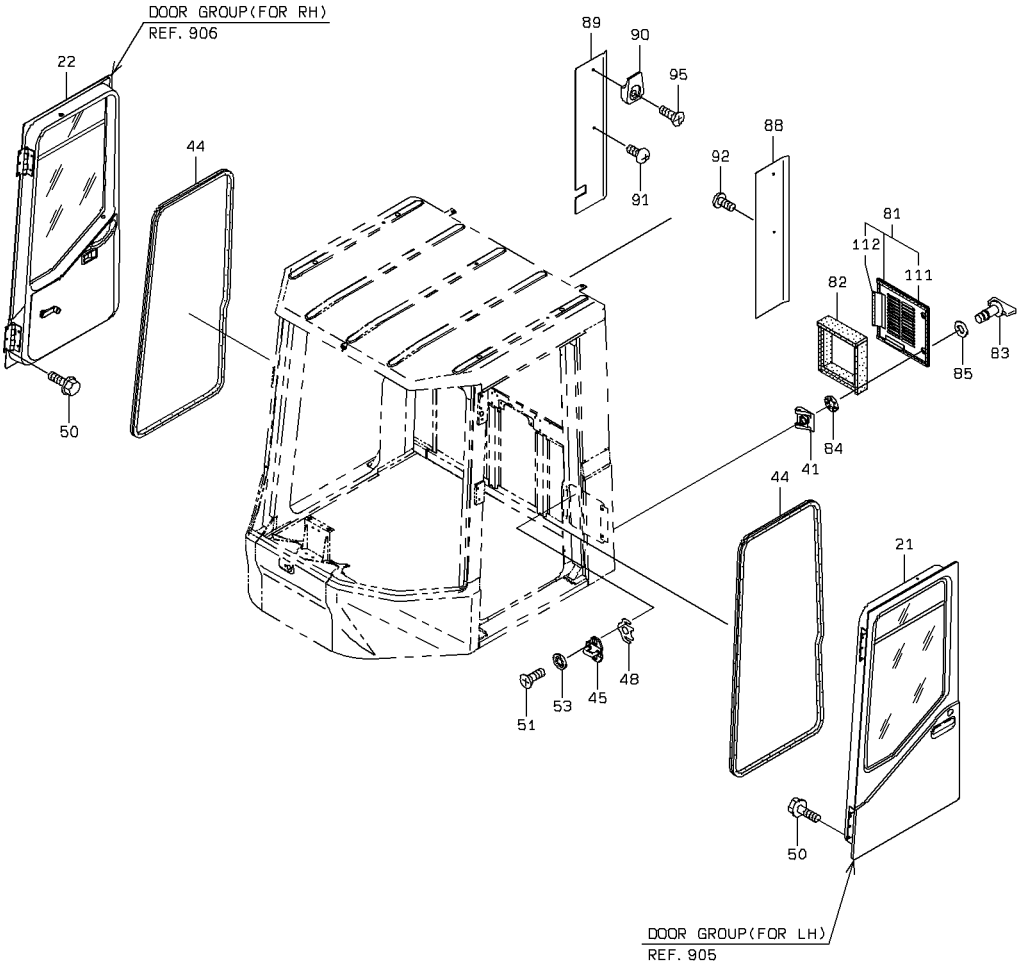


2-A

FRONT WIPER & WINDOW WASHER GROUP

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	44487-60100	MOTOR ASSY,WIPER	1	101 -				
22A	30035-60060	ARM,WIPER	1	101 -				L=750
23A	41321-60020	BLADE,WIPER	1	101 -				L=714
24A	45051-60020	RELAY ASSY	1	101 -				
25A	62256-51616	SCREW	4	101 -				
26A	46011-21630	WASHER,PLANE	4	101 -				
27A	62721-06100	WASHER,SPRING	4	101 -				
28A	61802-06016	BOLT,FLANGED	2	101 -				
41A	37740-20080	NOZZLE	1	101 -				
42A	38554-70810	VALVE,CHECK	2	101 -				
43A	67031-07000	TUBE,VINYL	6 M	101 -				L=5400
44A	67031-07000	TUBE,VINYL	5 M	101 -				L=4600
45A	67031-07000	TUBE,VINYL	1 M	101 -				L=100 X QTY 2
46A	32970-70210	CLIP	14	101 -				

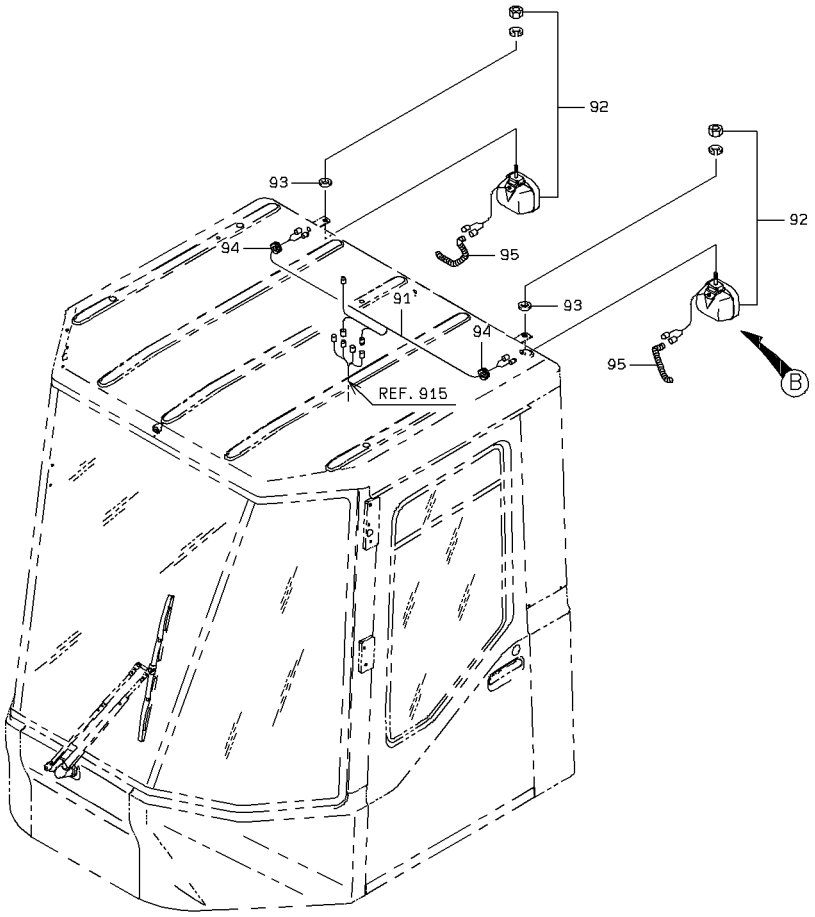
92
93
94
95
91
REF. 915
92
93
94
95
B

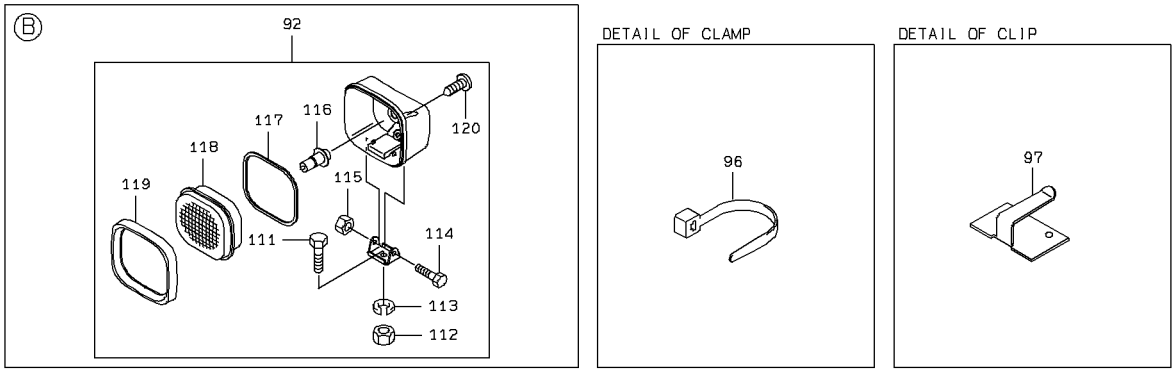
B
92
117
116
120
118
119
115
111
114
113
112
DETAIL OF CLAMP
96
DETAIL OF CLIP
97

2-B


CAB OPTION PARTS

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	44770-57270	LABEL	1	9001 -				

FILTER MOUNT

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	40330-60270	FILTER	1	9001 -				
22A	40330-70380	FILTER	1	9001 -				
23A	31236-25040	COVER ASSY	1	9001 -		Y01		
24A	35100-20710	SCREW	1	9001 -				
41A	35680-44020	SPONGE	1	9001 -		01		

< S/N 9117 - >

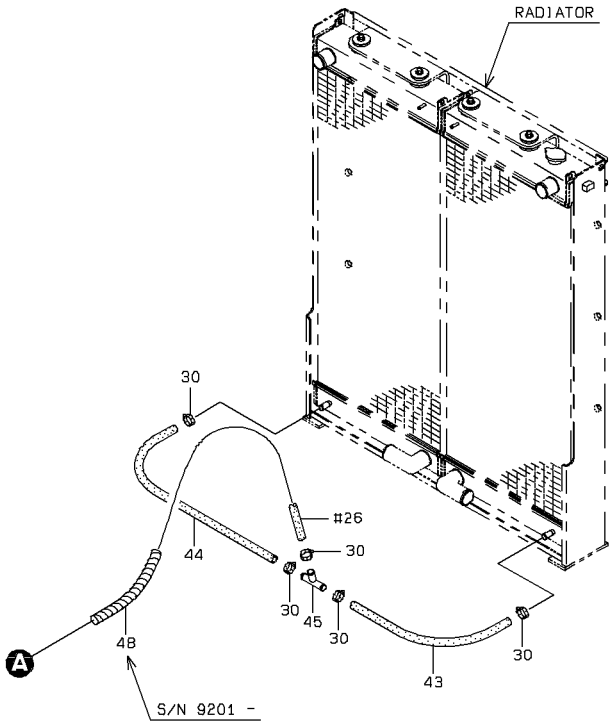

2-A

MEMO

BLOWER ASSY

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
000A	41351-70070	BLOWER ASSY	1	9001 -				
21A	40205-70080	FAN ASSY	1	9001 -				
22A	33480-70100	SERVO ASSY	1	9001 -				
23A	37521-70590	DOOR ASSY	1	9001 -				
24A	45600-70560	LEVER	1	9001 -				
25A	45600-70570	LEVER	1	9001 -				
26A	35100-71250	SCREW	1	9001 -				
27A	32920-70530	CLAMP	1	9001 -				
28A	45050-60030	RELAY	1	9001 -				
29A	39600-71830	PACKING	1	9001 -				
30A	39600-73810	PACKING	1	9001 -				
31A	39600-73820	PACKING	1	9001 -				
32A	39600-73830	PACKING	1	9001 -				


WEIGHT MOUNT(FOR MARBLE)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	30780-25660	WEIGHT	1	9001 - 9003				
21B	30780-25800	WEIGHT	1	9004 -	C			
22A	40902-55370	BRACKET	1	9001 - 9006				
22B	40903-20660	BRACKET	1	9007 -	C			
23A	46011-21980	WASHER,PLANE	4	9001 -				
24A	69081-23000	TUBE,SPIRAL	1 M	9001 - 9021				L=700 X QTY 2
24B	69081-23000	TUBE,SPIRAL	1 M	9022 -				L=800 X QTY 2
25A	69081-19000	TUBE,SPIRAL	1 M	9001 -				L=700
26A	61033-24230	BOLT	4	9001 -				
27A	61802-10016	BOLT,FLANGED	2	9001 -				


MEMO

HYDRAULIC LINE -ATTACHMENT(FOR SHORT BOOM)

< S/N 9004 - 9006 >

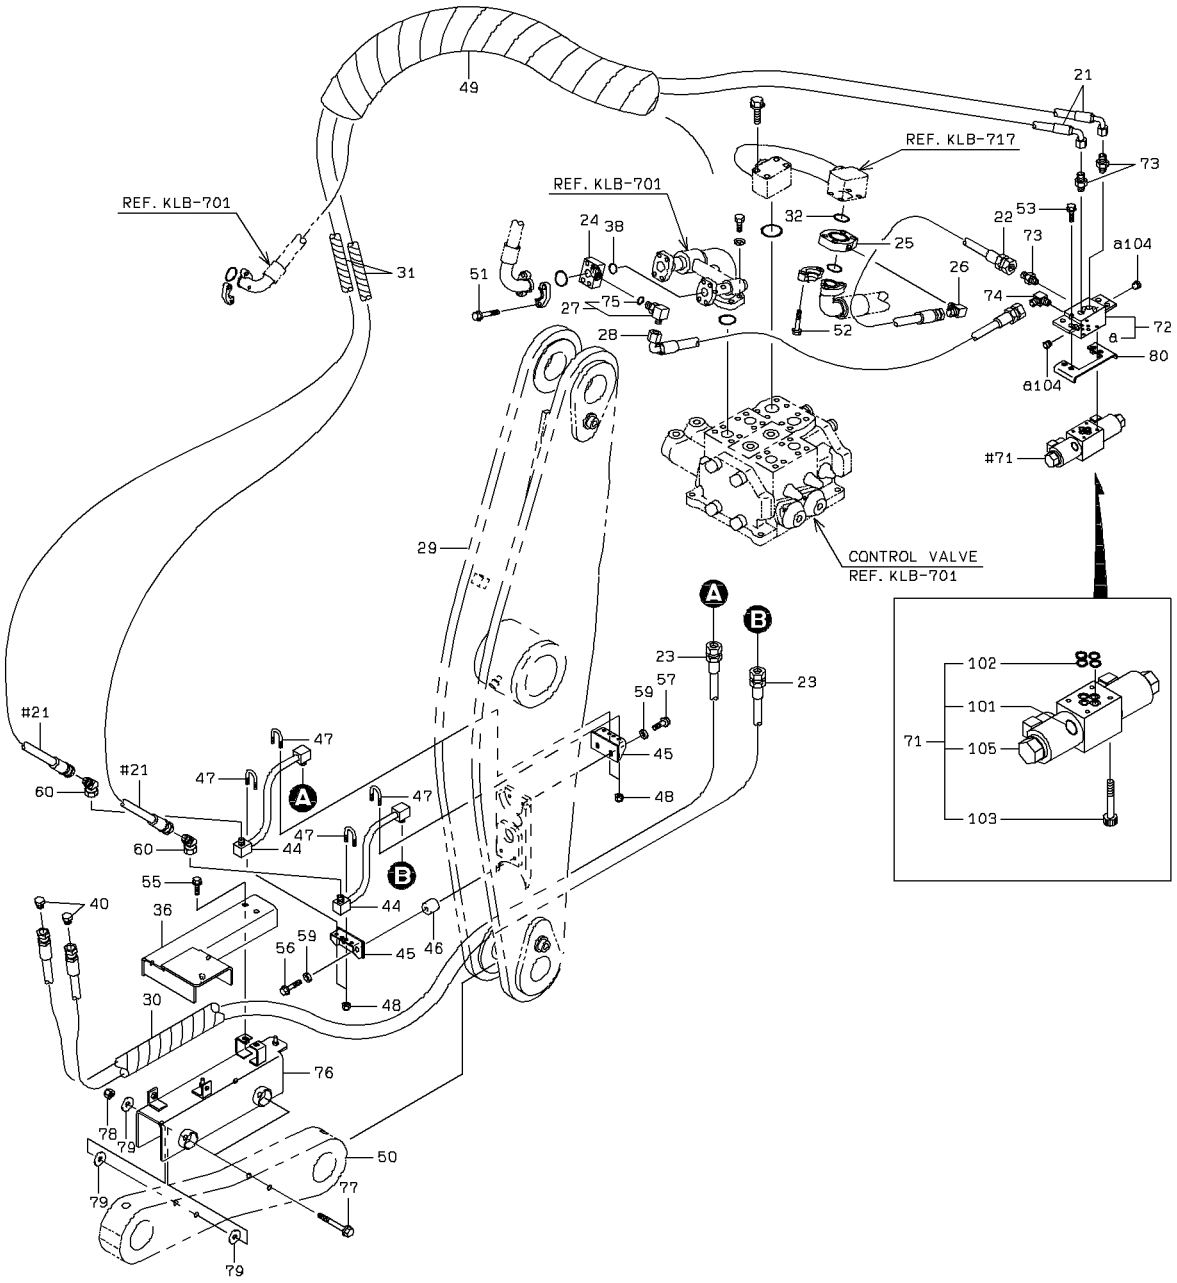


DETAIL OF PIPE HOLDER

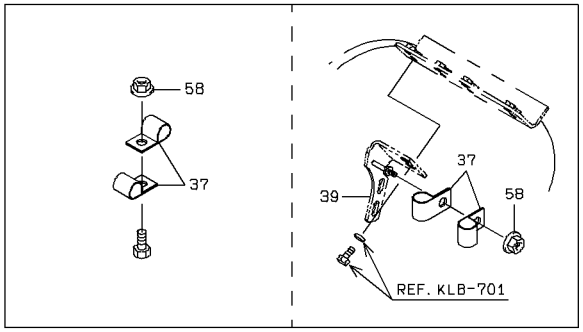


2-C


PRECLEANER MOUNT(MAINTENANCE-FREE)

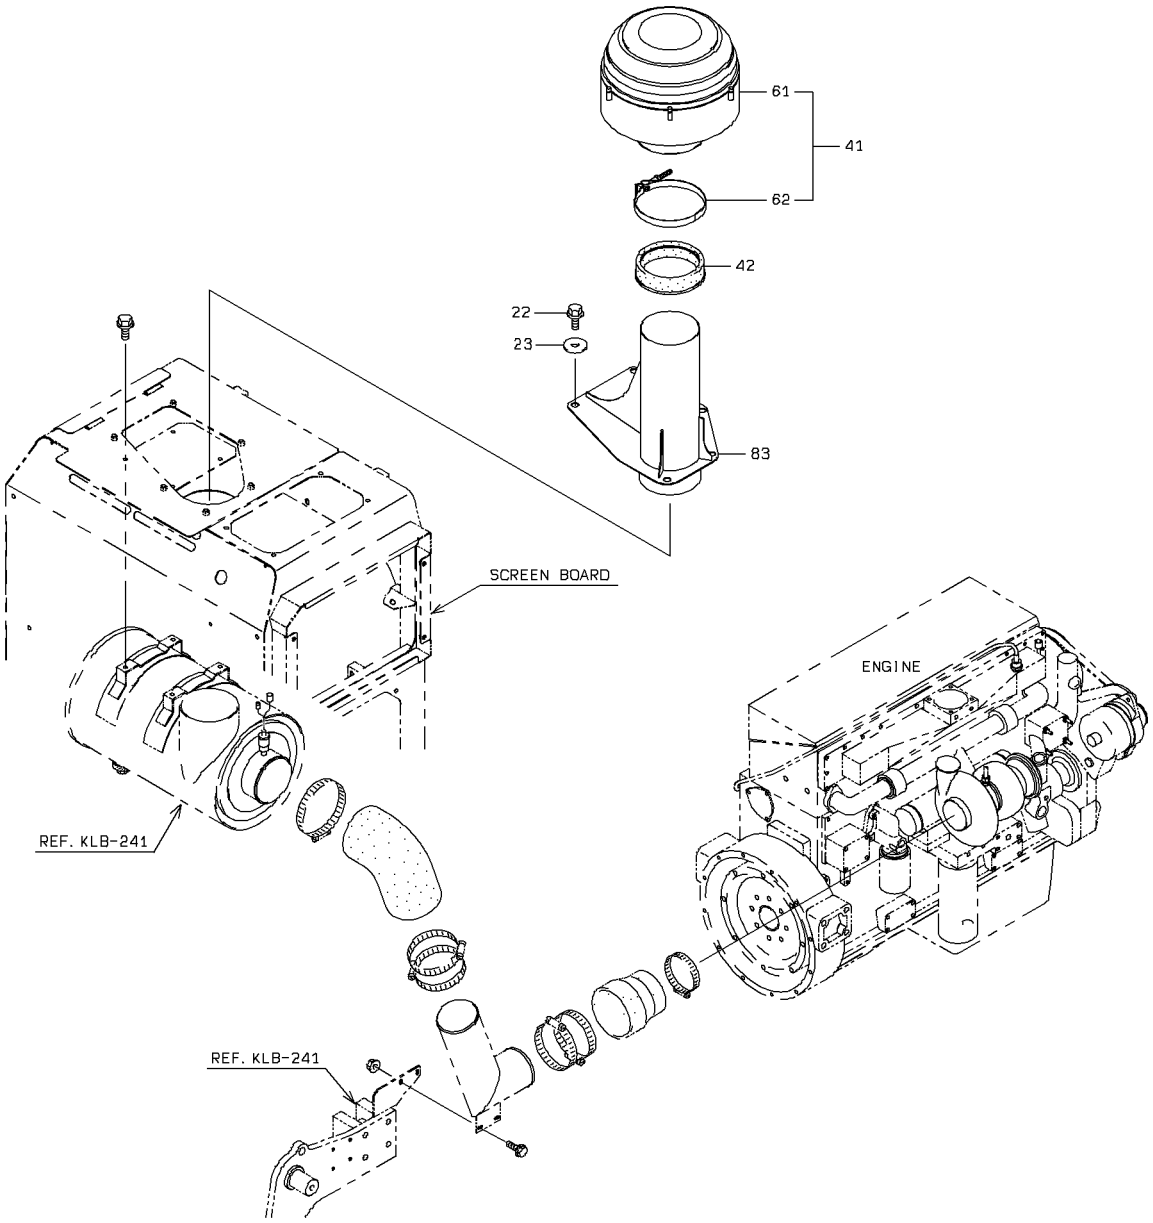

2-B

PILOT HYDRAULIC LINE (FOR 3-WAY PIPING)

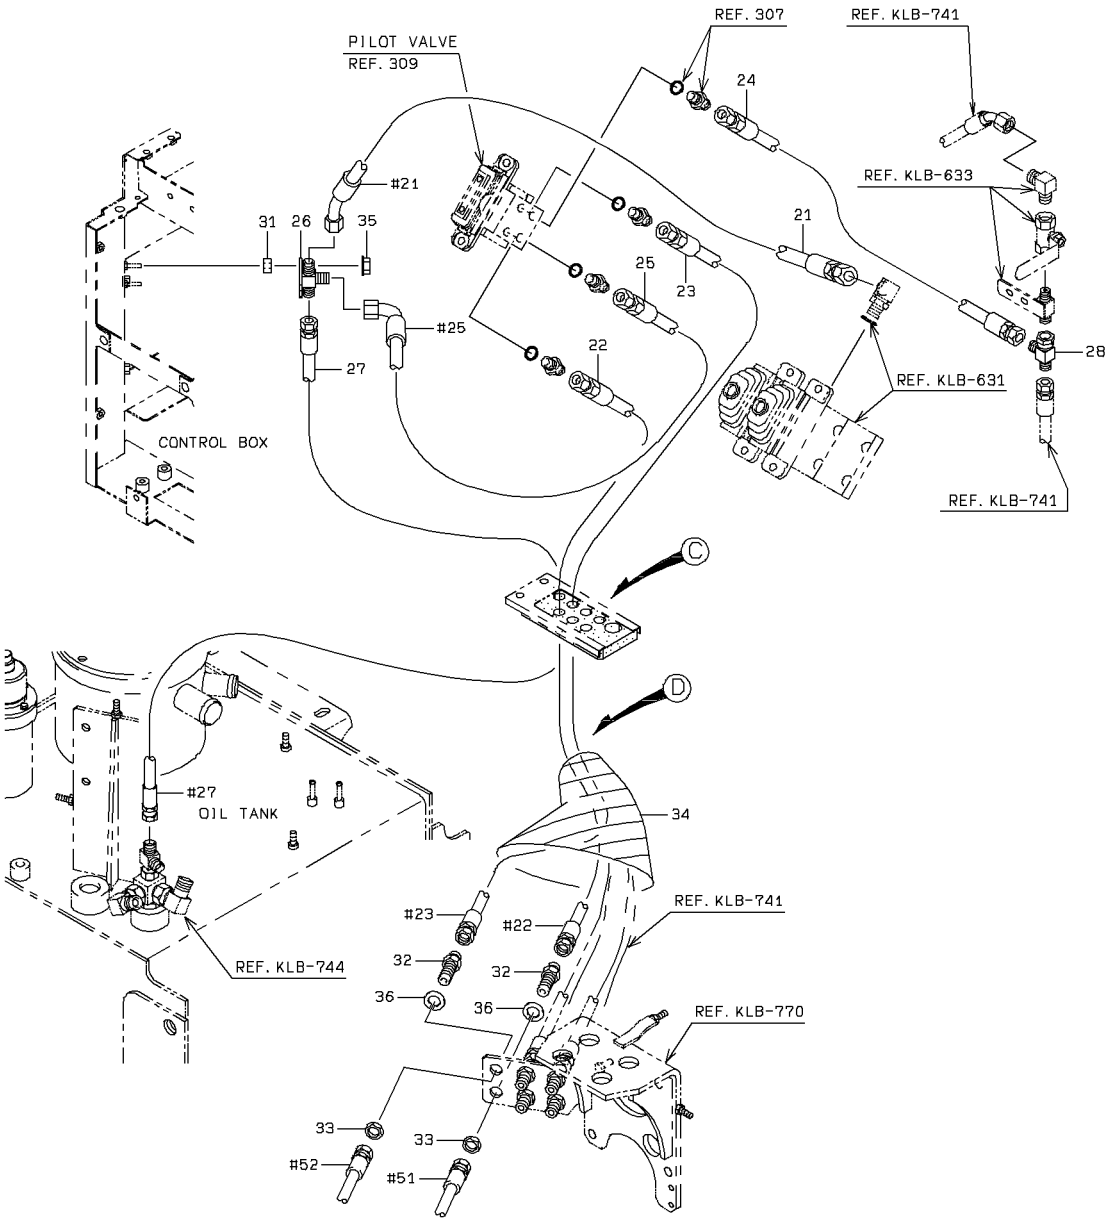

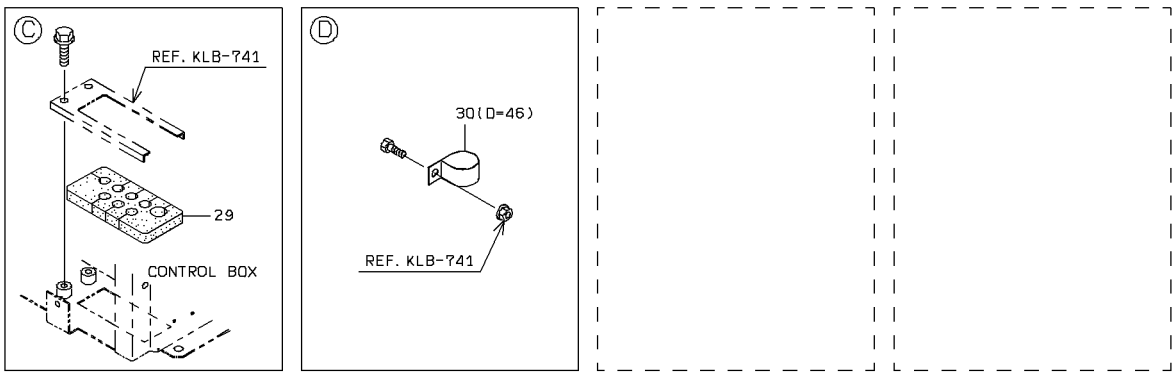

2-A


CONTROL GROUP (FOR SINGLE LEVER)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	38560-60610	VALVE,PILOT	1	9001 -						REF 426
22A	88201-06704	ADAPTER	5	9001 -		Y01				
23A	38731-28460	PIPE	1	9001 -						
24A	37810-60060	KNOB	1	9001 -						
25A	03501-94860	COVER	1	9001 -						
26A	40790-20010	BOOT	1	9001 -						
27A	37600-21080	NUT	2	9001 -						
28A	40902-42090	BRACKET	1	9001 -						
29A	41750-44220	PLATE	1	9001 -						
30A	41711-22050	PLATE	1	9001 -						
31A	44820-20520	RUBBER	1	9001 -						
32A	33713-29790	SHEET,RUBBER	1	9001 -						
33A	35100-20330	SCREW	2	9001 -						
34A	35100-20850	SCREW	2	9001 -						
35A	30230-22130	ADAPTER	1	9001 -		Y01				
36A	61802-10020	BOLT,FLANGED	4	9001 -						
37A	62401-81141	NUT	1	9001 -						
38A	88031-06061	NUT,SELF-LOCKING	4	9001 -						
51A	65210-12011	RING,O	1	9001 -		01				
71A	44785-22160	LABEL,MANUAL	1	9001 -						

VIBRATION DAMPER - ACCUMULATOR

< S/N 9007 - >

(NOTE):KIT(SYMBOL 70) CONSISTS OF THE PARTS WITH a.

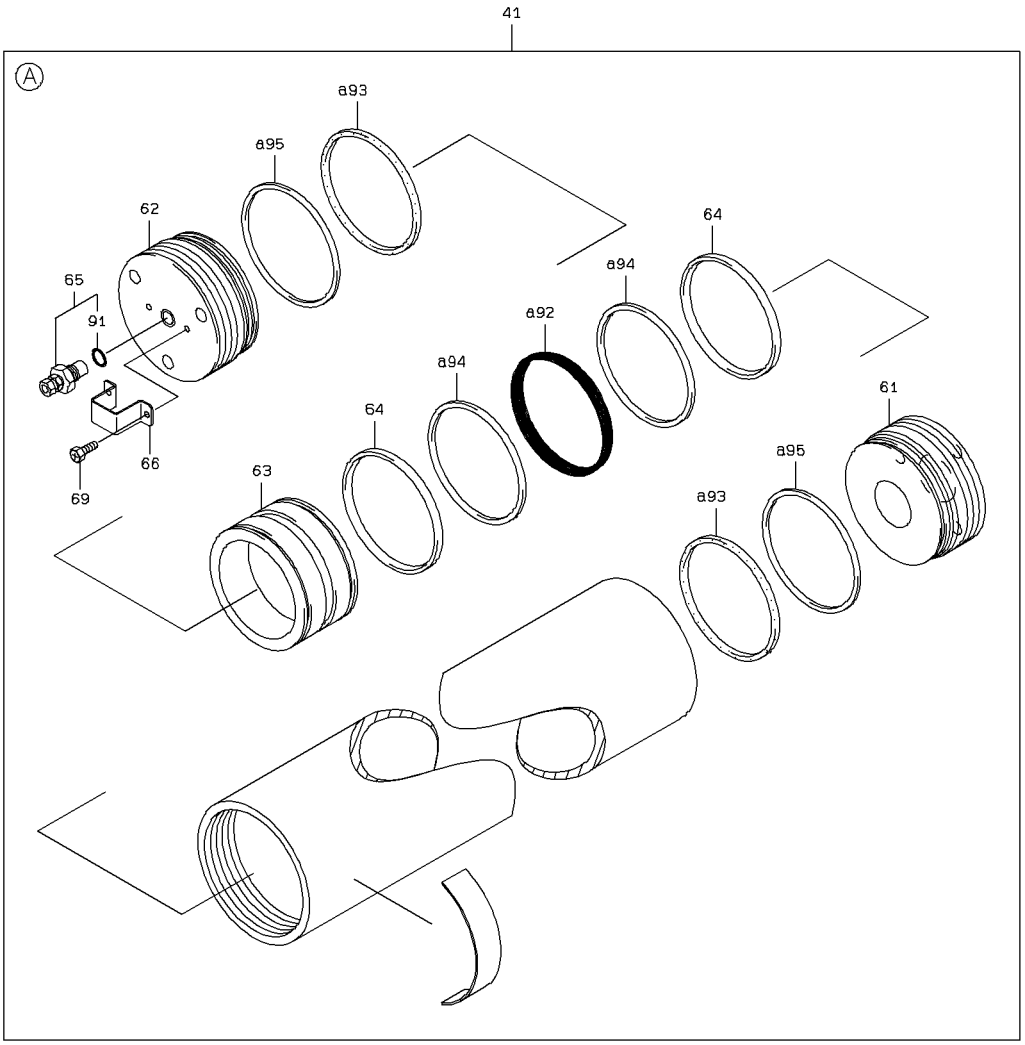

2-B

SWITCH MOUNT-FORWARD/REVERSE(FOR 2-WAY PIPING)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	35010-20410	SWITCH	1	9001 -				
22A	33193-53710	CABLE ASSY	1	9001 -				
23A	44770-54920	LABEL	1	9001 -				
24A	40902-44940	BRACKET	1	9001 -				
25A	41620-55880	PLATE	1	9001 -				
26A	65801-10060	BUSHING,ELASTIC	1	9001 -				
27A	35010-60640	SWITCH	1	9001 -				
28A	44770-55580	LABEL	1	9001 -				
29A	03501-77210	COVER	1	9001 -				
30A	33193-52310	CABLE ASSY	1	9001 -				

SPEAKER MOUNT

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A)	(B)	(C)	(D)	REMARK
21A	35550-60090	SPEAKER	2	9001 -						
22A	62256-51512	SCREW	8	9001 -						
23A	62701-40051	WASHER,PLANE	8	9001 -						
24A	62721-05100	WASHER,SPRING	8	9001 -						

CABLE MOUNT (FOR REVERSIBLE FAN)

SYM-BOL	PART NUMBER	PART NAME	UNIT Q,TY	SERIAL (A) - (B)	REMARKS N P D	(A) (B)	(C) (D)	REMARK
21A	35010-60640	SWITCH	1	9003 -				
22A	33193-55160	CABLE ASSY	1	9003 - 9021				
22B	33194-32630	CABLE ASSY	1	9022 -	C			
23A	33193-55170	CABLE ASSY	1	9003 -				
24A	33194-24760	CABLE ASSY	1	9003 -				
25A	44770-51880	LABEL	1	9003 -				
26A	39750-70900	PANEL	1	9003 -				
27A	43550-60100	HOLDER	1	9003 -				DT 2-4 POLE
28A	32923-70120	CLAMP,HOSE	1	9003 -				FR M8
29A	32923-70090	CLAMP,HOSE	1	9003 -				L=202
30A	41530-60080	PLUG	2	9003 -				
31A	31200-42590	COVER	1	9003 -				
32A	62256-51610	SCREW	1	9003 -				
33A	62721-06100	WASHER,SPRING	1	9003 -				

PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM	PART NUMBER	PAGE-SYM
40034 -21050	12- 26A	40732 -20790	185- 76A	40850 -20650	156- 64A	40903 -23080	489- 76D
-21210	12- 26B	-20790	230- 44A	-20650	159- 64A	-23090	167- 29B
40040 -20560	210- 54A	40733 -20320	234- 24A	-20650	163- 64A	-24050	445- 22B
-20560	214- 74A	-21090	232- 30A	-20650	316- 44A	-24080	445- 23C
40044 -20430	214- 23A	40790 -20010	516- 26A	-20660	130- 25A	-24410	167- 29C
40045 -20210	9- 123A	-20210	348- 31A	-60080	318- 36A	-24420	167- 30B
-20220	9- 142A	-20430	26- 45A	-70170	127- 113A	-27260	147- 56B
40061 -70040	268- 41A	-60070	26- 27A	-70180	502- 49A	-27270	147- 57B
40151 -20640	42- 151A	-70180	104- 148A	-70280	460- 23A	40910 -70290	154- 29A
-20640	48- 151A	-70280	253- 89A	40900 -54630	172- 25A	40968 -25160	94- 21A
40200 -60070	142- 82A	-70460	520- 48A	-60060	442- 22A	-25170	94- 22A
40205 -70060	458- 51A	-70540	514- 43A	-60110	418- 42A	41001 -20020	28- 73A
-70080	456- 21A	-70560	337- 65A	-60110	418- 45A	41101 -60010	185- 28A
40314 -60060	14- 47A	-70560	341- 65A	-71680	450- 23A	41195 -60020	89- 98A
40330 -60040	185- 25A	-70560	345- 65A	-71710	454- 23A	41262 -70020	382- 23A
-60170	17- 53A	-70660	253- 82A	-71750	458- 24A	41321 -60020	396- 23A
-60270	426- 21A	40810 -20020	89- 93A	-71790	458- 23A	-70090	410- 23A
-60400	14- 48A	-60140	109- 41A	-71800	458- 33A	41351 -70040	458- 22A
-70380	426- 22A	40840 -00010	4- 66A	-71810	458- 29A	-70070	450- 22A
-70660	150- 38A	-00010	472- 66A	-71950	253- 60A	-70070	456- 000A
-70660	554- 39A	-20660	482- 25B	-71960	253- 42A	41410 -20440	489- 72A
-70660	554- 45A	-20660	484- 25B	-71970	253- 65A	-24650	272- 22A
-70670	256- 27A	-20680	283- 24A	-72170	328- 25A	-24820	130- 24A
40337 -60370	242- 48A	-21000	220- 77A	40901 -57900	262- 23A	-32030	133- 27A
-60370	323- 43A	-21000	222- 77A	-57970	418- 25A	-32030	156- 36A
-60480	182- 41A	-23050	211- 115A	-58320	407- 75A	-32030	159- 36A
40410 -26840	2- 61A	-23050	215- 136A	-59880	147- 56A	-32030	163- 36A
-26850	2- 62A	-25640	4- 67A	-59890	147- 57A	-34270	247- 61A
-31340	468- 21A	-25640	472- 67A	-60160	260- 25A	-34270	323- 61A
-31350	468- 22A	-25650	4- 63A	40902 -20030	262- 22A	-36540	244- 41A
-31380	468- 23A	-25650	472- 63A	-20110	262- 53A	-36980	304- 54A
-31390	468- 24A	-26020	12- 22A	-24450	308- 22A	-38510	352- 41A
40495 -60020	89- 96A	-26030	210- 57A	-31330	489- 45A	-39740	185- 53A
-60030	538- 41A	-26030	214- 77A	-39930	302- 26A	-70290	334- 21A
40510 -21050	489- 25A	-26060	9- 21A	-40390	26- 32A	-70620	350- 41A
-22130	348- 27A	-60210	218- 29A	-41200	527- 42A	-90010	17- 81A
-25270	142- 85A	-60280	218- 30A	-41890	445- 23A	41411 -22200	191- 105A
-25460	306- 38A	-60390	191- 121B	-42040	264- 22A	41441 -70360	136- 44A
-26400	348- 27B	-70360	354- 25A	-42060	510- 23A	41530 -20530	133- 24A
-26810	142- 85B	-71500	520- 26A	-42090	516- 28A	-20530	156- 50A
40511 -20050	304- 50A	-71510	454- 30A	-42770	172- 24A	-20530	159- 50A
40600 -42650	142- 83A	-72220	253- 43A	-42800	167- 30A	-20530	163- 50A
-43380	147- 51A	-72670	337- 56A	-43560	89- 144A	-20920	348- 26A
-44600	142- 22A	-72670	341- 56A	-43640	147- 55A	-21050	430- 49A
-45210	142- 22B	-72670	345- 56A	-43710	130- 22A	-21340	489- 40A
-45550	142- 22C	-72670	514- 41A	-43720	130- 23A	-21710	191- 123B
-45680	142- 83B	-72670	520- 42A	-44940	536- 24A	-22260	104- 102A
-45840	147- 51B	-72950	356- 27A	-46730	89- 141A	-22530	210- 88A
-45870	142- 83C	-72950	358- 27A	-47040	310- 28A	-22530	214- 108A
-46130	147- 51C	-72980	356- 23A	-47140	352- 21A	-22790	348- 24A
-46290	142- 22D	-72980	358- 23A	-50130	502- 81A	-22860	185- 40A
-47430	147- 51D	-73020	337- 26A	-50240	167- 29A	-23320	348- 26B
-47750	142- 22E	-73020	341- 26A	-50690	418- 24A	-23360	348- 26C
-70510	94- 45A	-73040	337- 63A	-51180	172- 23A	-60080	104- 24A
-70920	94- 56A	-73040	341- 63A	-52810	237- 42A	-60080	104- 44A
-70920	407- 49A	-73040	345- 63A	-55360	445- 22A	-60080	492- 23A
-70920	407- 119A	-73080	337- 52A	-55370	466- 22A	-60080	556- 30A
-70950	76- 43A	-73080	341- 52A	-55460	489- 76A	-70080	533- 43A
-71050	542- 43A	-73080	345- 52A	-55470	489- 36A	-71180	256- 34A
-71300	154- 23C	-73390	482- 25A	-55680	172- 30A	-71190	512- 21A
40604 -70330	154- 23A	-73390	484- 25A	-56270	63- 28A	-71210	334- 27A
-70400	154- 23B	40845 -70050	262- 73A	-56820	489- 36B	-71210	482- 31A
40730 -20110	230- 40A	40850 -20030	130- 27A	-57490	489- 76B	-71210	484- 31A
-20110	232- 26A	-20060	182- 45A	-58480	445- 23B	-71220	334- 41A
-20160	230- 38A	-20060	308- 23A	40903 -20660	466- 22B	-71220	512- 37A
-20280	230- 36A	-20060	352- 22A	-21010	237- 42B	-71540	291- 101A
-20460	230- 29A	-20110	147- 23A	-21030	130- 22B	-71540	295- 101A
-20460	232- 36A	-20110	147- 109A	-21040	302- 26B	-71690	36- 71A
40732 -20210	191- 108A	-20550	262- 24A	-22280	489- 76C	-71750	206- 26A

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to CLICKING the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO DOWNLOAD THE COMPLETE MANUAL