



TADANO

HYDRAULIC CRANE PARTS

CATALOG

MODEL TR-150 SERIES

INFORMATION No. MR 150-1

**Used Crane Specialist
Sales, Service & Parts
Manufacture Support**

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below




- Please note: If there is no response to **CLICKING** the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL


アウトリガ 操作装置

Outrigger operation device

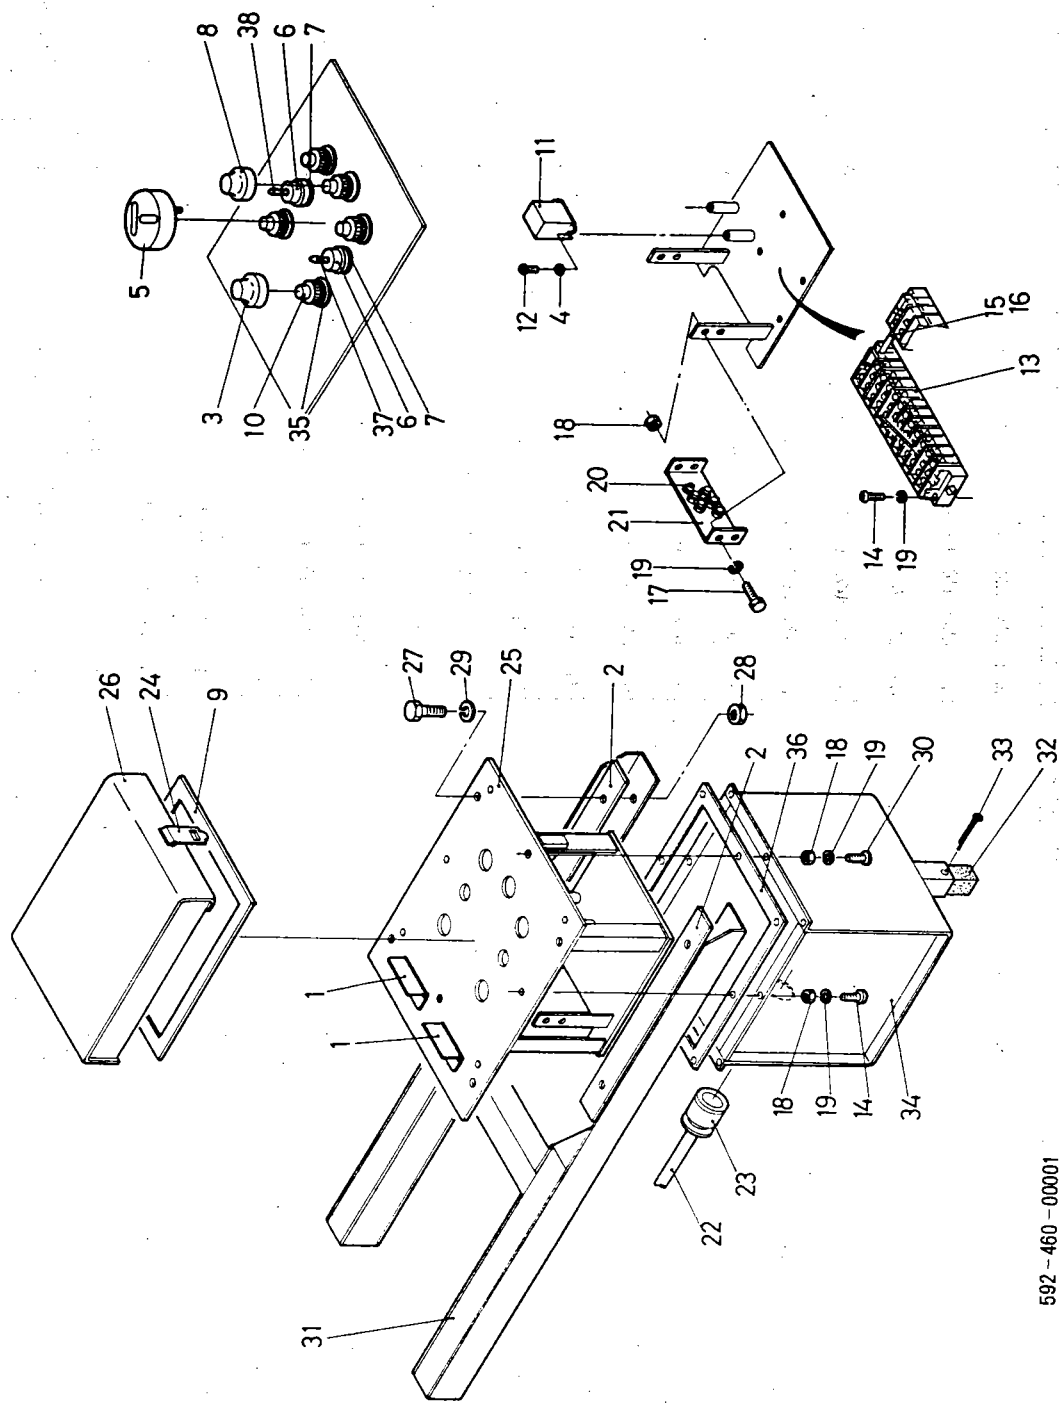

駆動切換装置

Driving system changing device

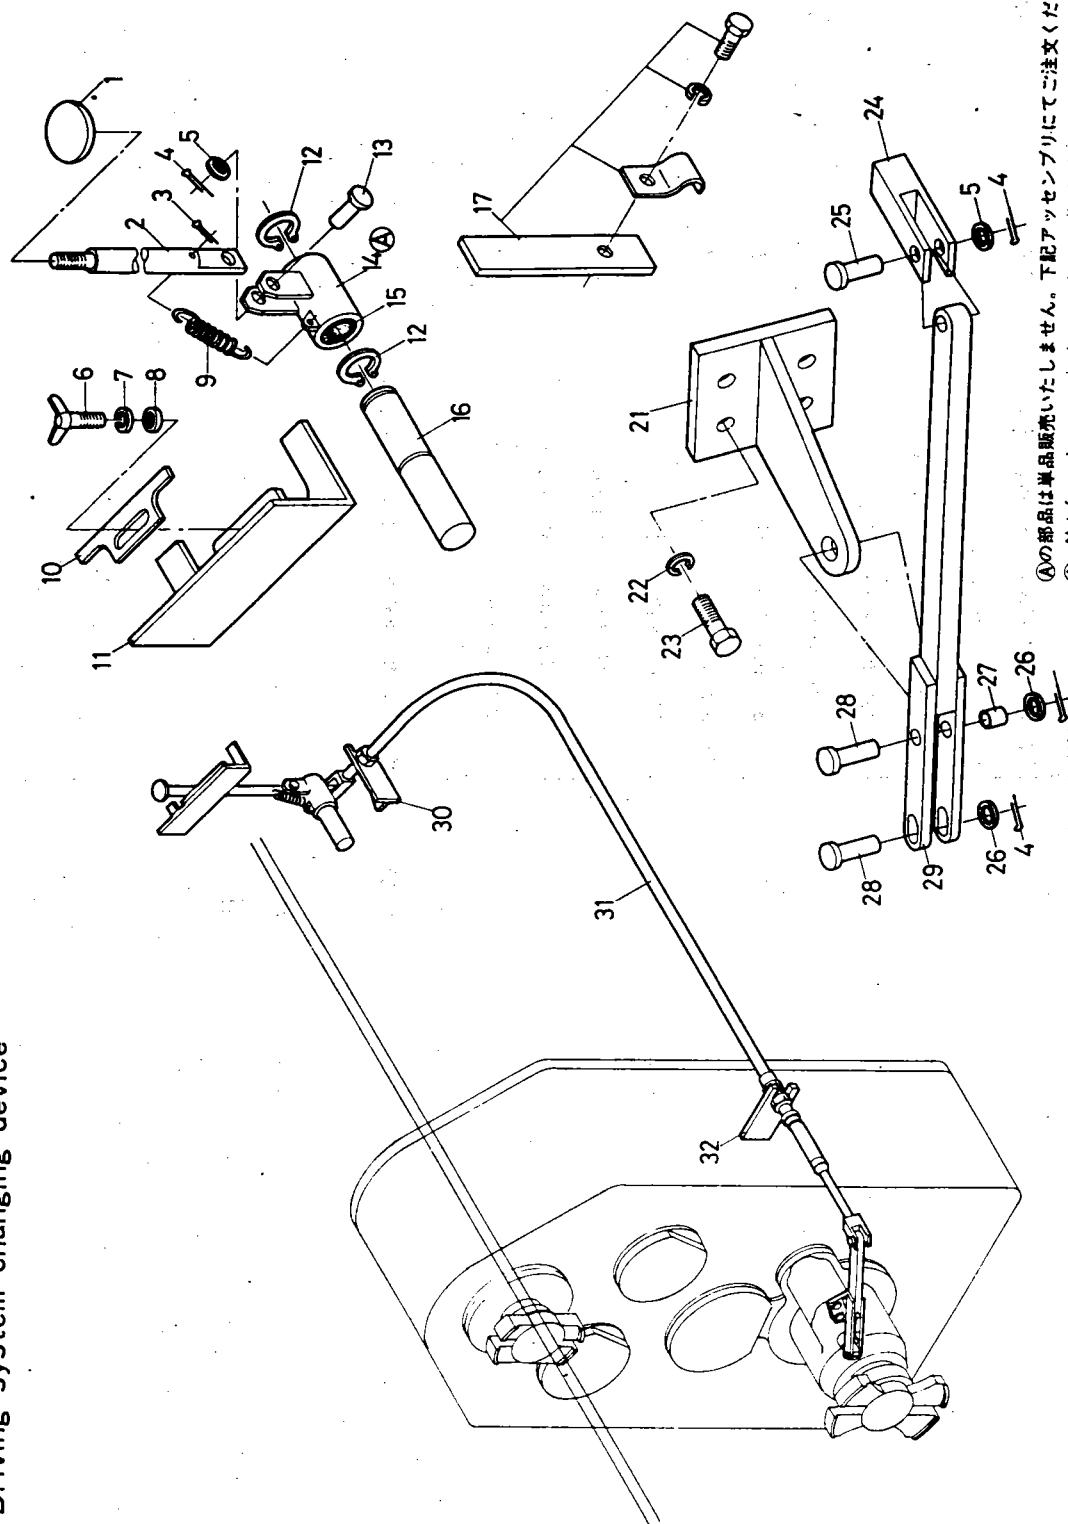

24-6A-01-1 592-450-00000

● Link assembly

2



11/2

指示番号 key No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 PART NAME	個 数 Q'ty	符 号 MARK	变 更 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS	指示番号 key No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 PART NAME	個 数 Q'ty	符 号 MARK	变 更 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
145	804-300-10800	Adapter	1				164	592-570-20000	Bushing	1			
146	591-570-12000	Joint	1				165	191-152-12000	Support	4			
147	592-570-19000	Joint	1				166	901-012-10090	Bolt	4			M10×90
148	804-302-30800	Elbow-45°	3				167	592-571-14000	Hose joint	1			
149	901-012-08100	Bolt	4			M8×100	168	592-571-15000	Joint	1			
150	902-012-01000	Nut	4			M10	169	804-302-31600	Elbow-45°	1			
151	803-020-90281	Connector	3										
152	910-021-02400	O-ring	3										
153	592-571-12000	Joint	1										
154	591-570-51000	Support	6										
155	591-570-59000	Hose joint	1										
156	591-570-58000	Plate	1										
157	592-570-26000	Plate	2										
158	591-570-62000	Band	2										
159	592-571-13000	Support assembly	1set										
160	592-570-24000	Support assembly	1set										
161	192-152-02000	Joint	1										
162	901-012-08050	Bolt	2			M8×50							
163	591-570-37000	Plate	1										

25-1A-08-7 592-571-00001

グリス 給油 部品

Parts for greasing

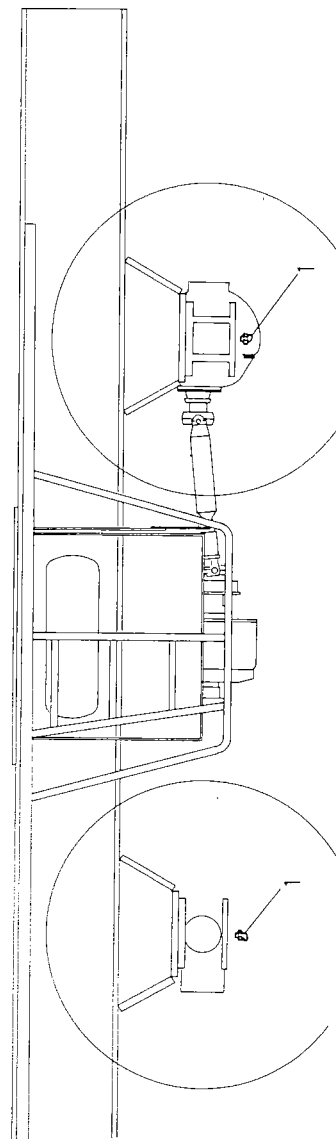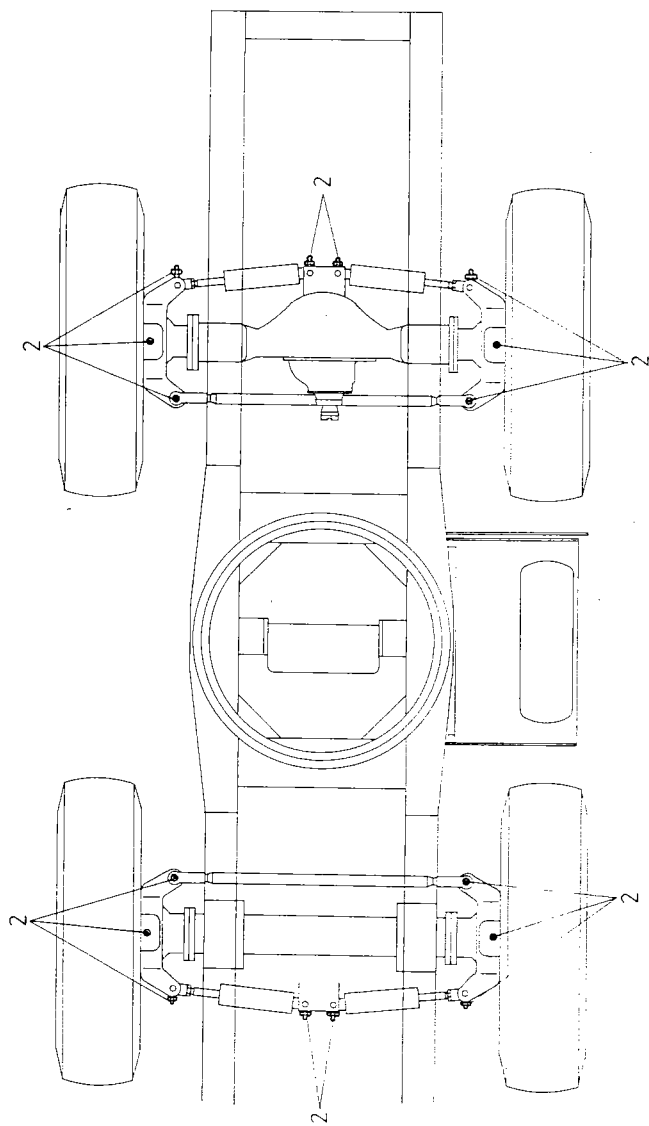

25-3C-00-1 592-575-30000


This technical drawing illustrates a vehicle chassis, specifically focusing on the suspension and steering assembly. The diagram is a detailed line drawing showing various components and their interconnections. Key features include:

- Steering Assembly:** Located at the top right, featuring a steering knuckle (15) and a steering arm (16) connected to a steering rack (17).
- Suspension System:** The central part of the diagram shows a complex arrangement of control arms, bushings, and dampers. Components are labeled with numbers such as 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
- Chassis Frame:** The bottom part of the diagram shows the chassis frame (1) and the engine compartment (2) with various components like the engine (3), alternator (4), and battery (5).
- Drivetrain:** The rear part of the diagram shows the rear axle (6) and the differential (7) with various components like the axle shafts (8), differential housing (9), and rear suspension (10).

The drawing is a detailed technical illustration of a vehicle chassis, showing the suspension, steering, and drivetrain components. The components are labeled with numbers, and the drawing is oriented vertically.

51

ブレーキ 配管
Brake piping

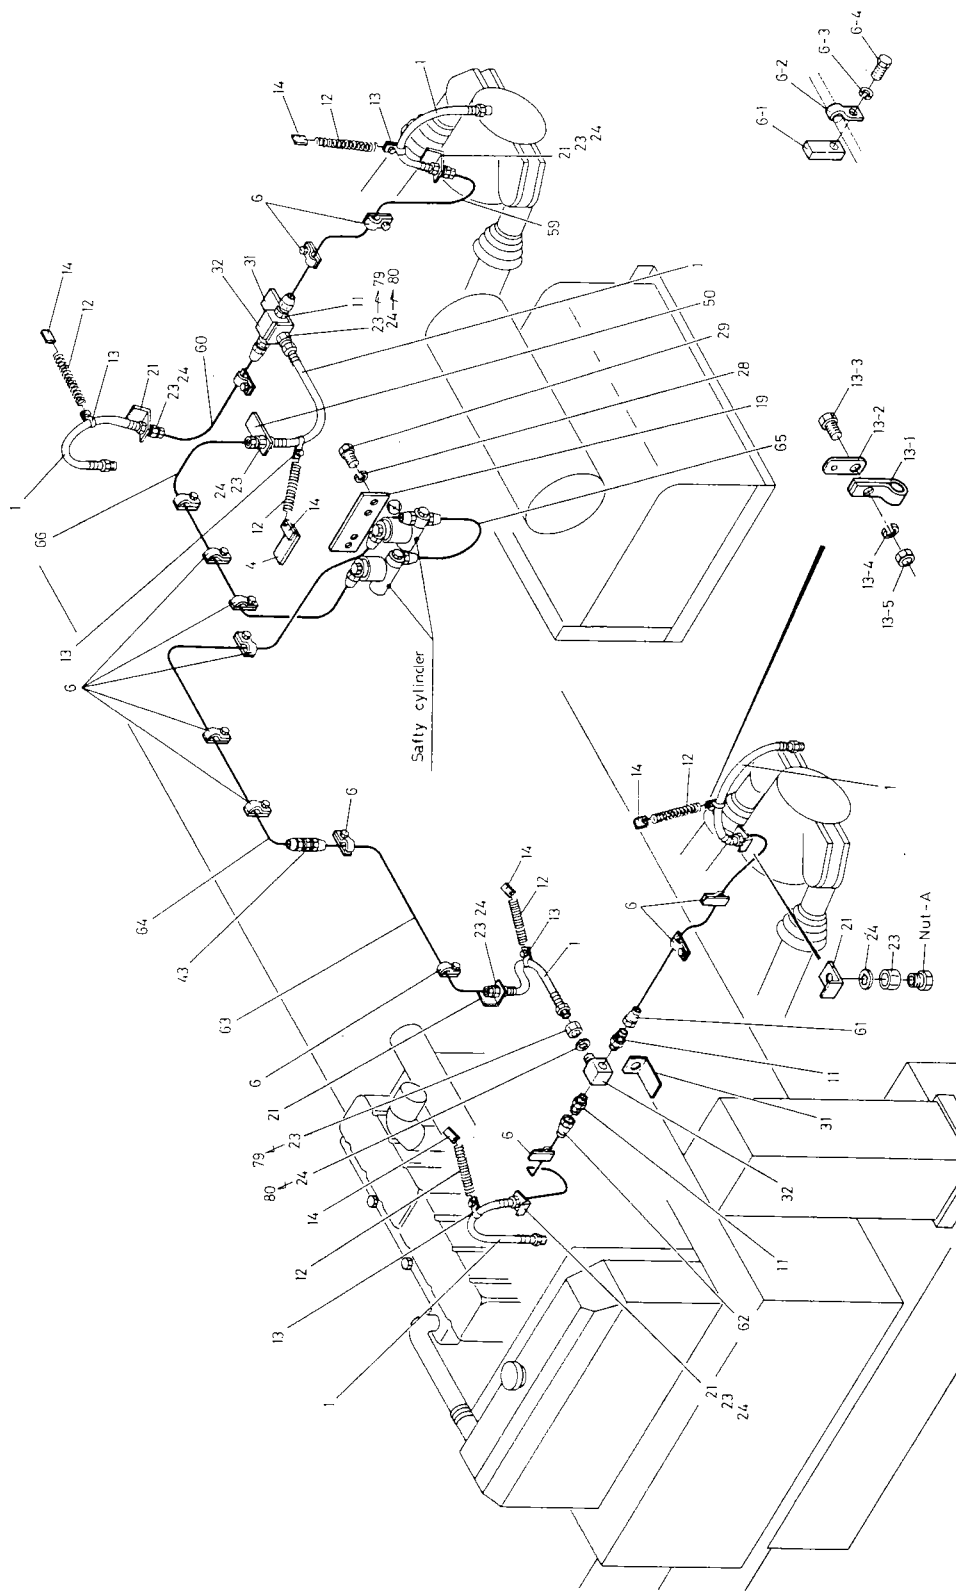


番号 No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	個数 Qty	符 号 MARK	変 更 号 SERIAL	機 号 No.	備 考 REMARKS	番 号 No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	個数 Qty	符 号 MARK	変 更 号 SERIAL	機 号 No.	備 考 REMARKS
34	592-575-04000	グリスリザーバ ブラケット	Grease reservoir bracket	1					53	903-020-40401	バネ座金	Spring washer	1				4φ
35	901-012-08016	六角ボルト	Bolt	2				M8×16	54	167-154-01000	ニップル	Nipple	8				
36	902-012-00800	六角ナット	Nut	4				M8	55	167-154-02000	エルボ	Elbow	12				
37	591-590-17000	パイプサポート	Pipe support	2					56	167-154-03000	スリーブ	Sleeve	40				
38	591-590-20000	パイプサポート	Pipe support	2					57	167-154-04000	ニップル	Nipple	40				
39	163-152-01000	サポート	Support	2					58	167-154-05000	リードパイプ アセンブリ	Lead pipe assembly	1				
40	163-152-02000	サポート	Support	2													
41	901-012-06010	六角ボルト	Bolt	4				M6×10									
42	592-575-02000	マグネットバルブ	Magnet valve	1													
43	592-575-03000	ブラケット	Bracket	1													
44	591-590-08000	フレアナット (C)	Flare nut - C	3													
45	592-575-06000	エアポンプ	Air pump	1													
46	592-575-05000	ブラケット	Bracket	1													
47	591-575-00020	ビニールパイプ	Vinyl pipe	1				18φ×12φ									
48	918-011-00210	ワイヤ式 ホースバンド	Hose band	2													
49	821-000-00277	ギボシ型コネクタ (オス)	Connector	5													
50	821-000-00272	ギボシ型コネクタ (メス)	Connector	5													
51	821-000-00279	LA型ターミナル	Terminal	1													
52	801-511-04006	丸小ネジ	Machine screw	1				M4×6									

25-6A-00-3 592-575-20000


電 装

Electrical equipment

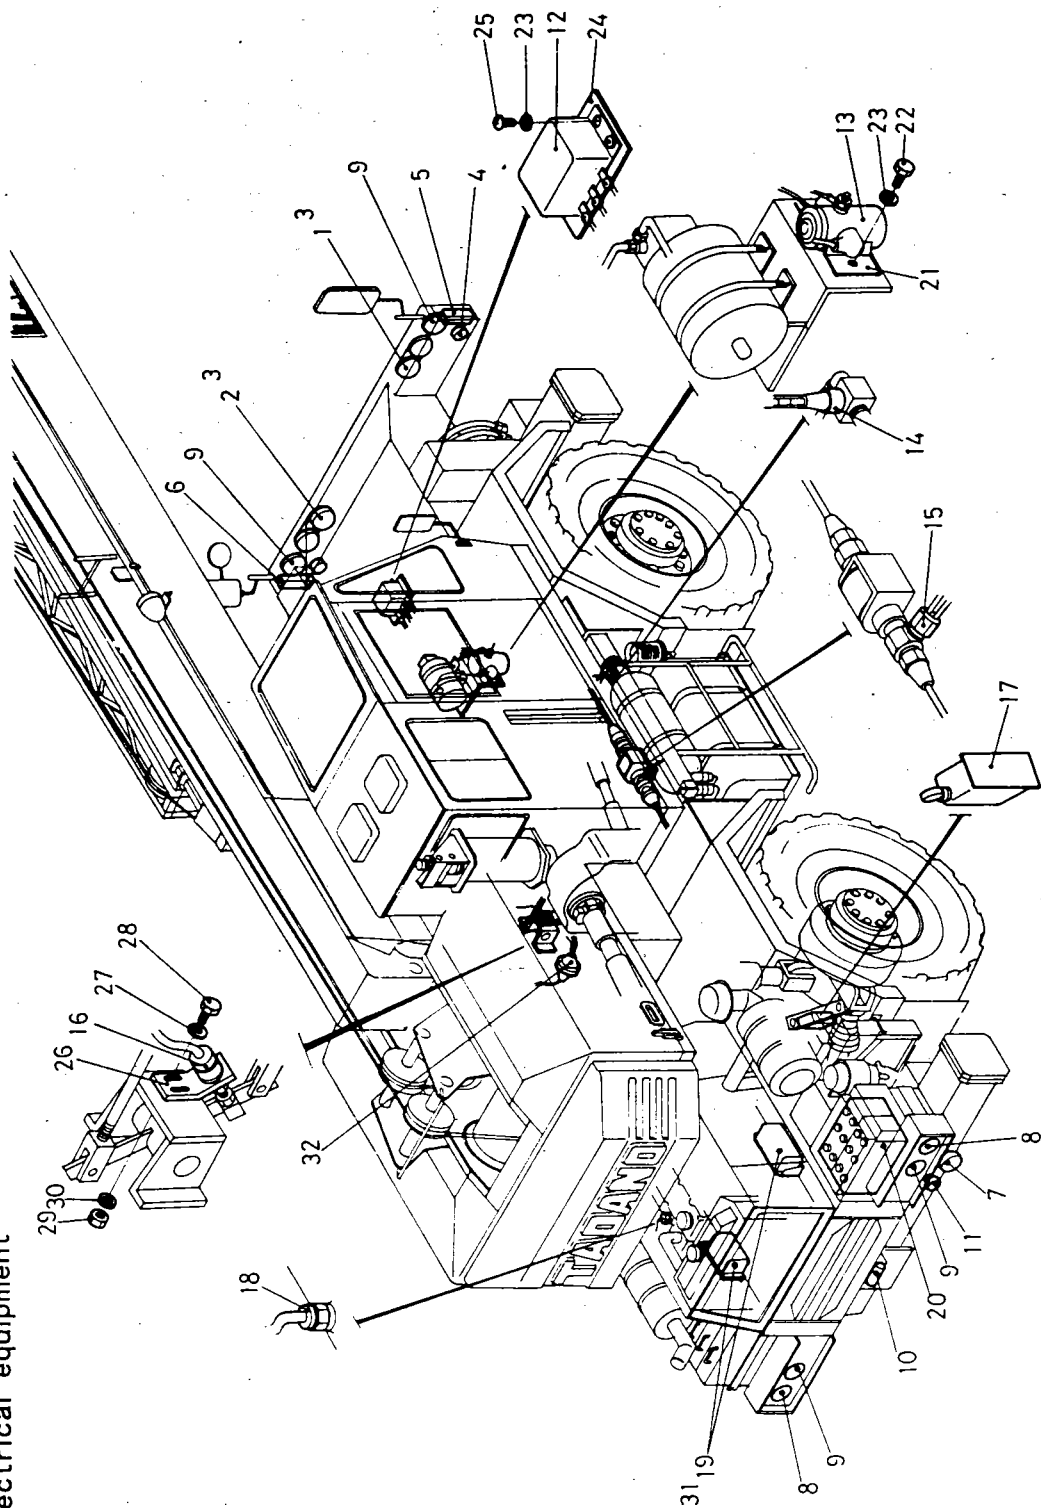


電 装

Electrical equipment

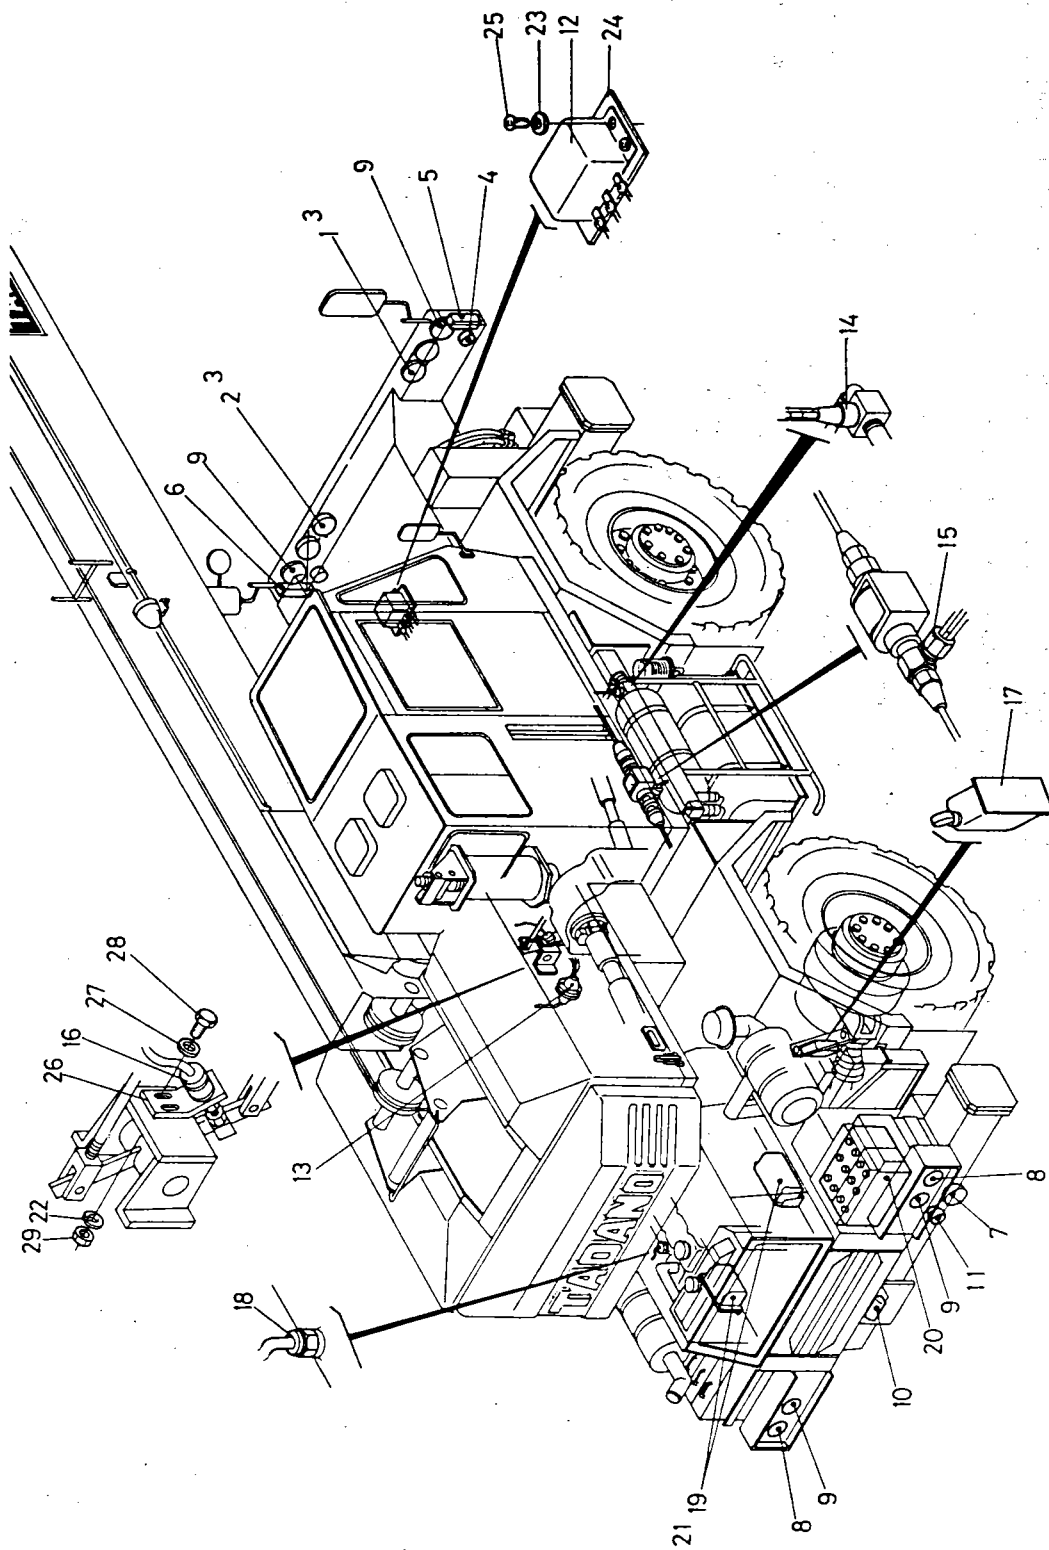


銘板
Indication plates

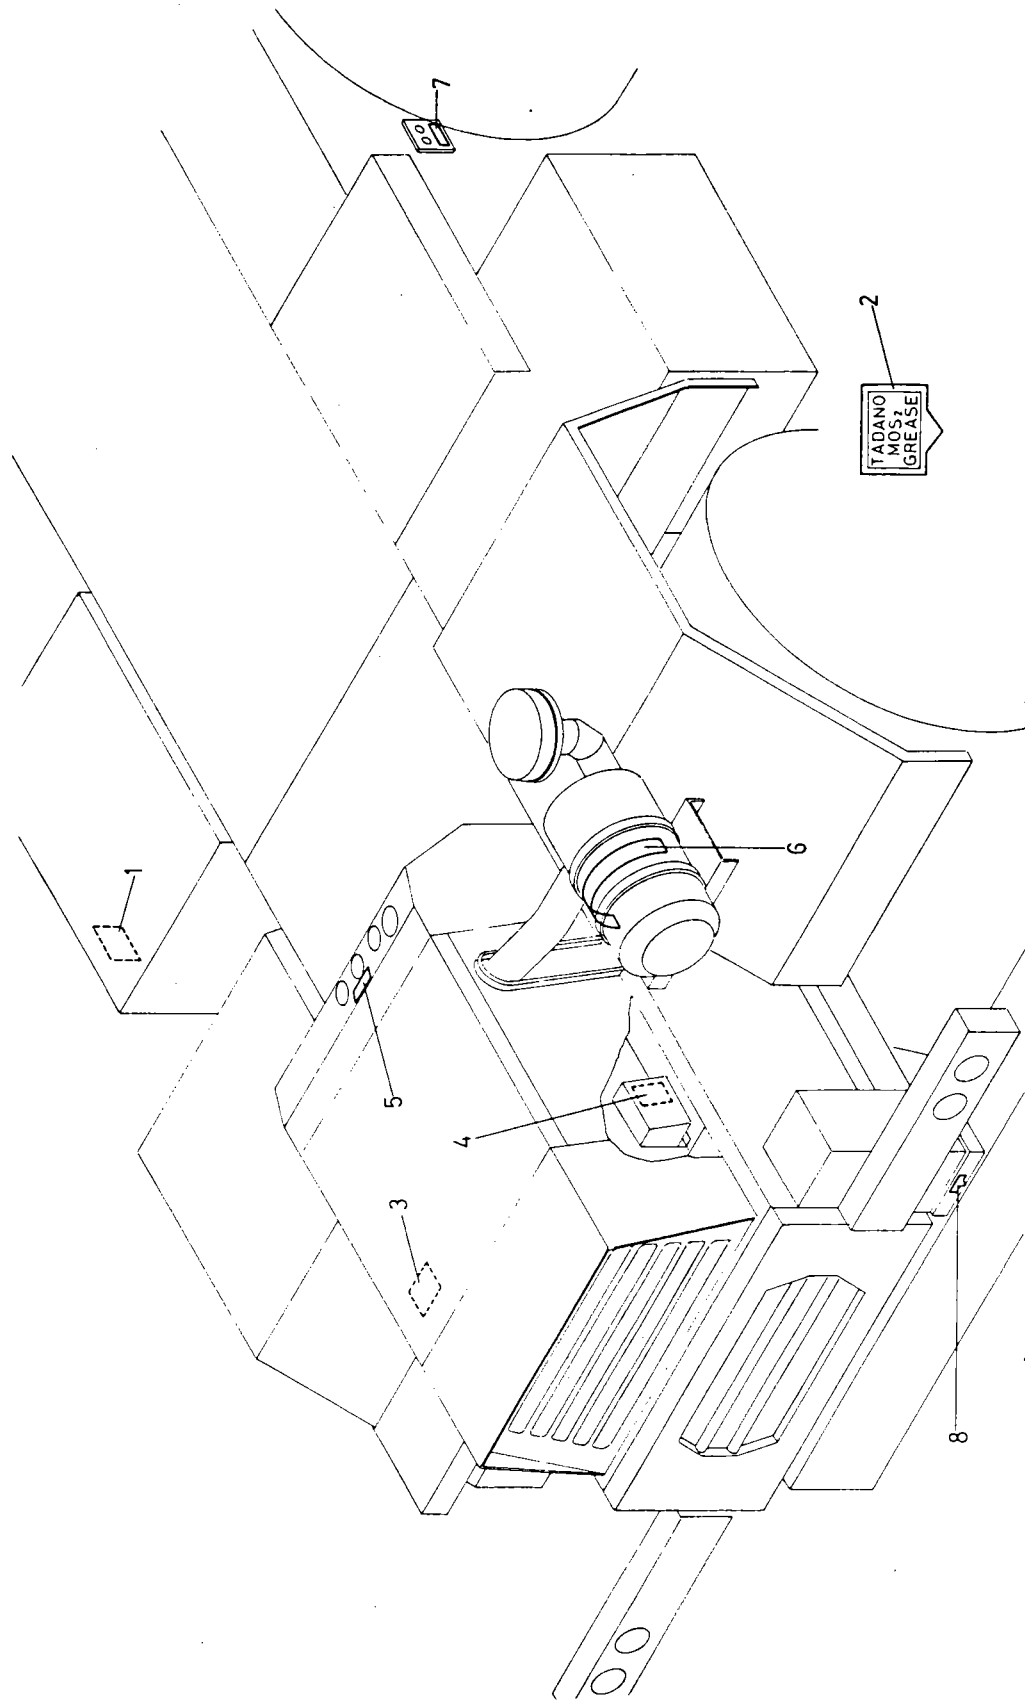

銘板





Indication plates

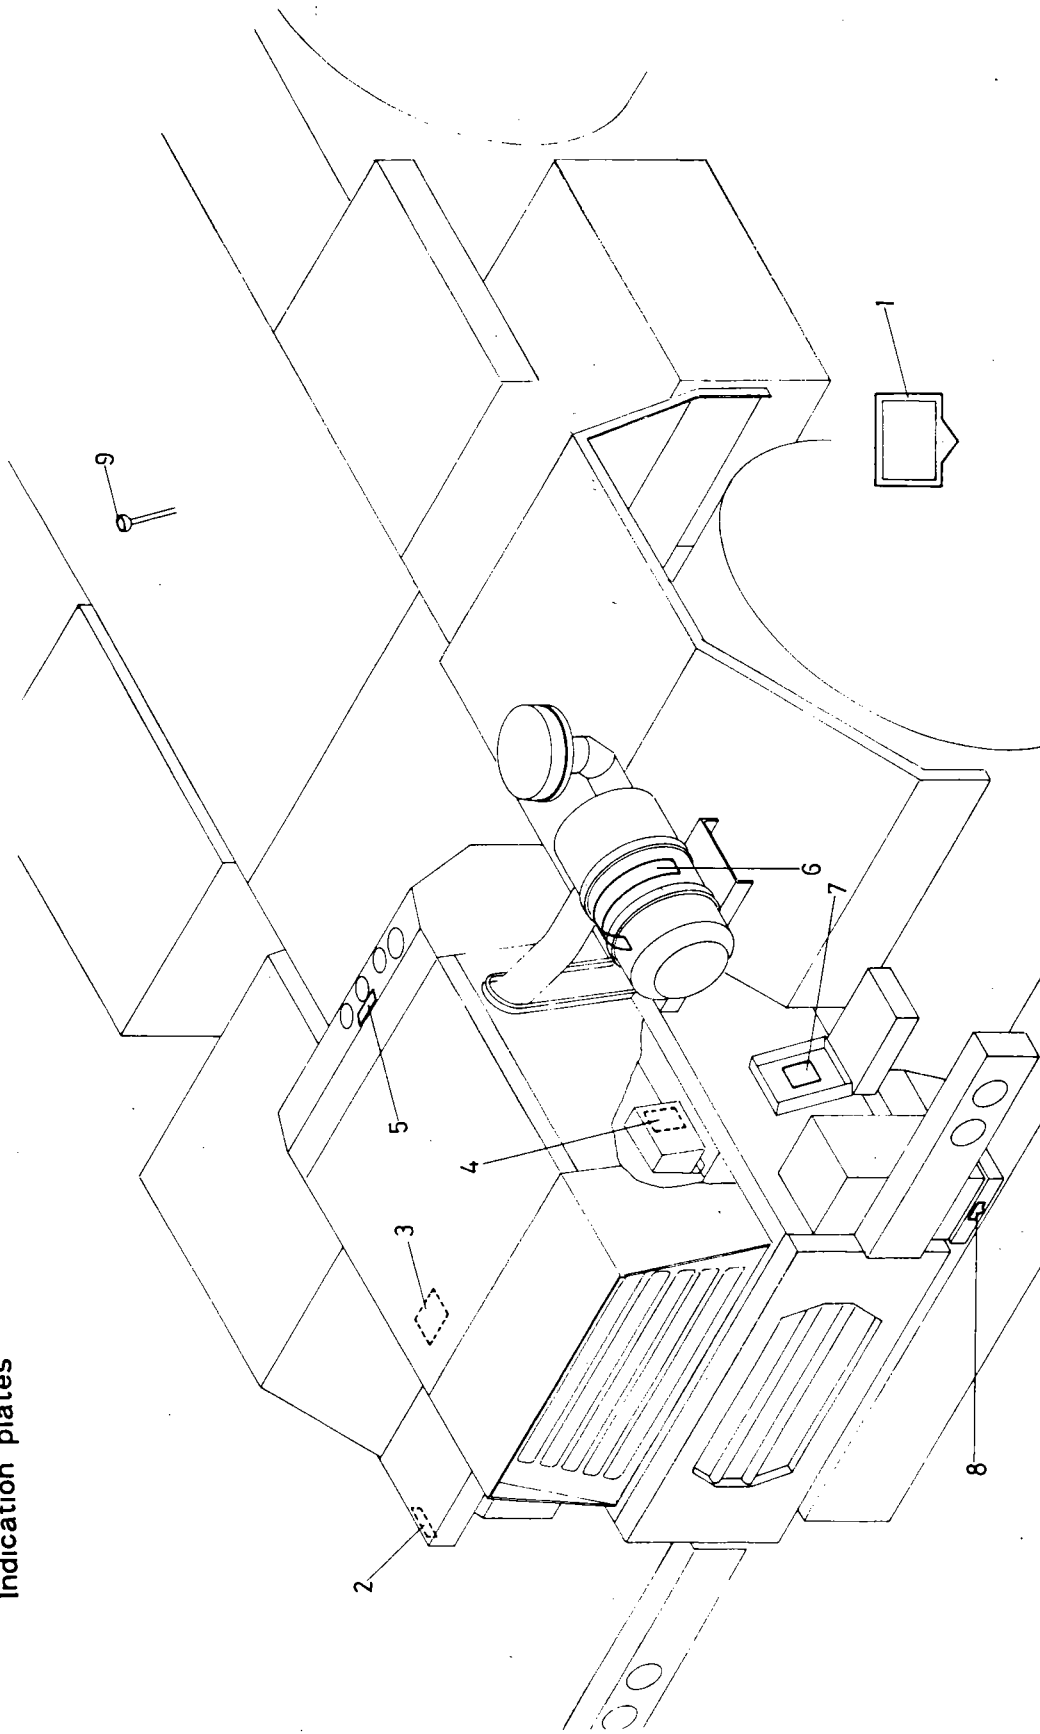

26-2H-00-1 590-705-00000

コネクタ カバー 取付

Connector cover installation

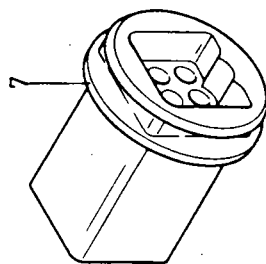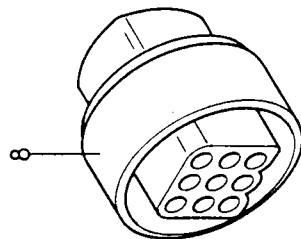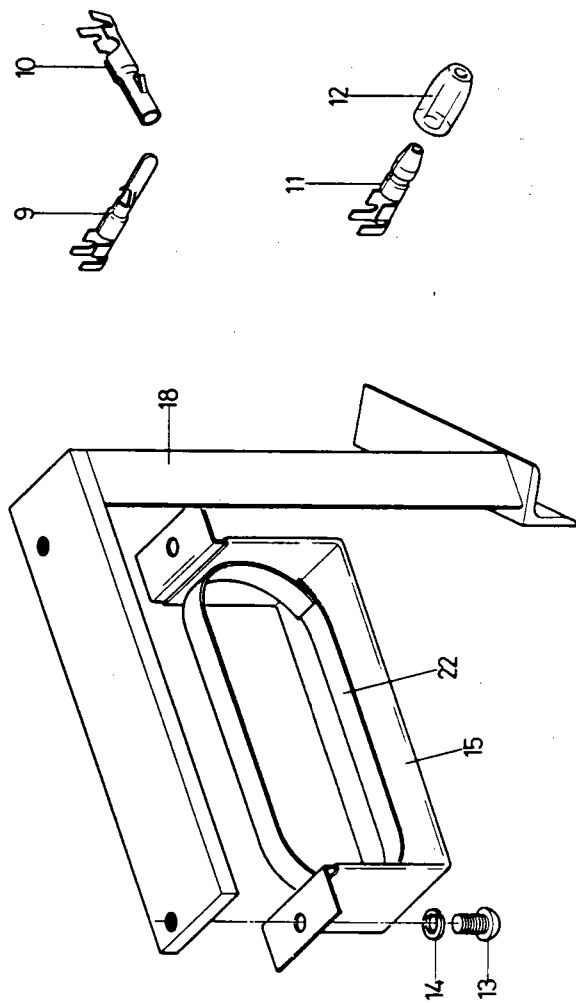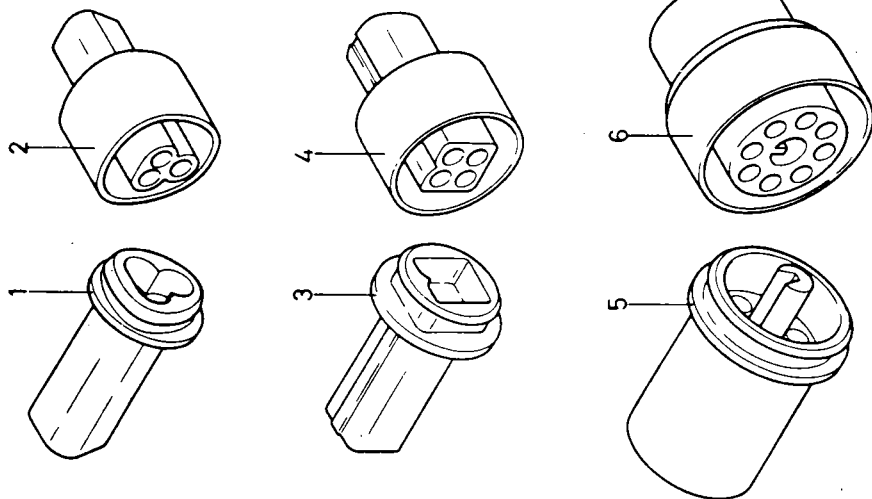

22

175

指示番号 key No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 PART NAME	個数 Qty	變 更 号 SERIAL	機 号 No.	備 考 REMARKS	指示番号 key No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 PART NAME	個数 Qty	變 更 号 SERIAL	機 号 No.	備 考 REMARKS
95	592-606-05000	Cover	1				113	591-605-63000	Spacer	4			
96	903-020-40801	Spring washer	11		8 ∅		114	191-140-31000	Pin	2			③
97	591-605-54001	Fork end	1		③		115	901-012-06010	Bolt	2			③ M6×10
98	141-340-32000	Lock nut	1		③		116	590-605-03000	Support	1			
99	591-605-55000	Turnbuckle	1		③		117	564-361-90010	Support assembly	1 set			
100	141-340-08000	Lock nut	1		③		118	592-605-30000	Pipe	1			
101	191-140-30000	Fork end	1		③		119	903-020-40401	Spring washer	4			4 ∅
102	592-605-27000	Bracket	1				120	801-641-04016	Set screw	4			
103	592-605-00010	Wire	ℓ				121	592-605-31000	Bolt	1			
104	903-030-71601	Plain washer	4		16 ∅		122	592-605-32000	Link assembly	1 set			
105	591-605-78000	Support	2				123	801-613-06020	Machine screw	4			M6×20
106	592-605-28000	Bolt	2				124	903-020-40601	Spring washer	4			6 ∅
107	903-020-41401	Spring washer	2		14 ∅		127	592-606-13000	Stopper	8		○ No500635~	
108	592-606-07000	Mount rubber	4	○ No500635~									
109	901-012-16070	Bolt	2	● No500635~	M16×70		①	592-606-90010	Oil tank support assembly	1 set			
110	591-605-61000	Gear box bracket	1				②	592-605-90020	Fuel tank support assembly	1 set			
111	591-605-02000	Spacer	2				③	591-605-90063	Turn buckle assembly	1 set			
112	562-603-21001	Swing bearing spigot	6	~No500605									
112	562-603-21001	Swing bearing spigot	4	~No500606~									

27 - 2A -08-5
592-606-00001
592-606-00002

1924


85

指示番号 key No	部 品 番 号 PART No	部 品 名 称 PART NAME	個数 Qty	變 更 号 機 SERIAL No	備 考 REMARKS	指示番号 key No	部 品 番 号 PART No	部 品 名 称 PART NAME	個数 Qty	變 更 号 機 SERIAL No	備 考 REMARKS
32	592-605-15000	Hose	1			49	591-320-00130	Flange	1		Belonging to Engine
33	591-320-00110	Gasket	1			50	805-300-00064	Spherical bearing	4		
34	592-605-16000	Band	2			51	592-605-23001	Saddle	4		
35	592-605-17000	Support	2	↑ ~No.500605		52	592-605-24001	Cushion	4		
35	592-605-17001	Support	2	↓ No.500606~		53	901-012-10025	Bolt	12		M10×25
36	592-605-18000	Brake drum	1			54	903-020-41001	Spring washer	59		10φ
37	591-605-36000	Spacer	8			55	901-012-10035	Bolt	12		M10×35
38	592-605-19000	Pin	4			56	901-012-10050	Bolt	4		M10×50
39	592-606-06000	Bolt	4			57	902-012-01000	Nut	30		M10
40	591-605-39000	Rubber roller & Bush	4			58	902-032-01000	Nut	8		M10
41	592-605-20000	Spacer	8			59	902-092-01000	Nut	19		M10
42	591-605-41000	Seat	4			60	902-092-01200	Nut	4		M12
43	592-605-21000	Bolt	16			61	903-020-41201	Spring washer	44	~No.500605	12φ
44	592-605-22000	Bracket	2	↑ No.500606 ~No.500634		61	903-020-41201	Spring washer	40	No.500606~	12φ
44	592-606-12000	Bolt	4	↓ No.500635~		62	901-012-16060	Bolt	8	~No.500634	M16×60
45	591-320-00100	Gasket	1			62	901-012-16060	Bolt	4	No.500635~	M16×60
46	591-320-00120	Nut	8			63	902-012-01000	Nut	6	~No.500634	M16
47	591-605-46002	Hose	1			63	902-362-01600	Castle nut	4	No.500635~	M16
48	590-605-11000	Hose	1								

27-2C-07-3
590-605-10000
590-605-10001

プロペラ シャフト 組立


Propeller shaft assembly

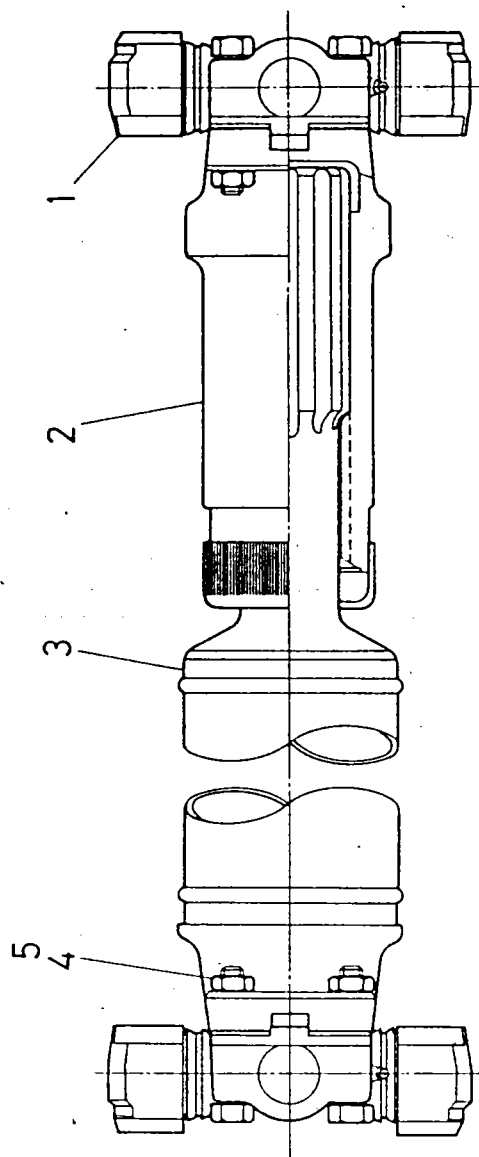

27-3A-00-1 592-361-00000

吊り金具


Hanging bracket

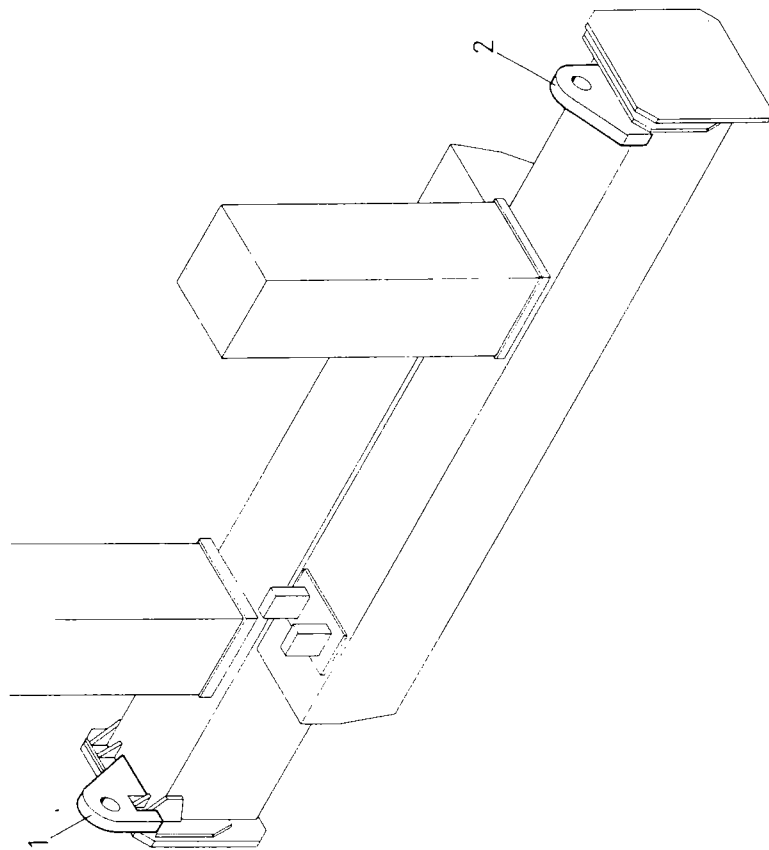

27-7B-00-1 592-990-10000


カバー 組立

Cover assembly

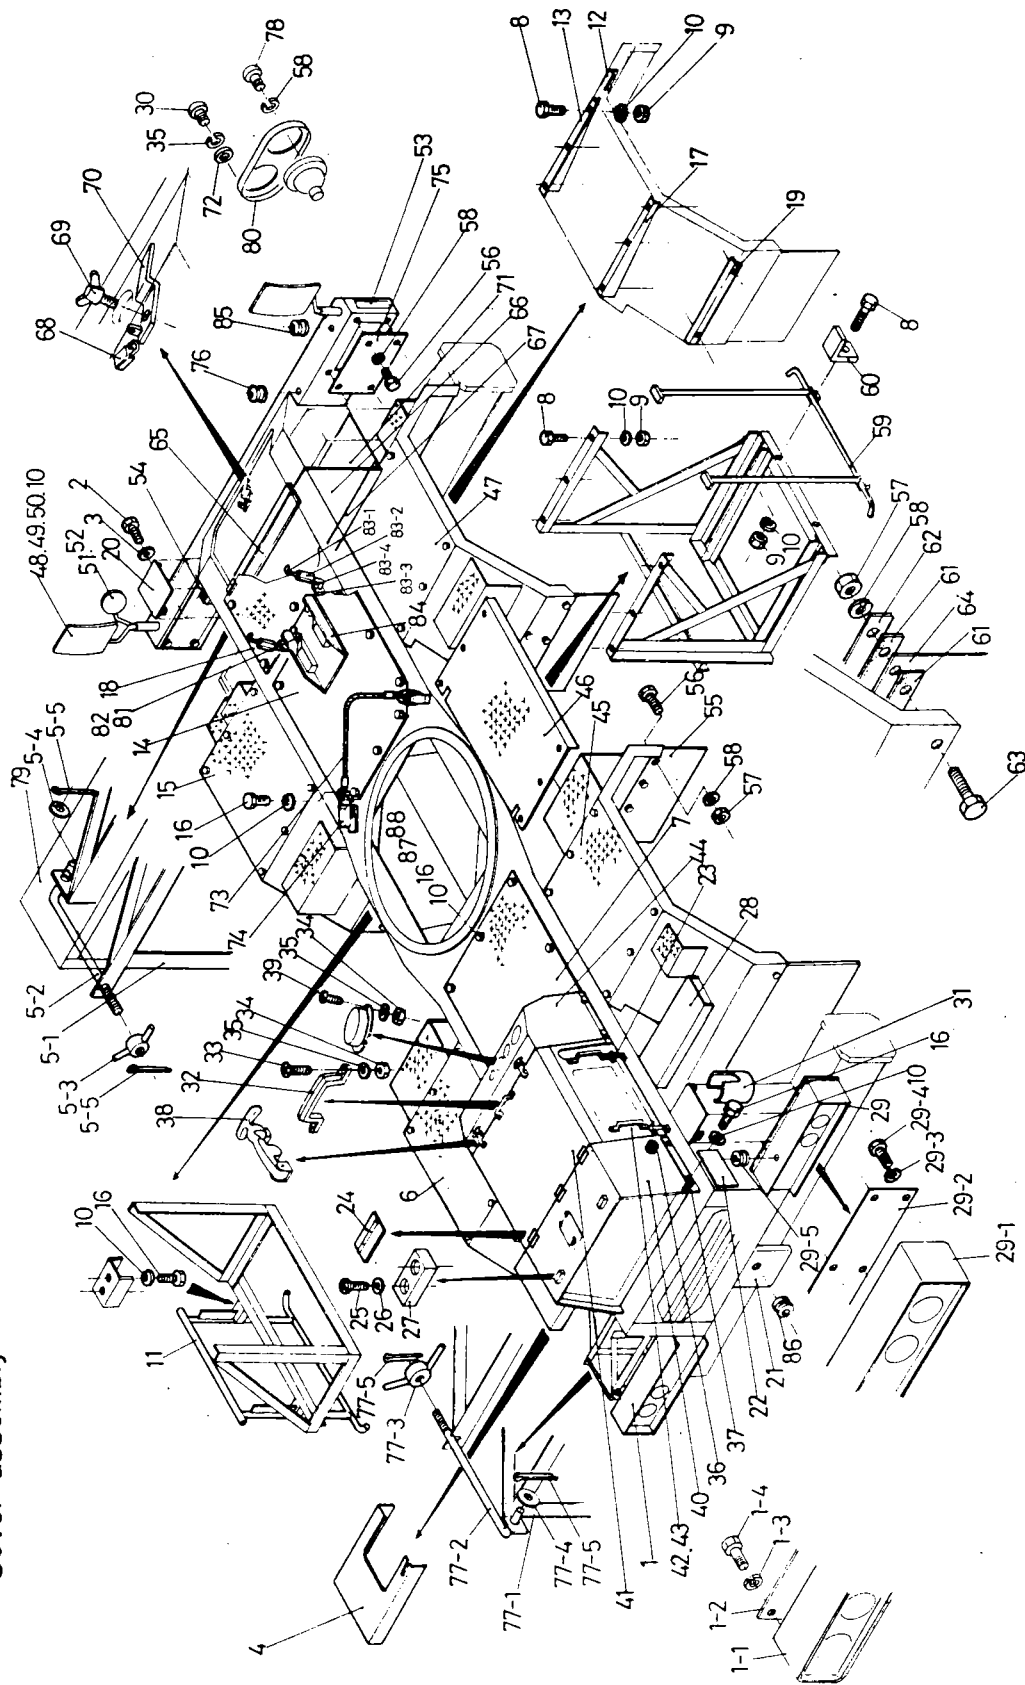

けん引 ハッカ 取付

Traction hook installation

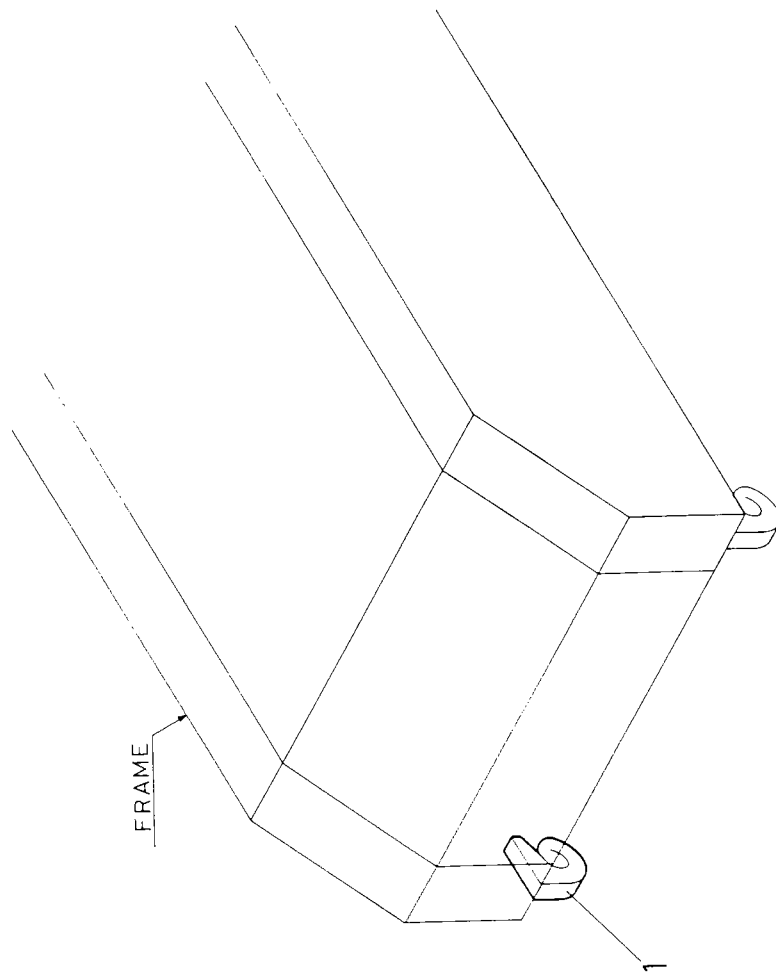

28-24A-00-1

590-985-00000

指示番号 key No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 PART NAME	個 数 Q'ty	符 号 MARK	更 更 号 SERIAL No.	備 考 REMARKS	指示番号 key No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 PART NAME	個 数 Q'ty	符 号 MARK	更 更 号 SERIAL No.	備 考 REMARKS
28	910-011-15000	O-ring	1			P-150	2	192-262-95510	Rod end assembly	1 set		~Na500509	
29	910-011-11000	O-ring	1			P-110	2	192-262-95511	Rod end assembly	1 set		Na500510~ Na500450	
30	806-220-01500	Retaining ring	1		Na500612~ Na500734	①	2	192-262-95610	Rod end assembly	1 set	x	Na500451~	
30	192-262-06000	Retaining ring	2		Na500735~	①	3	192-162-90060	Rod cover assembly	1 set		~Na500611	
31	914-102-15000	Backup ring	1	○	Na500735~	For SNEY150	2	192-162-90061	Rod cover assembly	1 set		Na500612~ Na500734	
32	903-020-40301	Spring washer	2	●	Na500451~	3 φ	3	192-162-90062	Rod cover assembly	1 set	x	Na500735~	
33	167-196-00060	Water proof receptacle	1	●	Na500451~	②							
34	192-287-01000	Connector	1		~Na500450	②							
34	192-285-02000	Connector	1		Na500451~	②							
35	901-012-05014	Bolt	2			M 5 × 14							
36	903-020-40501	Spring washer	2			5 φ							
37	167-196-02001	Seat packing	1	○	Na500451~	②							
38	192-285-12000	Cable	1	○	Na500451~	②							
39	192-285-00070	Spiral tube	1	○	Na500451~	②							
40		Moment limiter detector 1	①	④		②							
41	192-251-50001	Counter balance valve assembly	1 set			① See. 34-14A PG59-004							
42	801-721-03010	Machine screw	2	●	Na500451~	M 3 × 10							
①	192-262-95650	Elevating cylinder assembly	1 set										


31-3A-05-3 192-262-00000

起伏シリンダ 組立

Elevating cylinder assembly


Ⓐの部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
 Ⓐ... Not for sale as a single part, but available in assembly.

- Rod cover assembly
- Rod end assembly

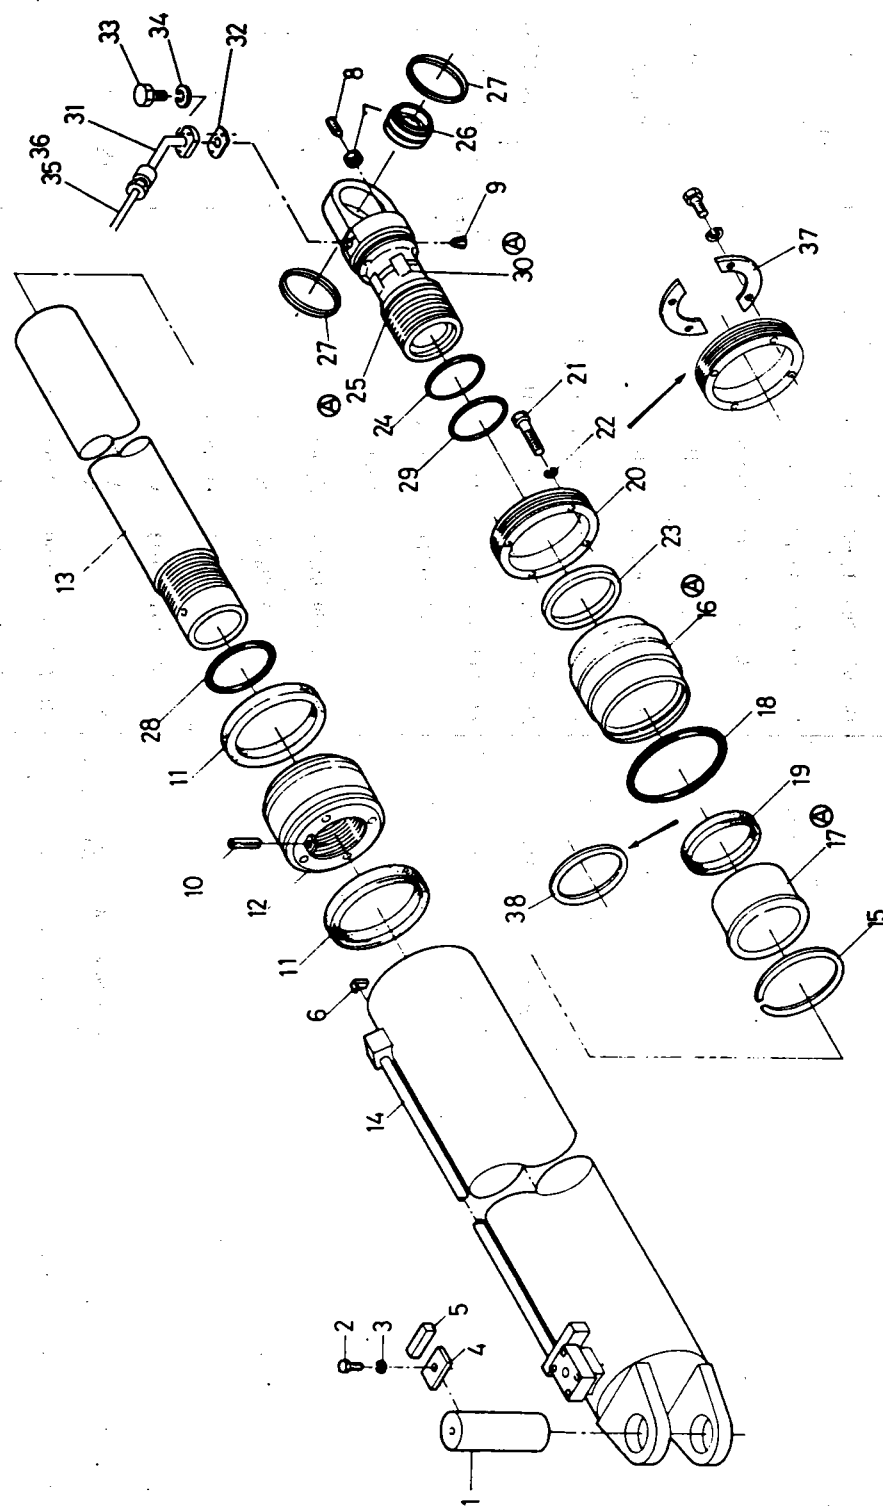


ウインチ ブレーキ シリンダ 組立

Winch brake cylinder assembly

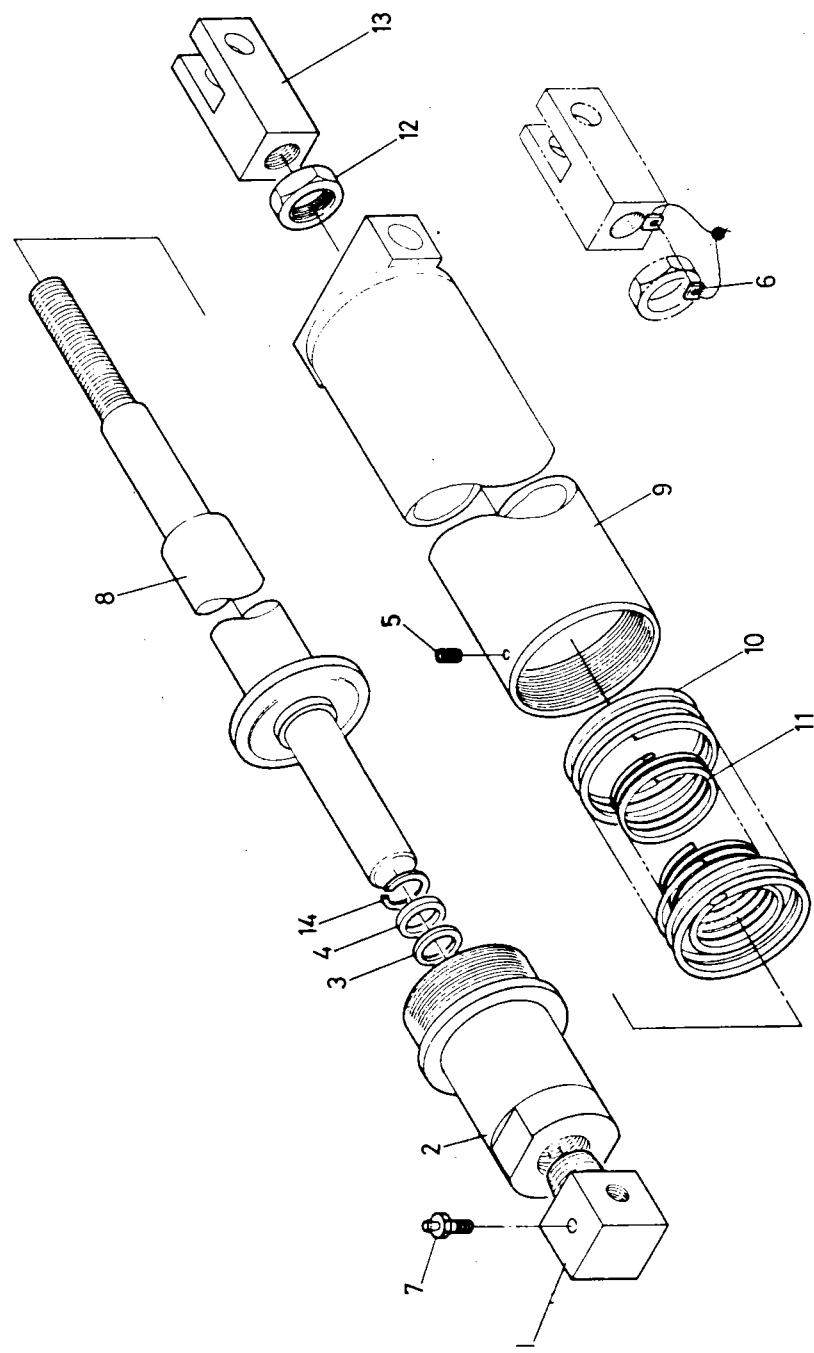

ギヤポンプ 組立

Gear pump assembly

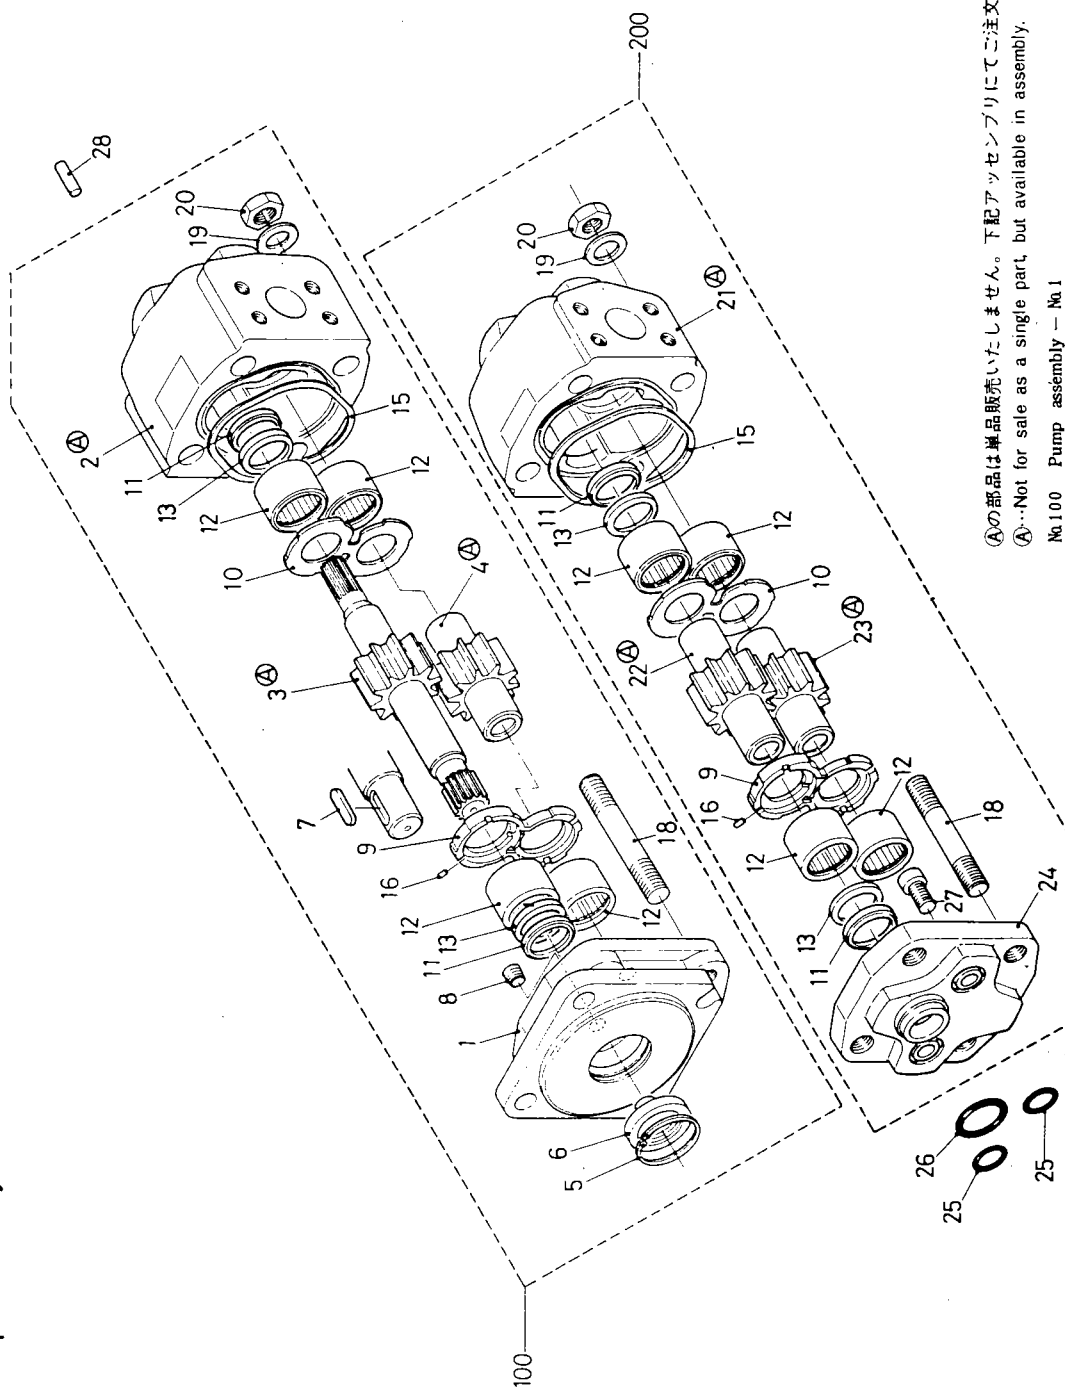


①の部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
 ①...Not for sale as a single part, but available in assembly.

No.100 Pump assembly - No.1

No.200 Pump assembly - No.2

32-1A-02-1 192-251-03000

モータ & ポンプ ユニット
Motor & gear pump unit

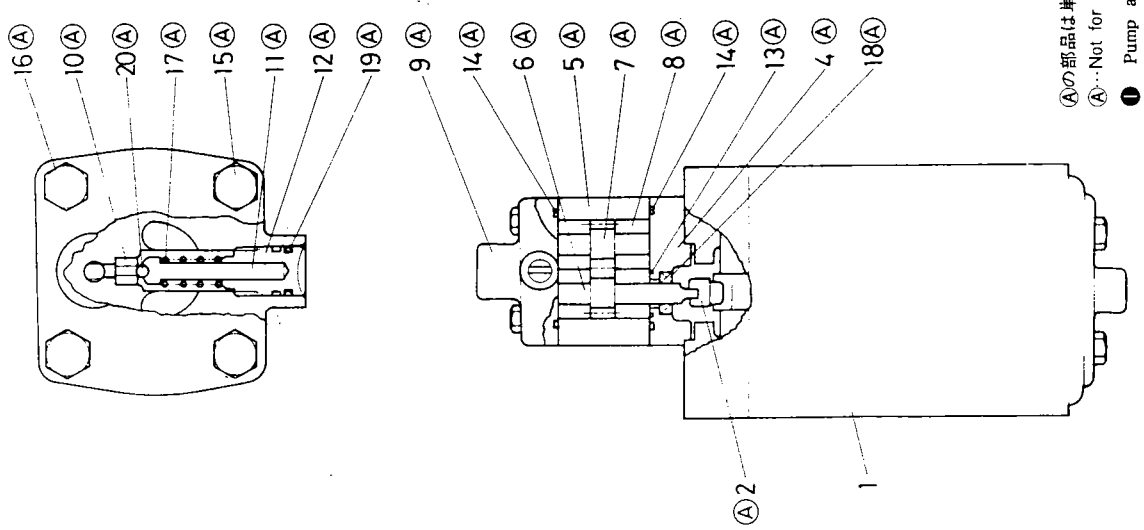


①の部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
① Not for sale as a single part, but available in assembly.

① Pump assembly

回転接手 組立

Rotary joint assembly

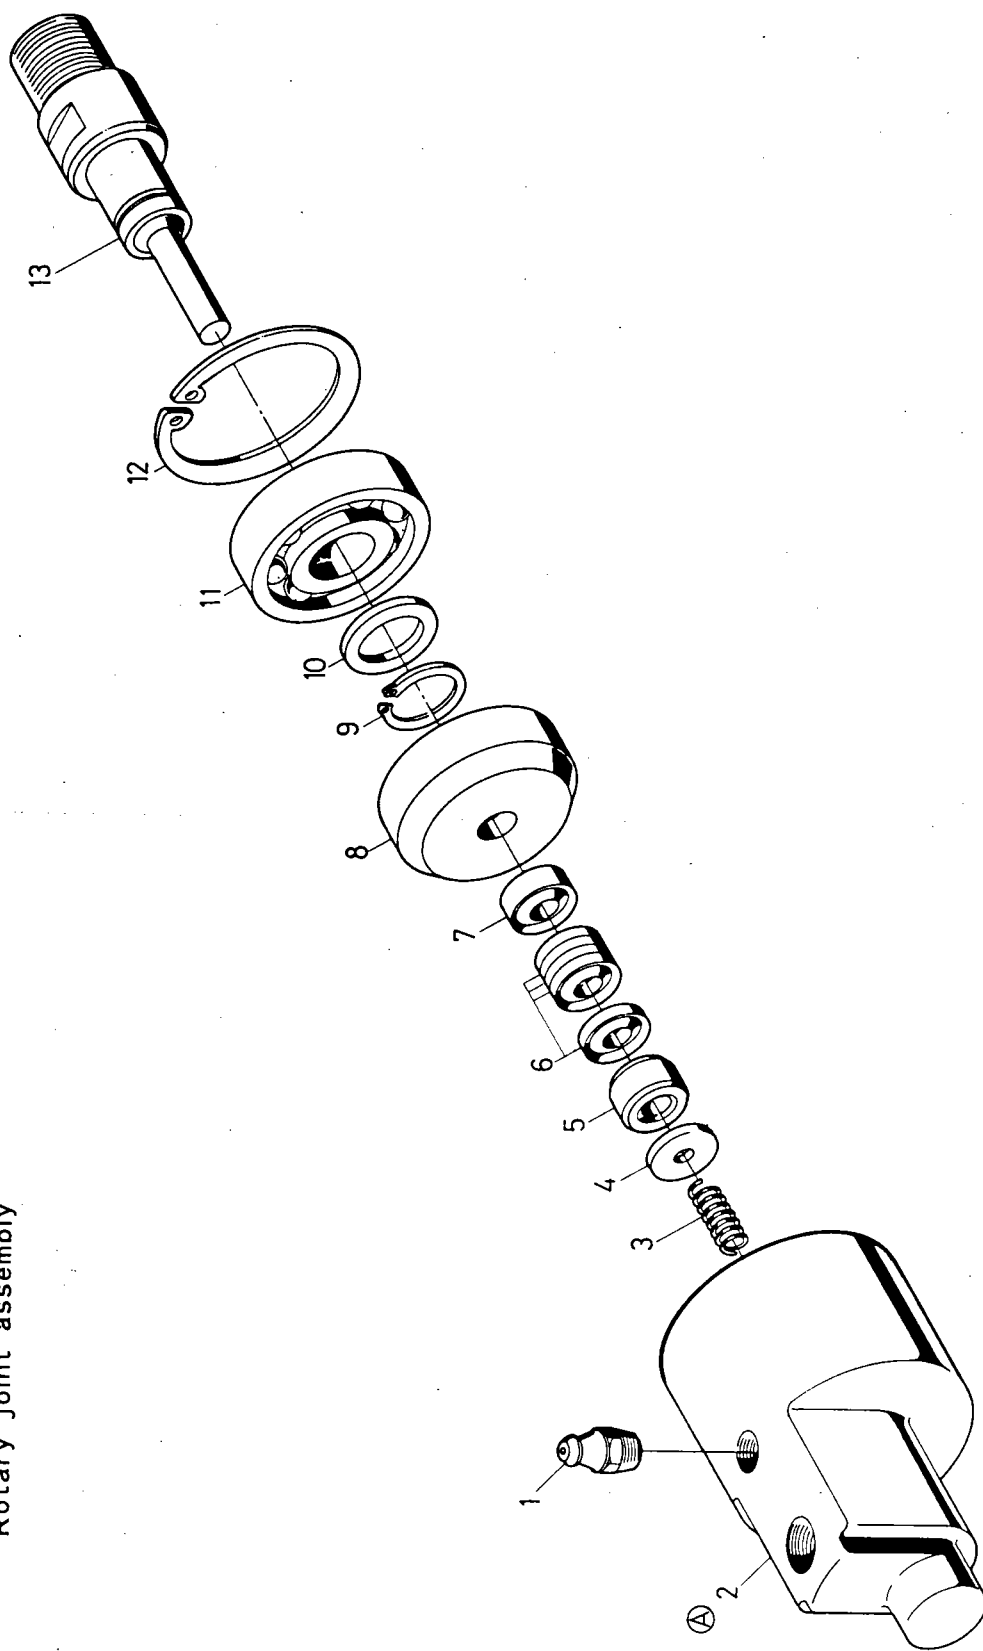


④部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにて注文下さい。
 ④...Not on sale as a single part, but available in assembly
 No.1~13 回転接手 組立 Rotary joint assembly

33-2A-01-1 161-155-50001

インライン チェック弁 組立


Inline check valve assembly

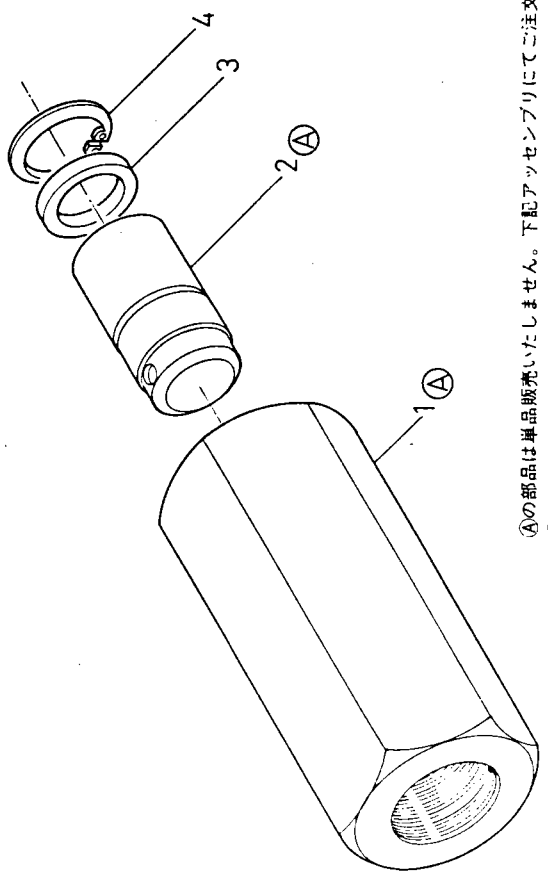

Ⓐの部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
Ⓐ...Not for sale as a single part, but available in assembly.
No. 1~No. 4 In-line check valve assembly

インライン チェック弁 組立

Inline check valve assembly

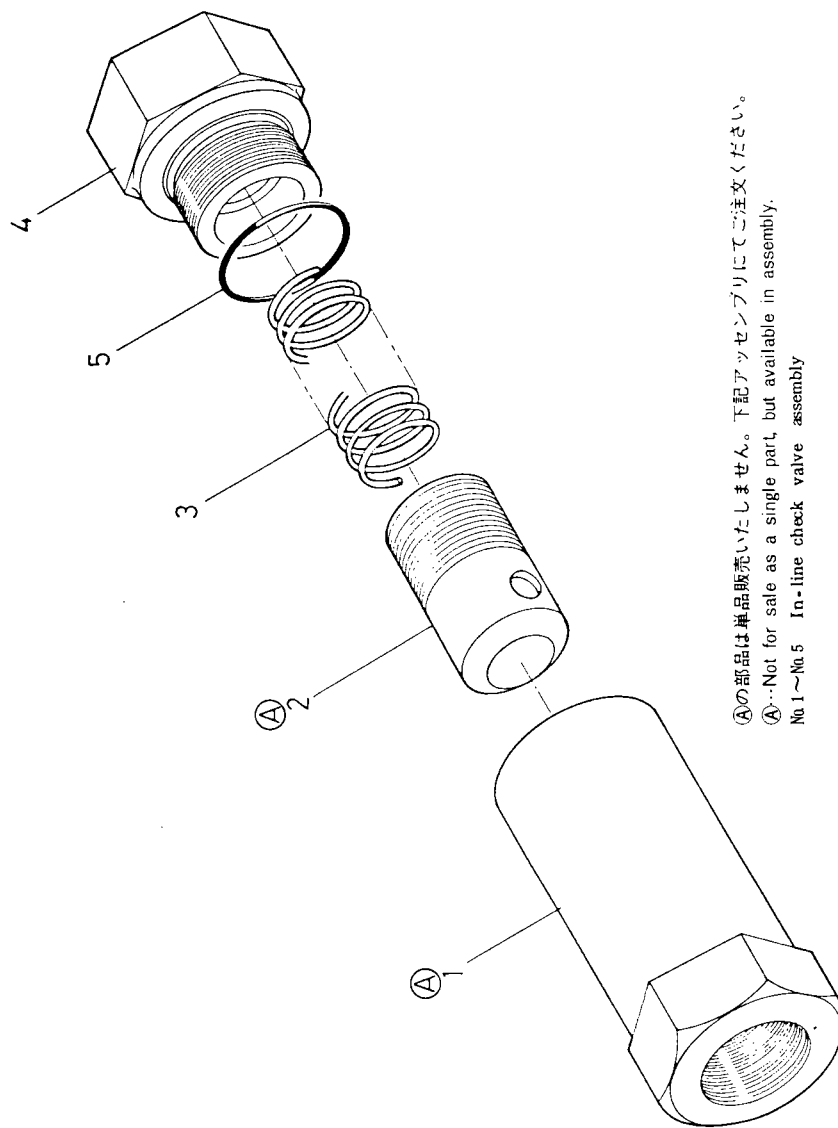

①の部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
 ①...Not for sale as a single part, but available in assembly.
 No.1~No.5 In-line check valve assembly

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below




- Please note: If there is no response to **CLICKING** the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

クラッチ弁 組立


Clutch valve assembly

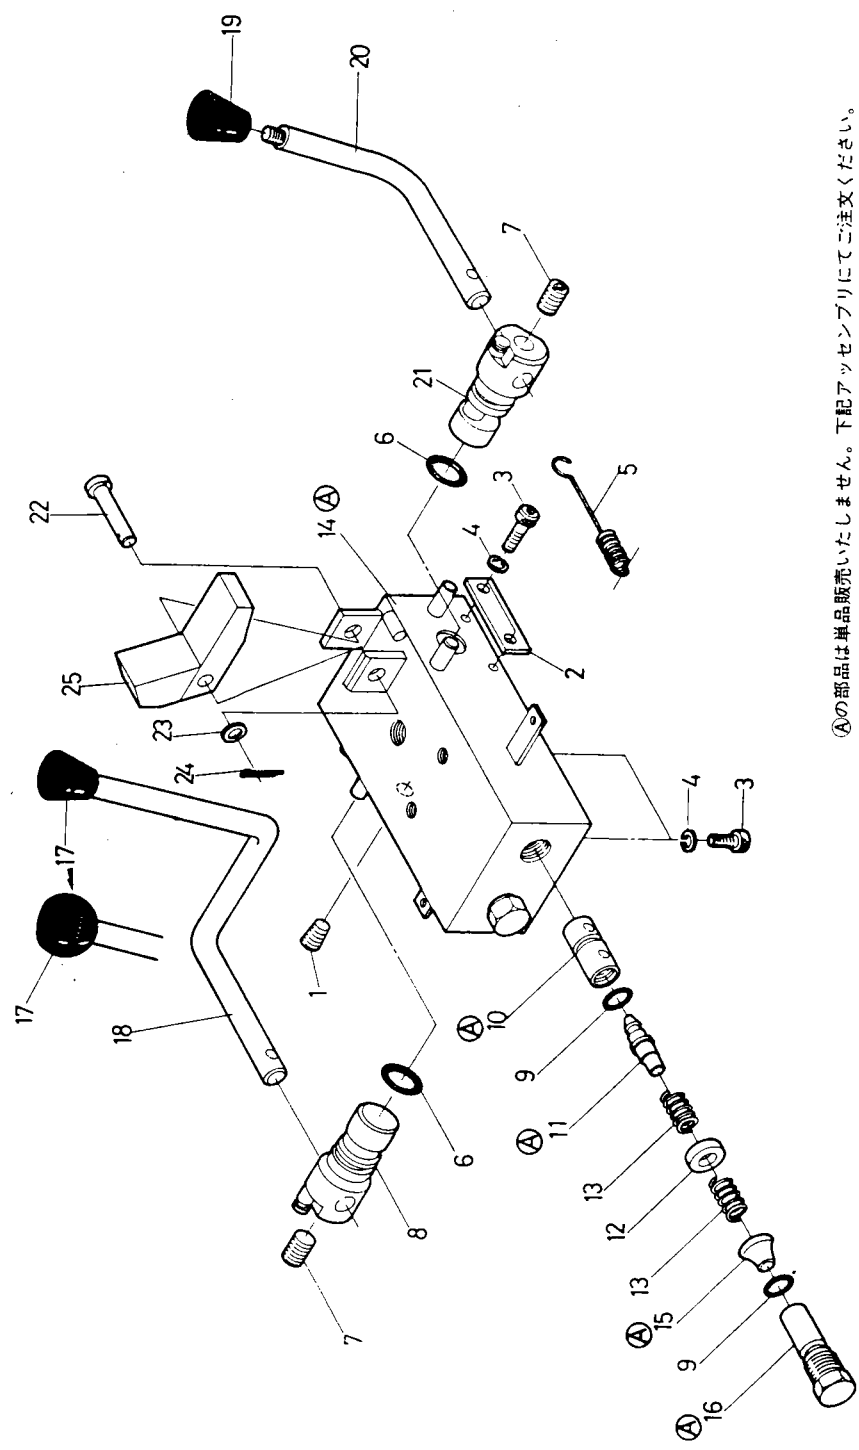

Ⓐの部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
 Ⓐ...Not for sale as a single part, but available in assembly.
 No.1~No.25 Clutch valve assembly

クラッチ弁 組立


Clutch valve assembly

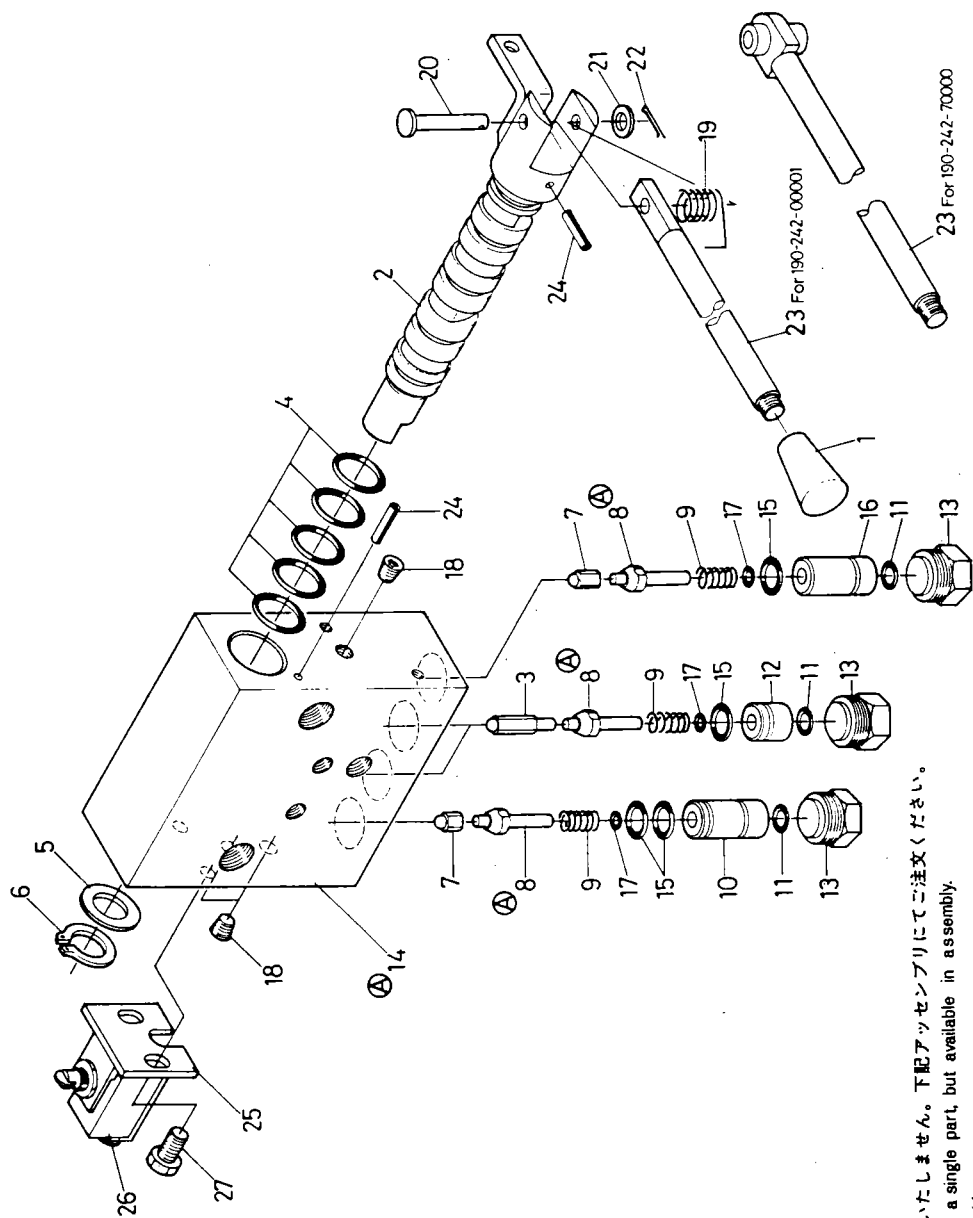

④の部品は単品販売いたしません。下記アクセサリーにてご注文ください。
 ④ Not for sale as a single part, but available in assembly.
 ● Clutch valve assembly.


34-5G-00-1 190-242-70000
 190-242-00001

ソレノイドコントロールバルブ組立
Solenoid control valve assembly

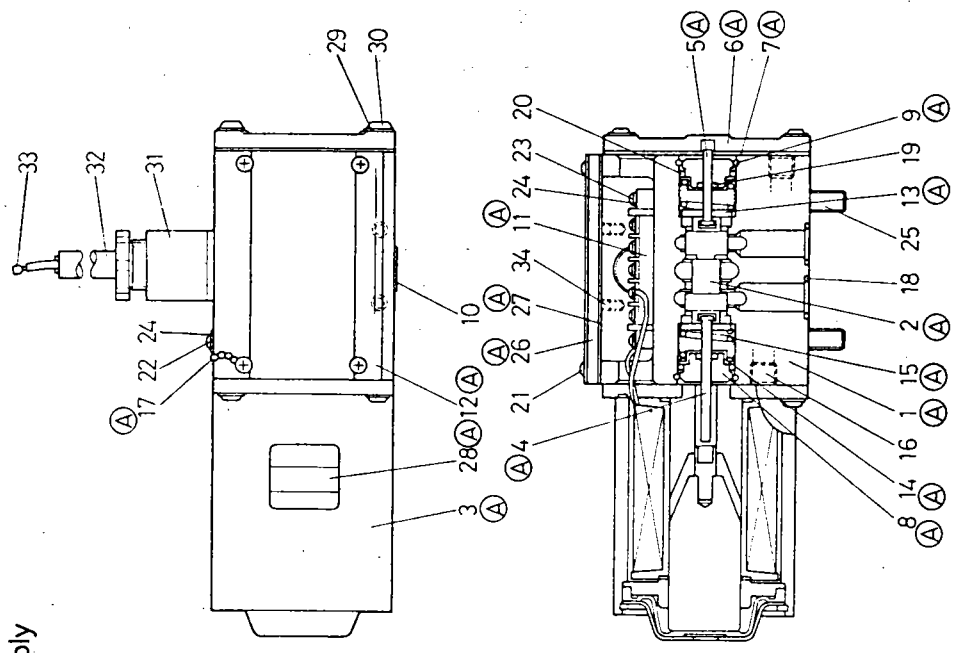


(A)の部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
(A)---Not for sale as a single part, but available in assembly.
No.1~No.34 Solenoid control valve assembly

シャットル バルブ 組立
Shuttle valve assembly

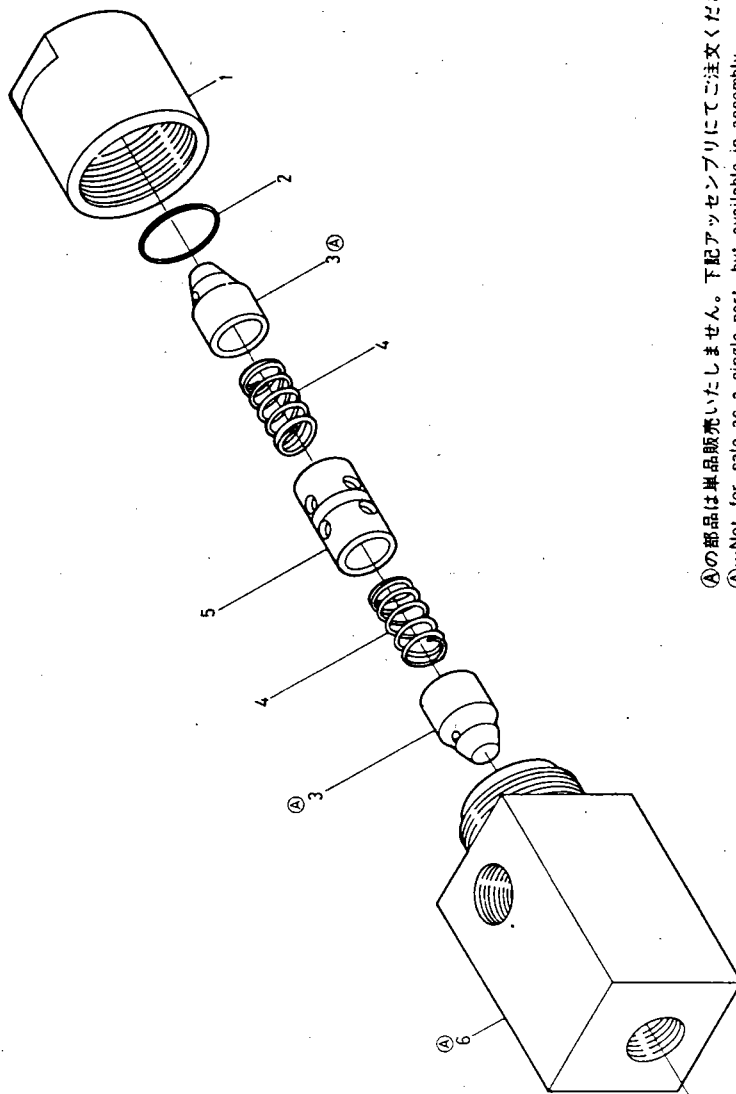

①の部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
①---Not for sale as a single part, but available in assembly.
No. 1 ~ No. 6 Shuttle valve assembly

カウンタ バランス バルブ 組立
Counterbalance valve assembly

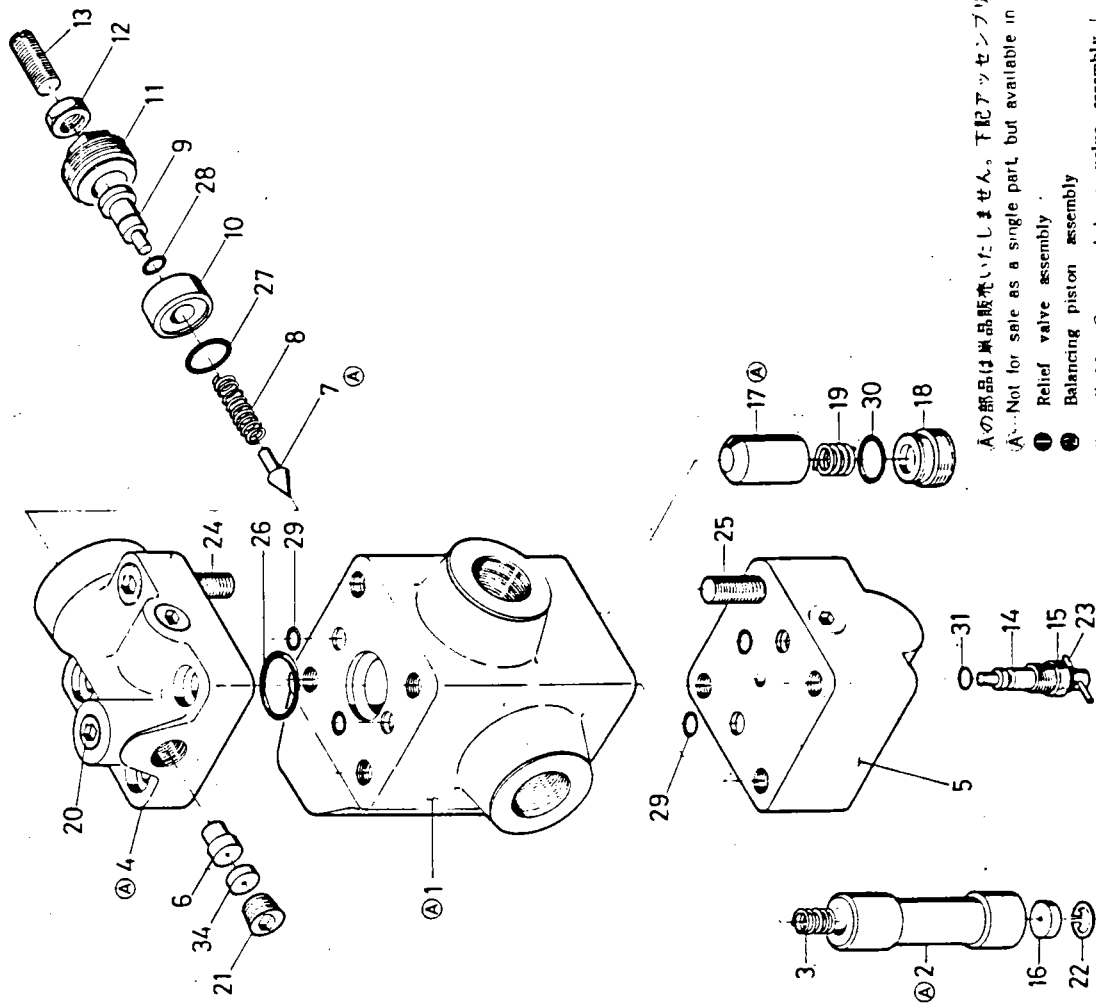


Aの部品は単品販売いたしません。下記アッセンブリにてご注文ください。
A--Not for sale as a single part, but available in assembly

- B Relief valve assembly
- C Balancing piston assembly
- D Counter balance valve assembly

番号 No.	部品番号 PART No.	部品名称	PART	NAME	個数 Qty	符号 MARK	変更号 MANUFACTURE No.	備考 REMARKS	番号 No.	部品 PART	部品番号 No.	部品名称	PART	NAME	個数 Qty	符号 MARK	変更号 MANUFACTURE No.	備考 REMARKS
21	192-251-02050	プラグ	Plug		1													
22	910-011-01600	Oリング	O-ring		1													
23	192-251-02200	スプリング (チェック用)	Spring		1													
24	192-251-02060	チェックプランジャー	Check valve		1													
25	192-251-02290	Oリング(航空機用)	O-ring		3													
26	910-011-01200	Oリング	O-ring		1													
27	192-251-02630	直流マグネット	Magnet		4													
28	192-251-02130	六角ナット	Nut		8													
29	192-251-02390	バネ座金	Spring washer		8													10φ
30		カバー	Cover		1	①												
31	192-251-02280	Oリング(航空機用)	O-ring		3													
32	192-251-02300	Oリング(航空機用)	O-ring		6													
33		カバー(分離形)	Cover		1	①												
34	192-251-02120	タイロッドボルト	Tierod bolt		4													
35	192-251-02320	六角穴付プラグ	Plug		1													
36	192-251-02150	アルミ箔	Aluminum foil		12													
37	910-012-02200	Oリング	O-ring		1													
38	910-011-02800	Oリング	O-ring		1													
39	192-251-02330	六角穴付プラグ	Plug		3													

操作弁 組立

Operating valve assembly

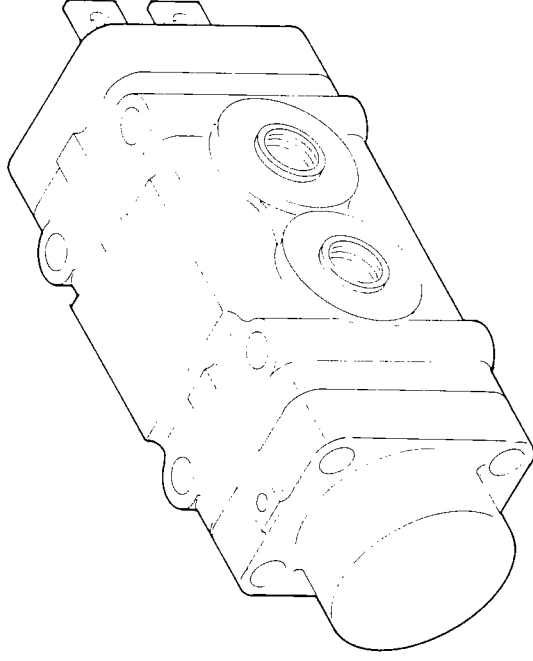

34-19A-00-1 160-351-13000


Q-254

指示号 key No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 PART NAME	個 数 Q'ty	符 号 MARK	更 更 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS	指示号 key No.	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称 PART NAME	個 数 Q'ty	符 号 MARK	更 更 号 機 SERIAL No.	備 考 REMARKS
1~33	190-251-71000	Quadruple control valve assembly	—				-2		Spool	1	Ⓐ		
1	190-251-95510	Winch valve block	1set				-3		Valve	2	Ⓐ		
-1		Valve body	1	Ⓐ			-4	141-451-02030	Spring	2			
-2		Spool	1	Ⓐ			-5	162-651-01150	Spool end	1			
-3	141-451-03010	Fork end	1				-6	162-651-01160	Spool end	1			
-4	192-151-02100	Spool end	1				-7	910-021-01500	O-ring	2			P-15
-5	162-651-01160	Spring	1				-8	143-151-01010	Pin	1			
-6	162-651-01170	Spring retainer	2				-9	903-031-01001	Plain washer	1			10φ
-7	162-651-01180	Spring cover	1				-10	806-360-25020	Split pin	1			
-8	162-651-01200	Oil seal	2				-11	162-651-01200	Oil seal	2			
-9	192-151-02040	Oil seal retainer	2				-12	192-151-02040	Oil seal retainer	2			
-10	901-315-08030	Hexagon socket bolt	4			M8×30	-13	162-651-01060	Spring	1			
-11	903-020-40801	Spring washer	2			8φ	-14	162-651-01190	Spring retainer	2			
-12	143-151-01010	Pin	1				-15	162-651-01180	Spring cover	1			
-13	903-031-01001	Plain washer	1			10φ	-16	190-451-03020	Bracket	1			
-14	801-360-25020	Split pin	1				-17	901-315-08030	Hexagon socket bolt	4			M8×30
-15	190-251-71010	Bracket	1				-18	903-020-40801	Spring washer	2			8φ
2	192-251-95520	Telescoping valve block	1set				3	162-651-95510	Slewing valve block	1set			
-1		Valve body	1	Ⓐ			-1		Valve body	1	Ⓐ		

34-23B-00-3 190-251-71000

五連切換弁 組立

Quintuple control valve assembly

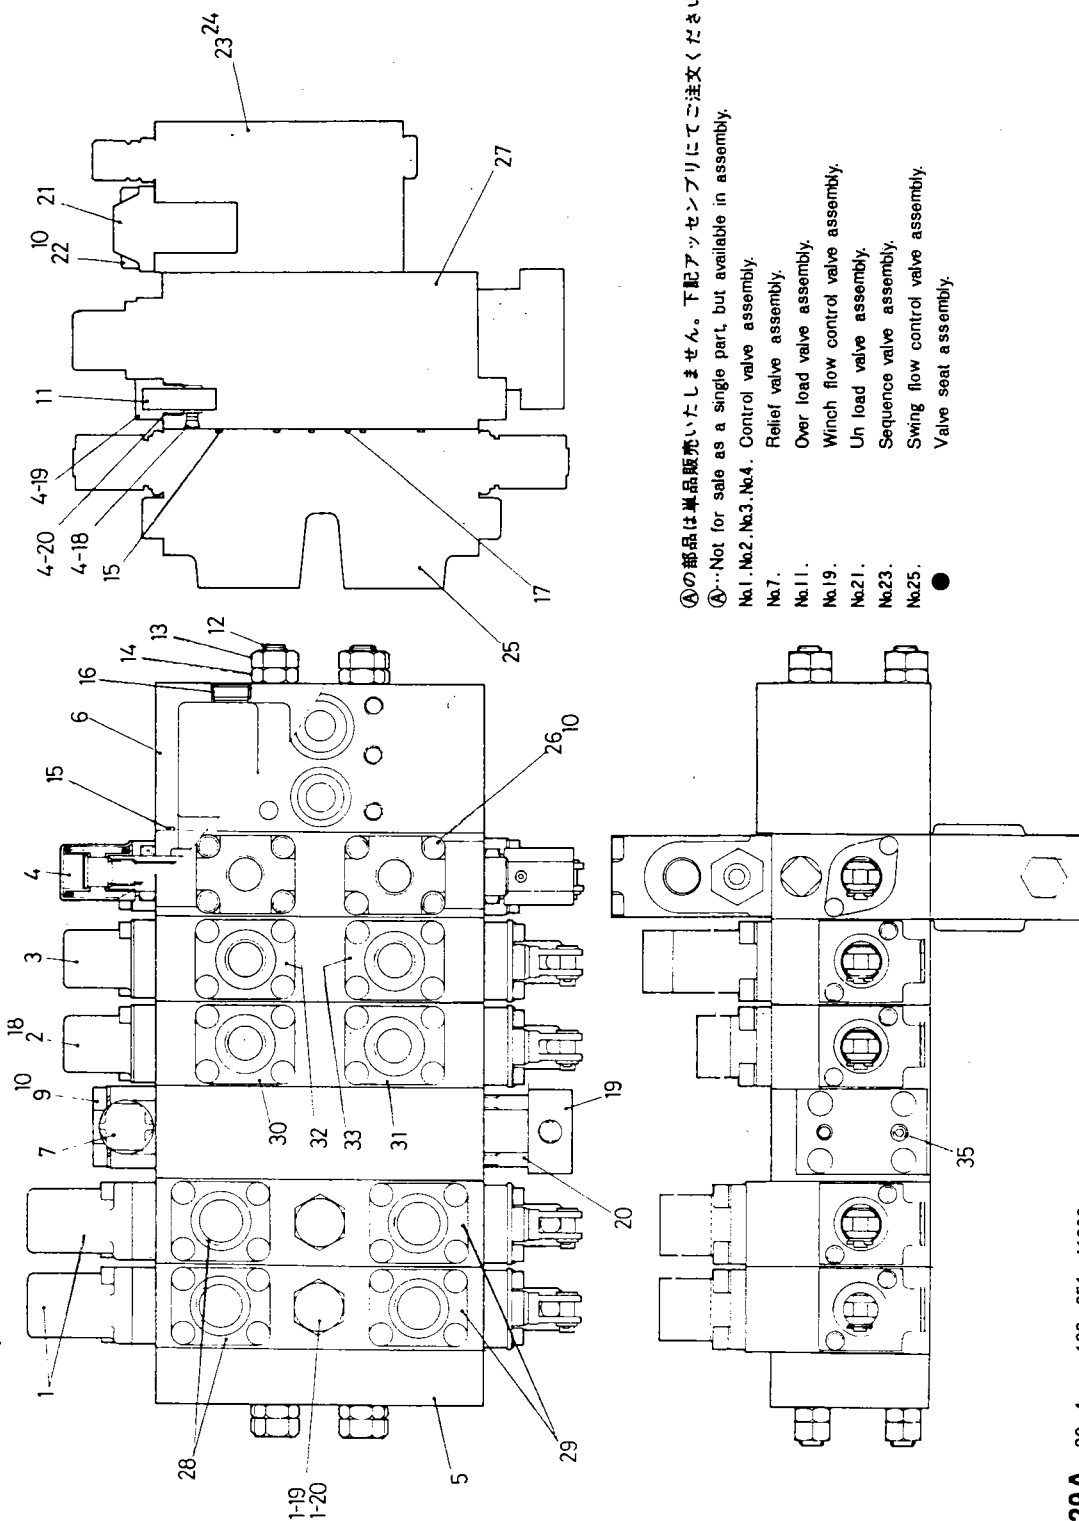




- ④の部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
 ④... Not for sale as a single part, but available in assembly.
 No.1.No.2.No.3.No.4. Control valve assembly.
 No.7. Relief valve assembly.
 No.11. Over load valve assembly.
 No.19. Winch flow control valve assembly.
 No.21. Un load valve assembly.
 No.23. Sequence valve assembly.
 No.25. Swing flow control valve assembly.
 ● Valve seat assembly.

24

261/

セフティ シリンダ 組立


Safety cylinder assembly

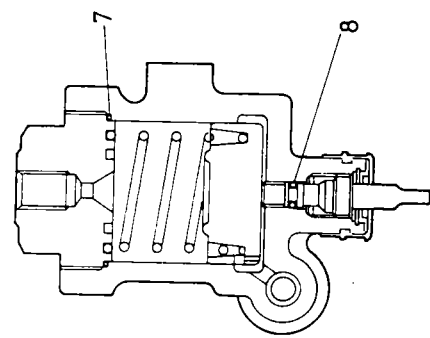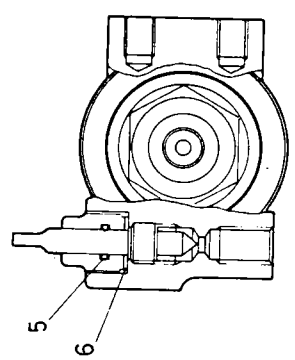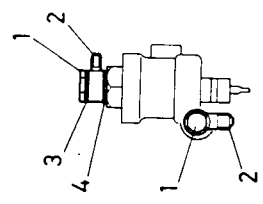

590-513-14000
590-513-02000
590-513-12000
591-513-11000


34-32B-01-1

ライン フィルタ 組立
Line filter assembly

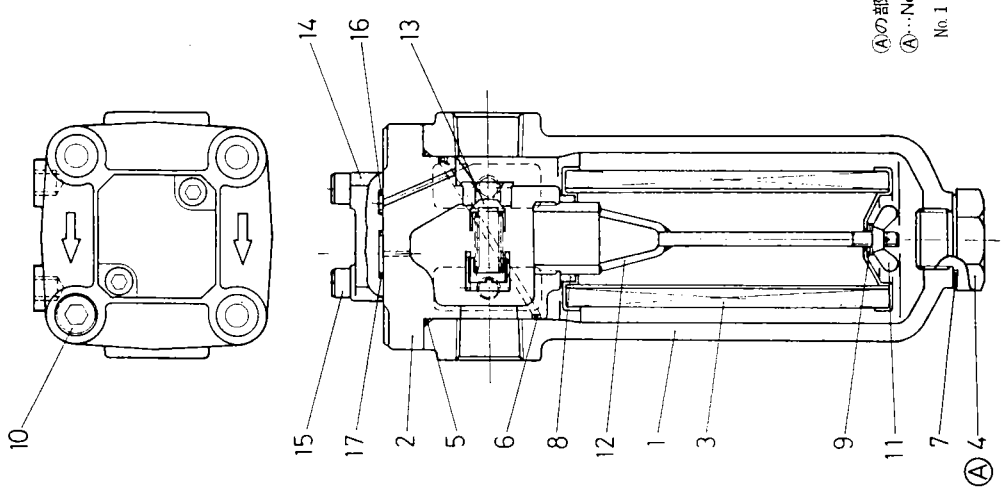


④の部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
④...Not for sale as a single part, but available in assembly.
No.1 ~No.17 Line filter assembly

圧力計
Pressure gauge

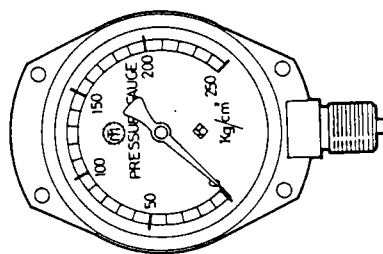

35-3A-00-1 192-251-05000



ゲージコック 組立
Gauge cock assembly

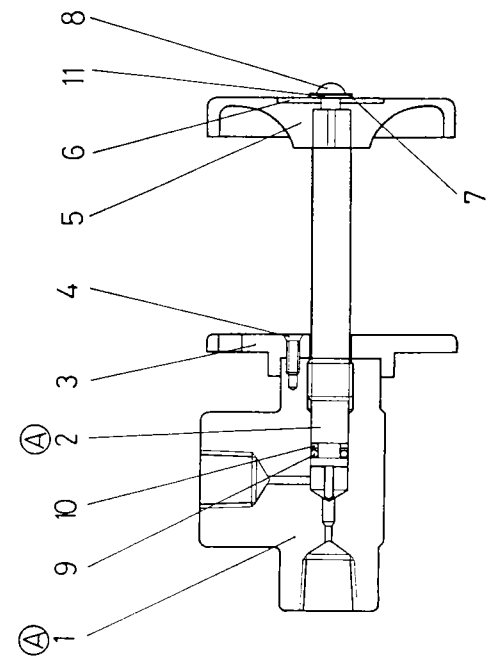

(A)の部品は単品販売いたしません。下記アセンブリにてご注文ください。
(A) Not for sale as a single part, but available in assembly.
No.1~No.11 Gauge cock assembly

エンジン 組立


Engine assembly

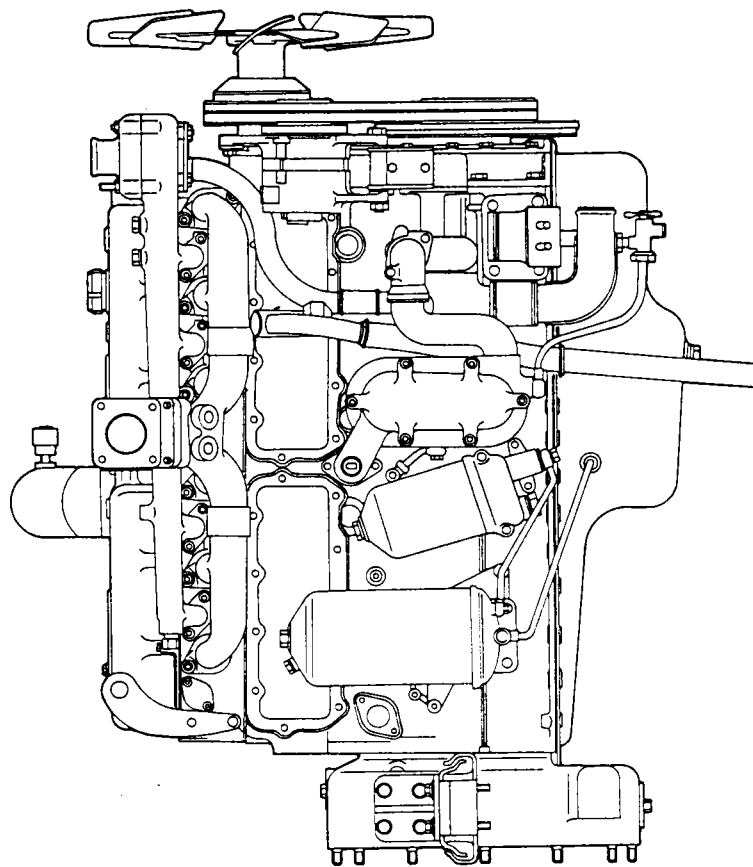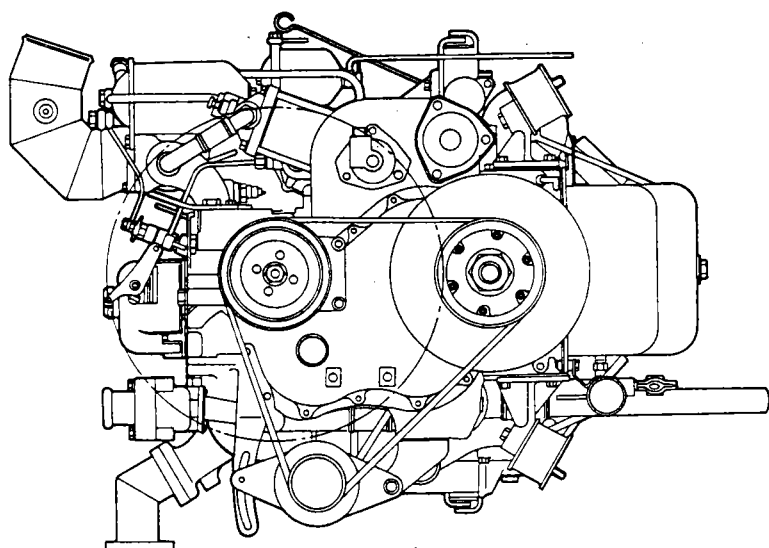

41-1A-00-1 592-320-00001

マフラー 組立

Muffler assembly

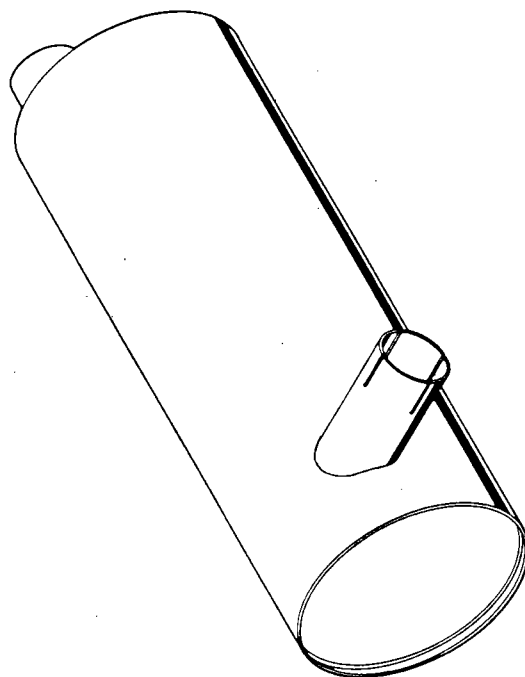


41-3A-00-1

591-327-00000


クラッチ、メインポンプ 取出口 グループ

Clutch & Main pump outlet group

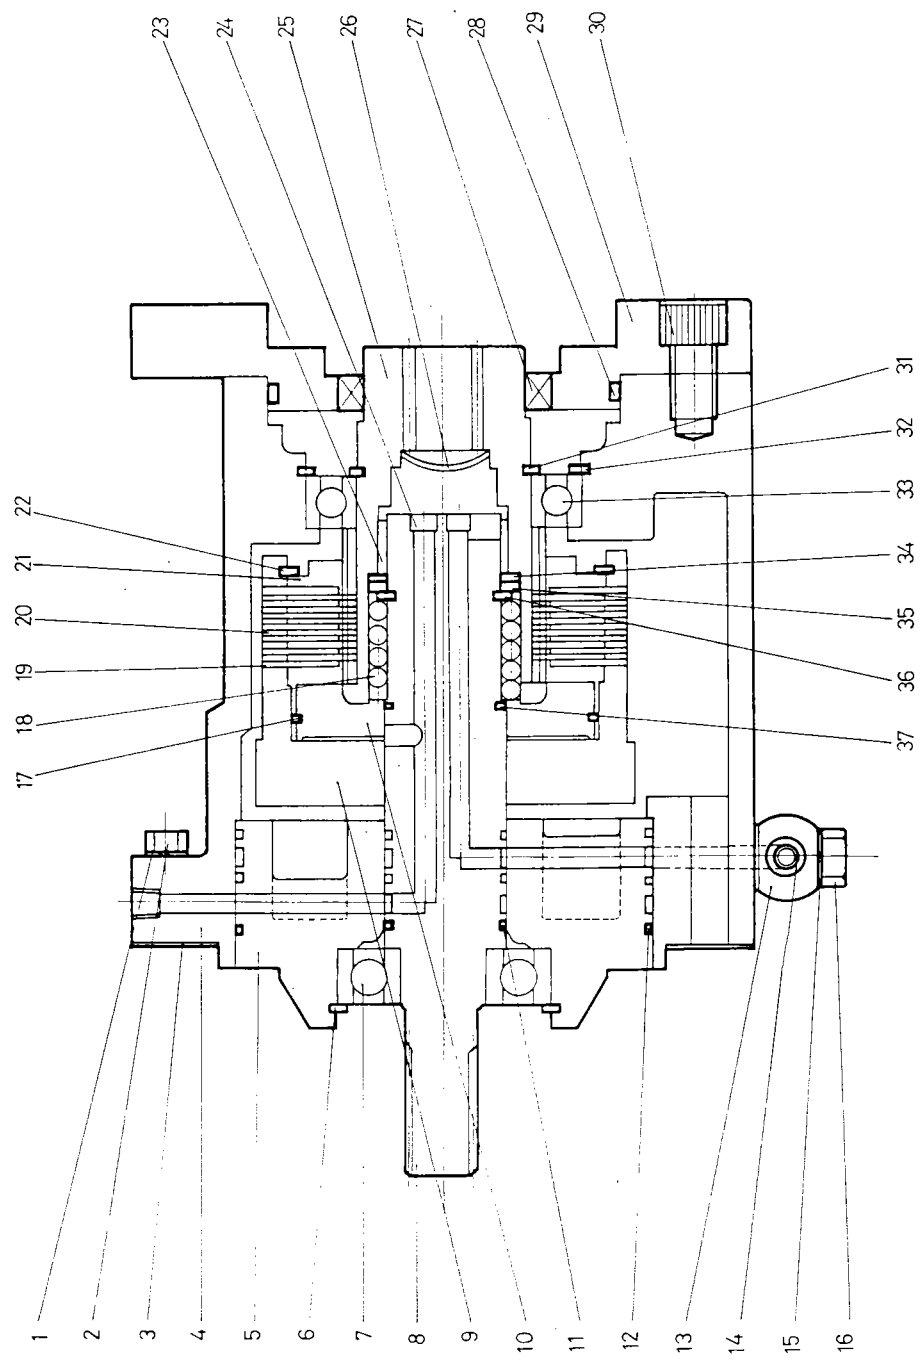

コード オイル リリーフ弁 グループ



Cold oil relief valve group

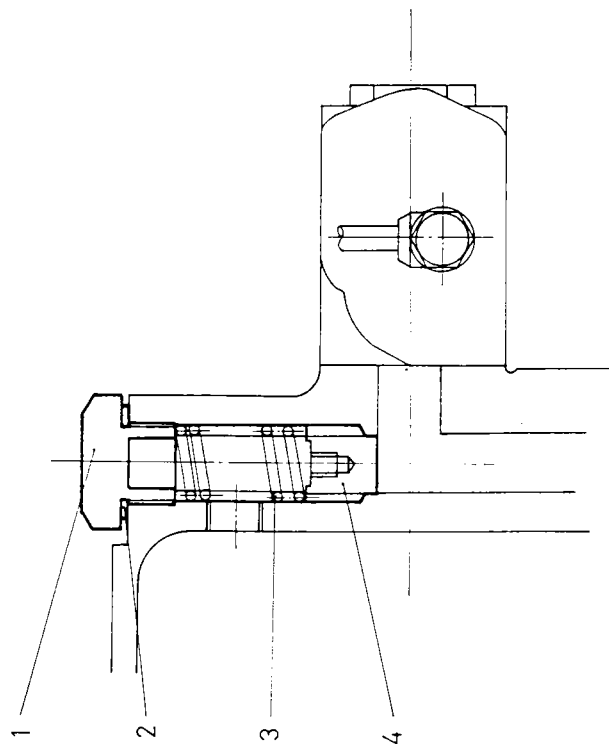

42-9A-00-1 591-335-70000

トランス ミッション 組立


Transmission assembly

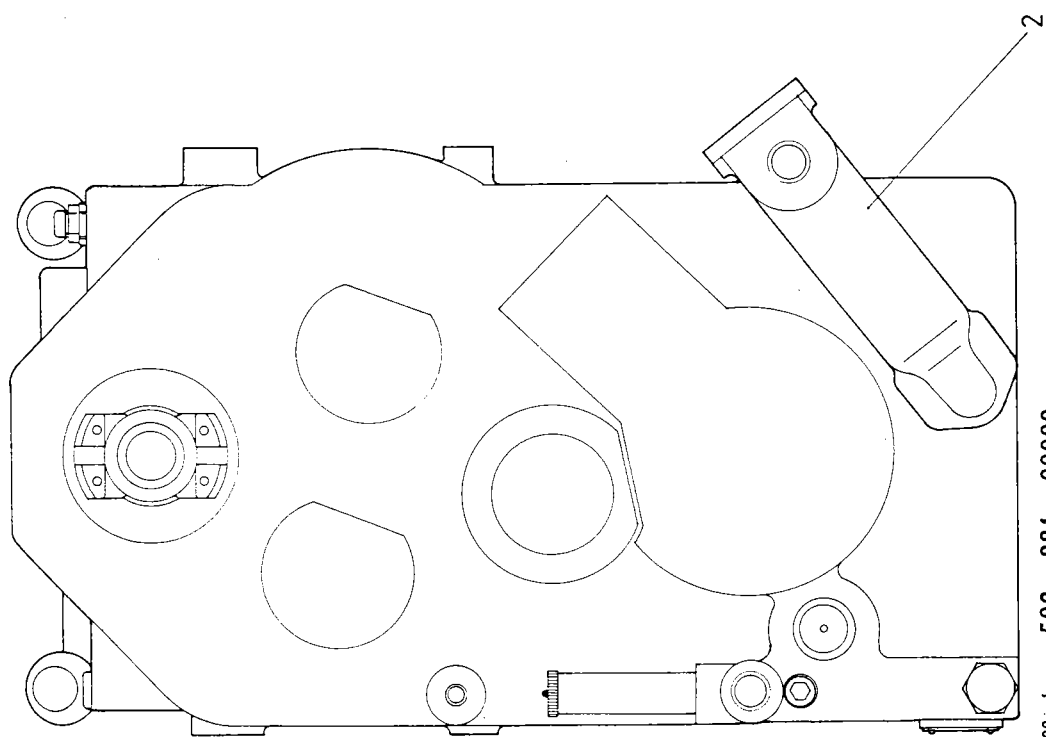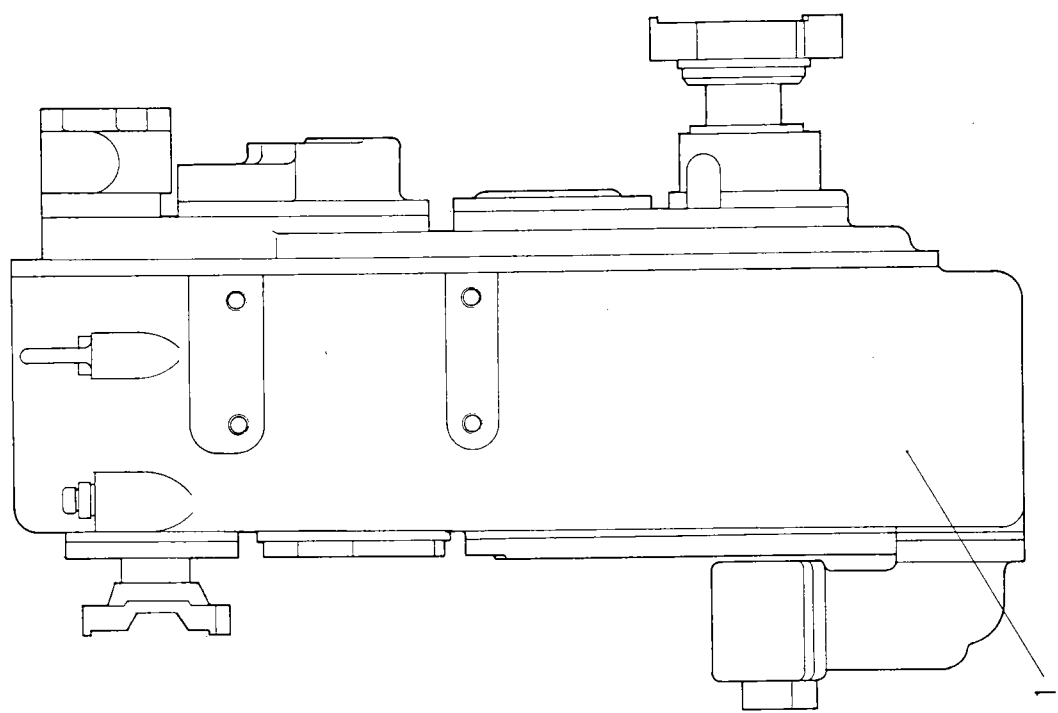

43-1B-00-1 592-331-00000

低速クラッチ グループ


Low speed clutch group

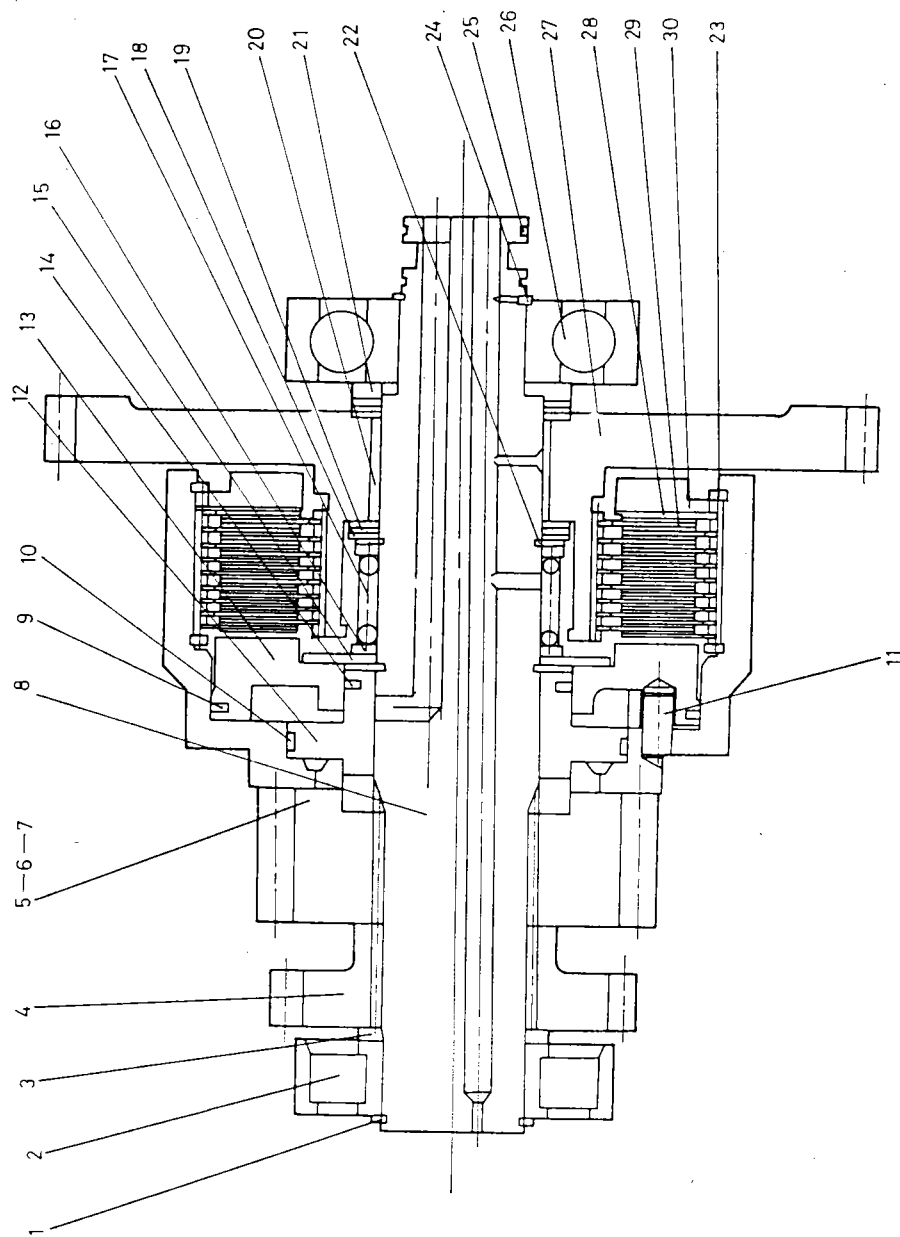

592-330-40001


43-5A-00-1

インプット軸 グループ
Input shaft group

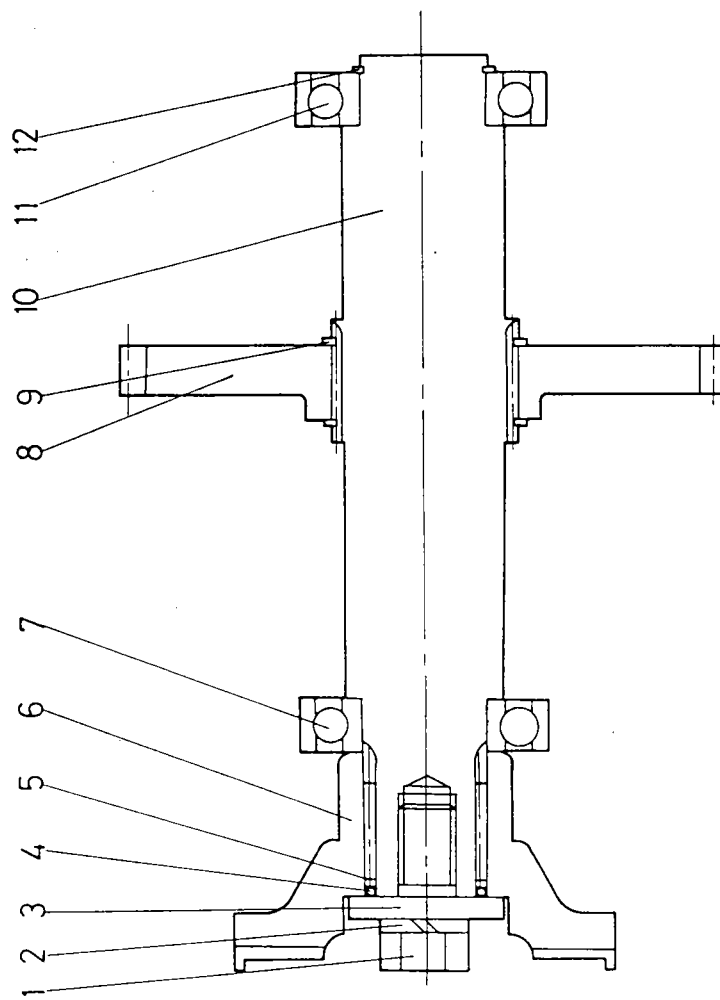

43-8A-00-1 591-330-10000

配管 グループ
Piping group

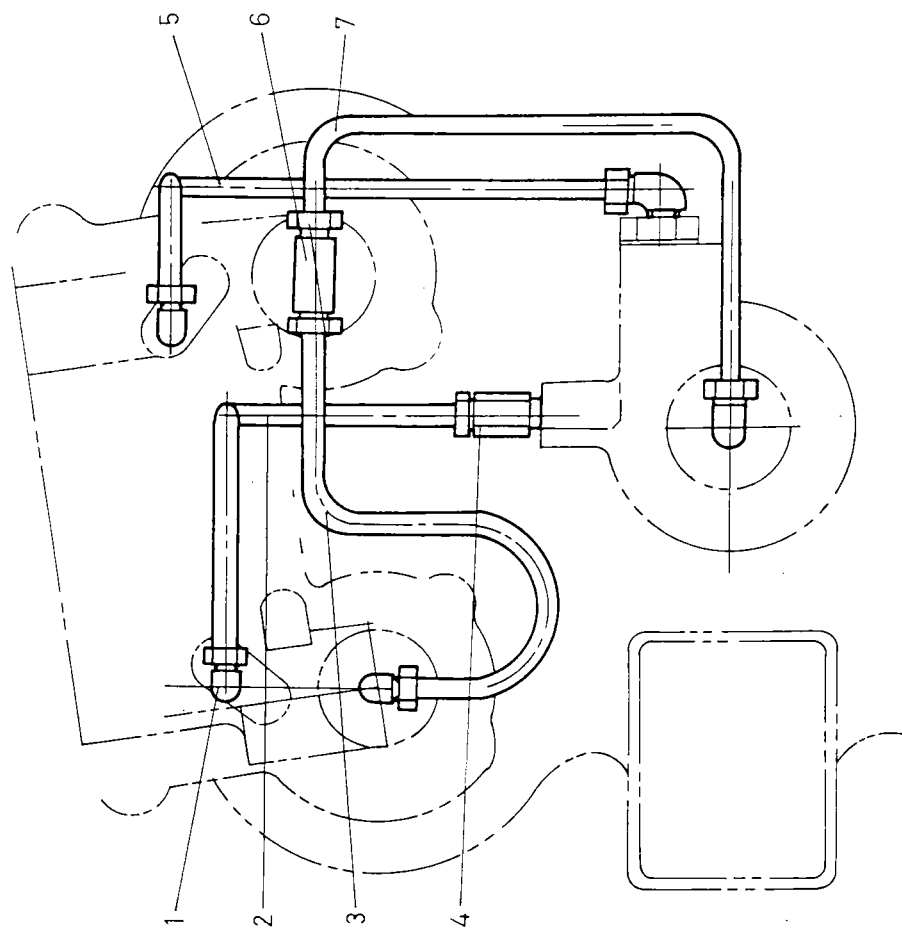

43-12A-00-1 591-330-15001




315

部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	個 数 Q'ty	符 号 MARK	変 更 号 SERIAL	機 構 No.	備 考 REMARKS	部 品 番 号 PART No.	部 品 名 称	PART NAME	個 数 Q'ty	符 号 MARK	変 更 号 SERIAL	機 構 No.	備 考 REMARKS
1-140 592-725-00000	ドライブ アクスル 組立	Drive axle assembly	—					18 591-720-10070	デフ ギヤケース ボルト (/)	Bolt (/)	8				
1 591-720-12000	コンパニオン ヨーク	Yoke	1					19 591-720-10080	デフ ギヤケース ボルト (S)	Bolt (S)	8				
2 591-720-10280	スリ ン ガ	Slinger	1					20 591-722-02000	デフ ドライブ ギヤ	Drive gear	1				
3 591-720-10290	オイル シール	Oil seal	1					21 591-720-10180	ギヤ セット ボルト	Set bolt	12				
4 591-720-10241	ベアリング スベ ーサ	Spacer	1					22 591-720-10190	ミゾ付ナット	Nut	12				
5 591-720-81010	六角穴付プラグ	Plug	1					23 591-722-03000	デフ ギヤケース (1)	Gear case (1)	1				
6 591-720-71070	コロ 軸 受	Roller bearing	1					24 591-720-90000	ノースピン アッセ ンブリ	Nos pin assembly	1 set				
7 591-720-78010	軸用止メ輪	Retaining ring	1					25 591-720-10020	ピ ン	Pin	4				
8 591-720-30030	エア ブリーザ	Air breather	1					26 591-720-30240	キャリヤ パッキン	Packing	1				
9 591-720-81040	四角頭付プラグ	Plug	1					27 591-720-75060	バネ座金	Spring washer	14				
10 591-720-81030	四角頭付プラグ	Plug	1					28 591-720-73010	六角ナット	Nut	14				
11 591-720-10030	リング ナット	Ring nut	2					29 591-720-74010	植込ミ ボルト	Stud bolt	10				
12 591-720-10040	リング ナット ロック ピン	Lock pin	2					30 591-720-74020	植込ミ ボルト	Stud bolt	4				
13 591-720-10010	キャリヤ ベアリング キャップ	Bearing cap	2					31 591-720-11000	キャ リヤ	Carrier	1				
14 591-720-71030	コロ 軸 受	Roller bearing	2					32 591-720-10170	ギヤ スラスト ブロック スクリュー	Block screw	1				
15 591-720-75070	平 座 金	Plain washer	4					33 591-720-73020	六角ナット	Nut	1				
16 591-720-72020	ワイヤ穴付 六角ボルト	Bolt	4					34 591-720-10160	ギヤ スラスト ブロック	Block	1				
17 591-720-10060	デフ ギヤケース (2)	Gear case (2)	1					35 591-720-01000	デフ ドライブ ピニオン	Drive pinion	1				
								36 591-720-71020	コロ 軸 受	Roller bearing	1				

44-1A-00-3 592-725-00000


ドライブ アクスル 組立

Drive axle assembly

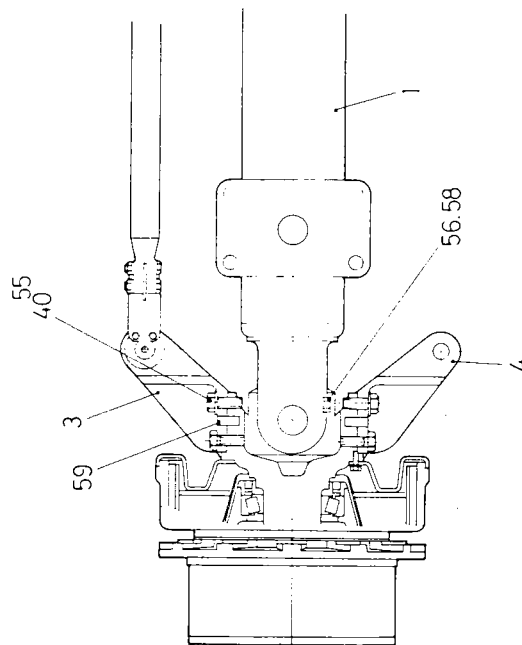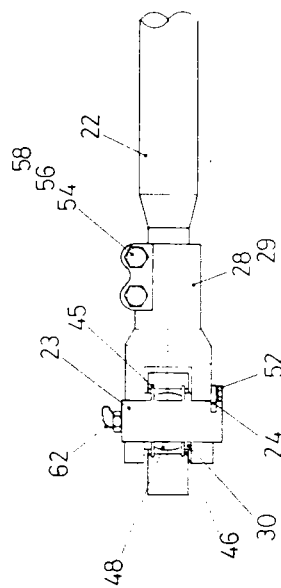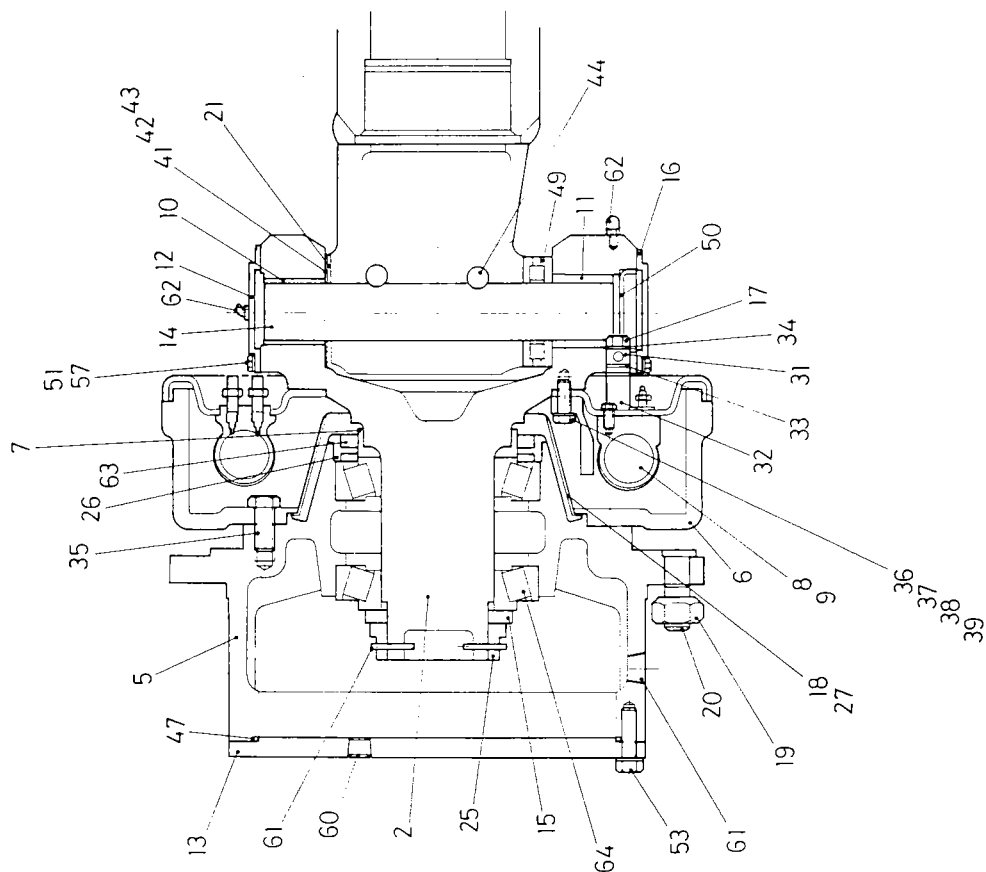

ブレーキ 組立



Brake assembly

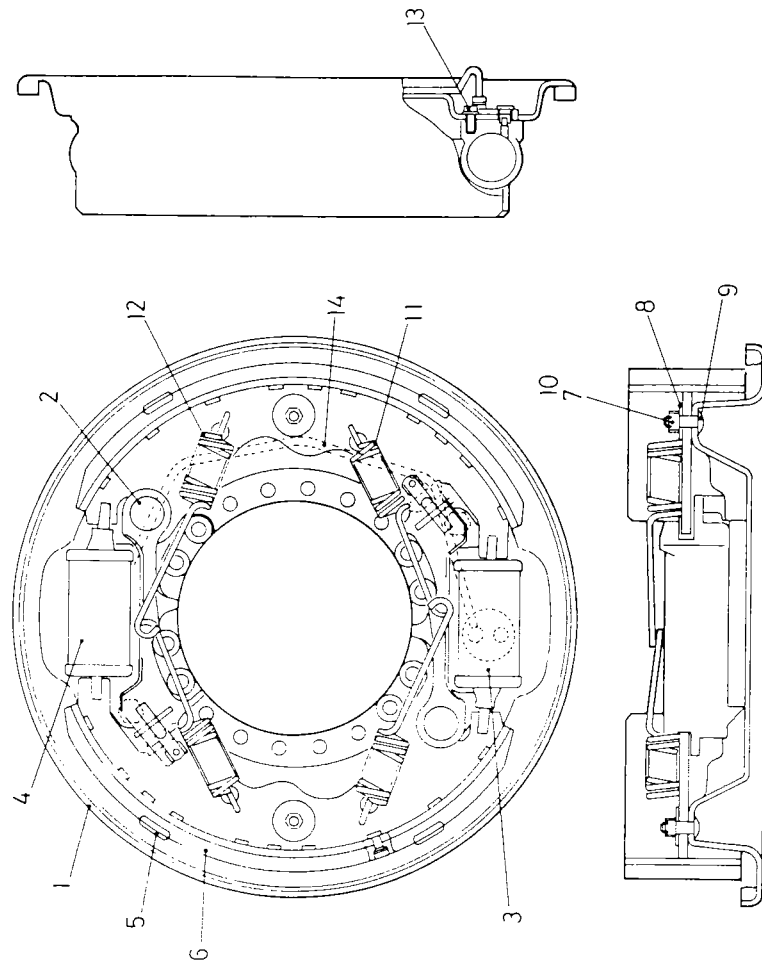

45


パーキング ブレーキ 組立

Parking brake assembly

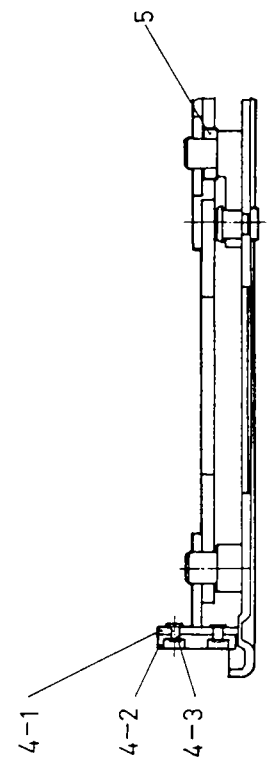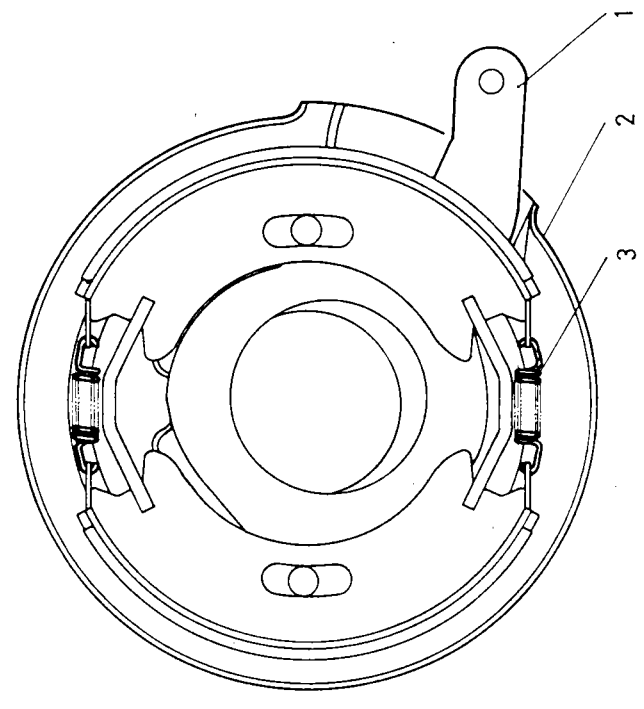

ブレーキ オイル タンク 組立

Brake oil tank assembly

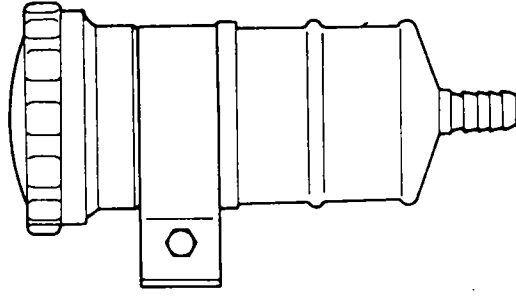


45-5A-00-1 591-513-09000

324

スプリング 組立

Spring assembly

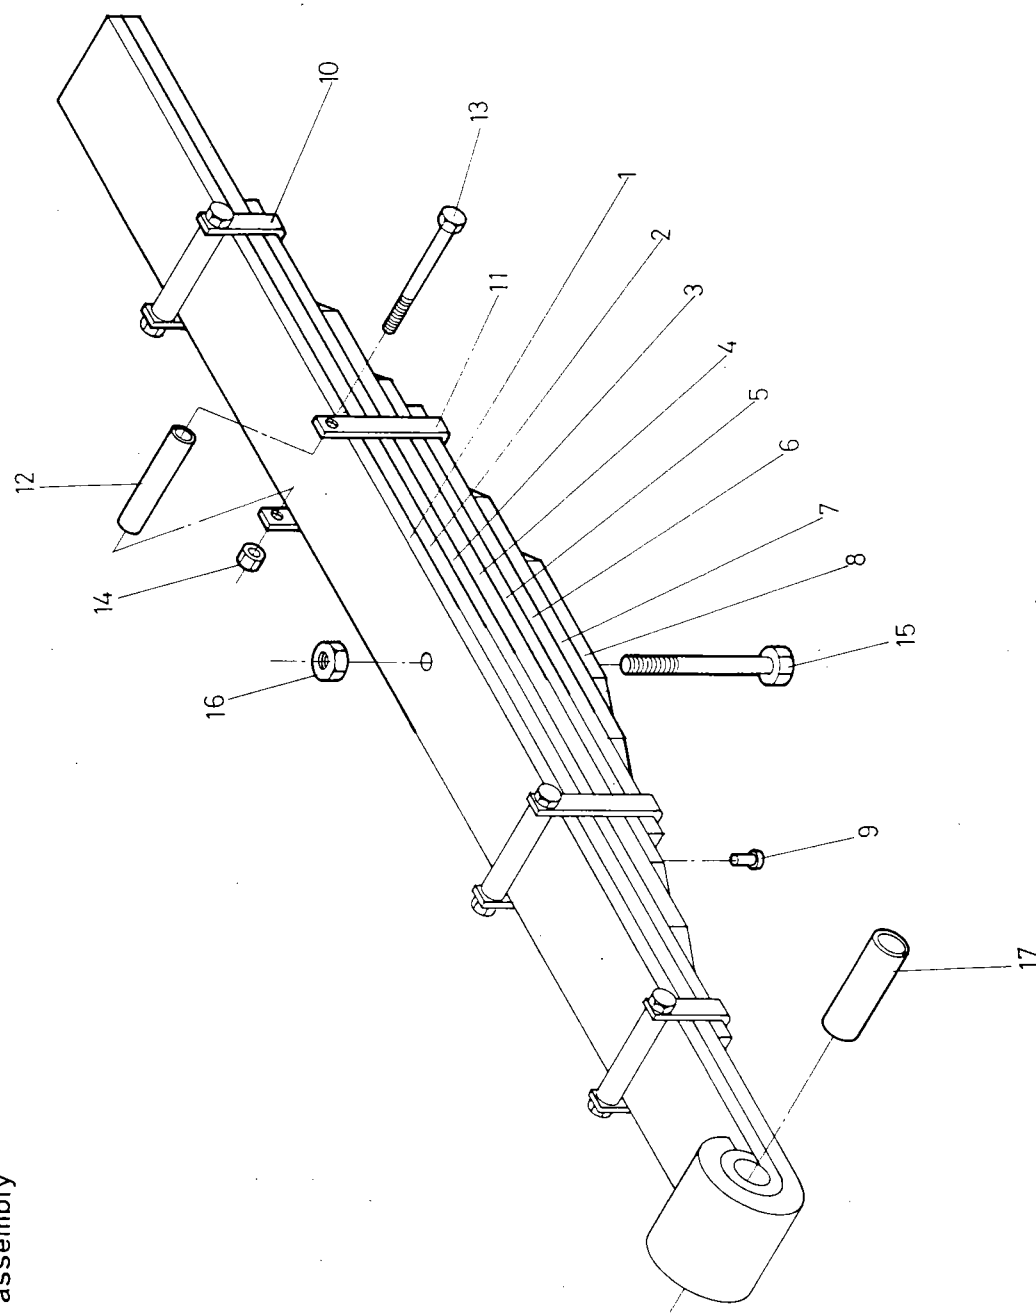


46-2A-00-1 592-730-00000

267

タイヤ ホイール 組立

Tire wheel assembly

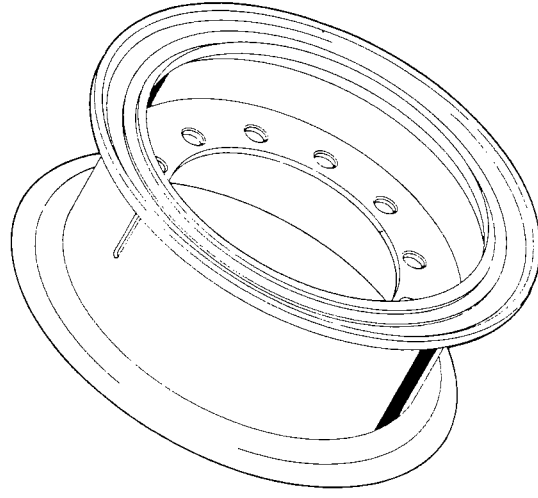

46-4A-00-1 592-755-00000

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL

- Thank you very much for reading the preview of the manual.
- You can download the complete manual from: www.heydownloads.com by clicking the link below



- Please note: If there is no response to **CLICKING** the link, please download this PDF first and then click on it.

CLICK HERE TO **DOWNLOAD** THE COMPLETE MANUAL